


Robot Roomba® 770-779 Max Combo + stazione AutoWash™

Guida utente

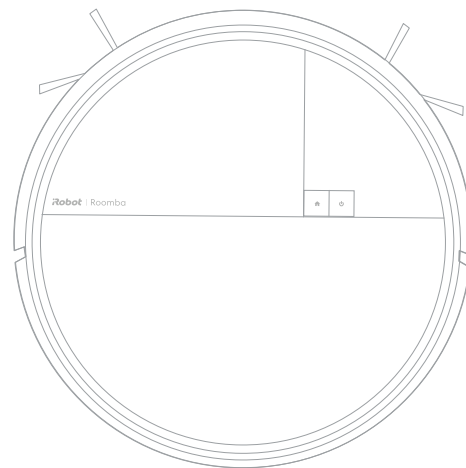

Introduzione

1

Scarica Roomba® Home App



Scansiona il codice QR con la videocamera del tuo dispositivo mobile oppure trova Roomba® Home App nell'App store.

Roomba® Home App e una connessione Wi-Fi® sono **necessarie per completare la configurazione**. Roomba® Home App ti guiderà passo passo nella configurazione del tuo robot.

Una volta configurato il robot nell'app, sarà possibile:

- Controllare quando, dove e come pulire
- Creare programmi di pulizia automatici
- Personalizzare le preferenze di pulizia
- Sbloccare funzioni digitali avanzate
- Accedere a suggerimenti, trucchi e risposte a domande frequenti

NOTA:


è necessaria una rete Wi-Fi da 2,4 GHz. La configurazione non è compatibile con Wi-Fi a 5 GHz.

IMPORTANTE:


prima di utilizzare il robot, leggi le informazioni di sicurezza.

2

Rimuovi l'imballaggio protettivo

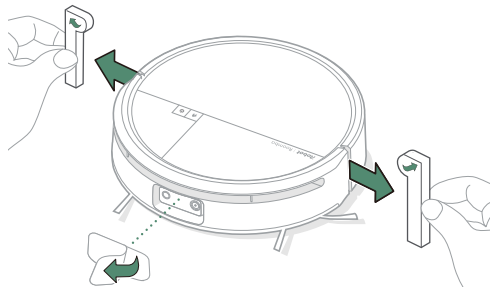


Rimuovi la pellicola protettiva dalla finestra IR e gli inserti in schiuma dietro il paracolpi.

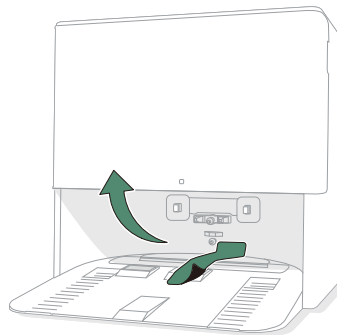

Rimuovi la pellicola protettiva dalla stazione.

3

Installa entrambe le spazzole laterali per la pulizia a filo parete

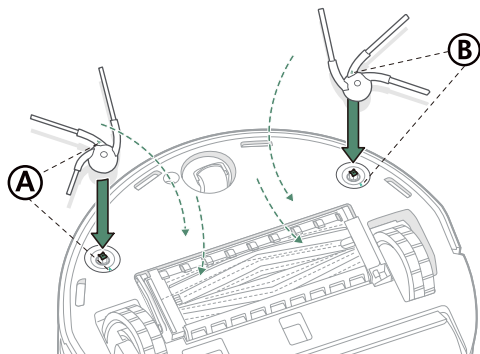


Allinea la spazzola laterale per la pulizia a filo parete contrassegnata con una A all'hardware contrassegnato con una A. Premi verso il basso fino a sentire uno scatto.

Allinea la spazzola laterale per la pulizia a filo parete contrassegnata con una B all'hardware contrassegnato con una B. Premi verso il basso fino a sentire uno scatto.

4

Riempi il serbatoio dell'acqua pulita

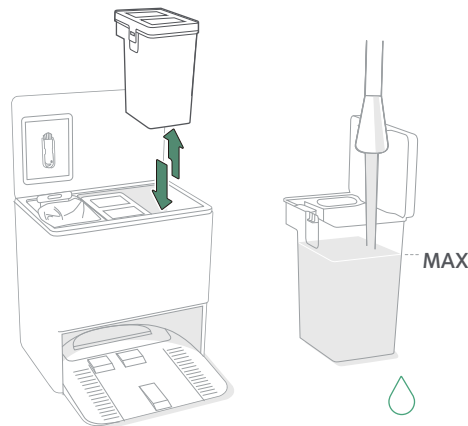

Rimuovi il serbatoio dell'acqua pulita dalla stazione. Riempilo con acqua.


*** IMPORTANTE:**

assicurati che il fermo sia chiuso correttamente prima di reinstallarlo e che i serbatoi siano posizionati correttamente per evitare perdite.

5

Riempi il serbatoio dedicato con **concentrato StayClean™** per il lavaggio dei pavimenti per robot Roomba® Combo.

Se non disponi del concentrato **StayClean™** per il lavaggio dei pavimenti, puoi dosare il serbatoio dell'acqua pulita con una parte di acqua e una parte di soluzione detergente compatibile approvata:

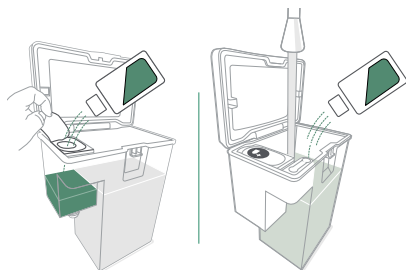

Serbatoio della soluzione detergente per concentrato StayClean™ per il lavaggio dei pavimenti **SOLO** per robot Roomba Combo.

Serbatoio dell'acqua pulita per tutte le altre soluzioni compatibili

⚠ **IMPORTANTE:**


il concentrato StayClean™ per il lavaggio dei pavimenti per robot Roomba® Combo al momento è l'**UNICO** concentrato di pulizia compatibile per il serbatoio della soluzione. **NON** utilizzare altri detergenti in questo serbatoio.

⚠ **IMPORTANTE:**

se scegli di aggiungere una soluzione detergente all'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita, consulta l'elenco completo delle soluzioni detergenti compatibili alla pagina <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> o sull'app. Non usare altre soluzioni o prodotti detergenti a base di candeggina.

6

Posiziona la stazione

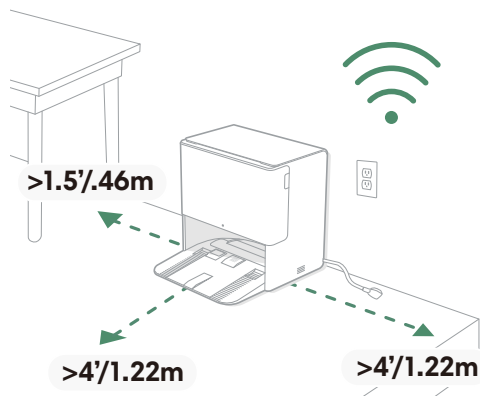

Posiziona la stazione su un pavimento a superficie rigida e piana.

NOTA:


evita di posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole Assicurati che l'area intorno alla stazione sia sgombra per migliorare le prestazioni di aggancio.

⚠ AVVERTENZA:

assicurati che la stazione sia collocata ad almeno 1,22 metri (4 piedi) di distanza dalle scale per evitare che possa cadere.

7

Collega la stazione

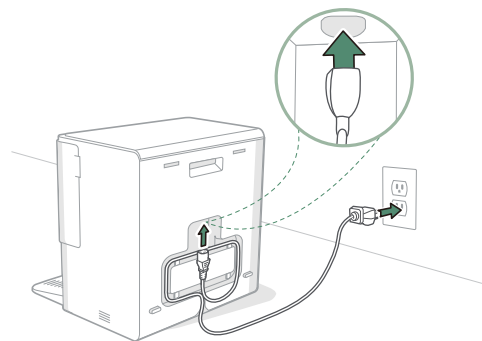


Collega il cavo di alimentazione alla stazione e poi alla presa a muro. Riavvolgi il cavo sul retro per evitare di intralciare il movimento del robot.

8

in quanto le letture della batteria potrebbero non risultare accurate nei primi giorni di utilizzo.

Avvia il robot

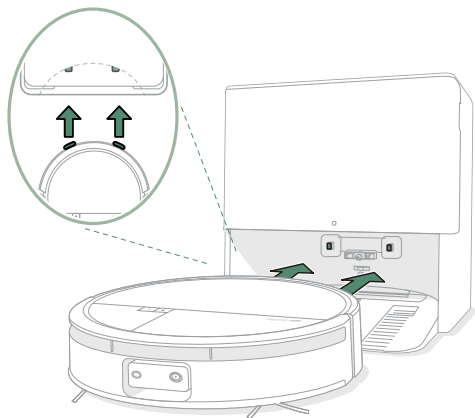


Posiziona il robot davanti alla stazione e fallo scorrere in avanti finché i contatti di ricarica metallici non sono allineati. Le spie indicano che si sta attivando. Un suono indica che si è attivato completamente.

NOTA:


Il robot viene fornito con una carica parziale, ma consigliamo di lasciarlo in carica per 6 ore prima di creare la mappa della tua casa,

Informazioni sul robot Roomba® Max 770-779 Combo

Vista dall'alto

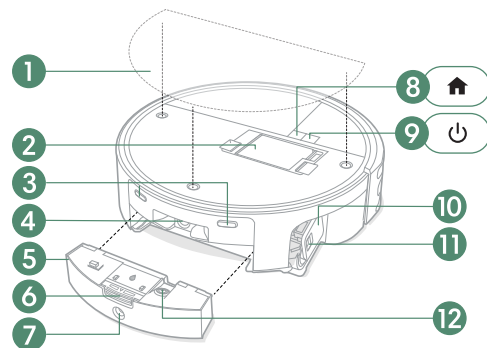


- | | |
|--|--|
| 1. Piastra superiore del robot | 7. Ugello della spazzola per l'acqua sporca |
| 2. Contenitore dello sporco | 8. Pulsante Home |
| 3. Contatto/i di ricarica | 9. Pulsante di accensione |
| 4. Porta di riempimento dell'acqua pulita | 10. Gruppo rullo lavapavimenti PowerSpin™ |
| 5. Contenitore dell'acqua sporca | 11. Rullo lavapavimenti PowerSpin™ Pulsante per lo sblocco |
| 6. Contenitore dell'acqua sporca Pulsante per lo sblocco | 12. Pompa della spazzola per l'acqua sporca |

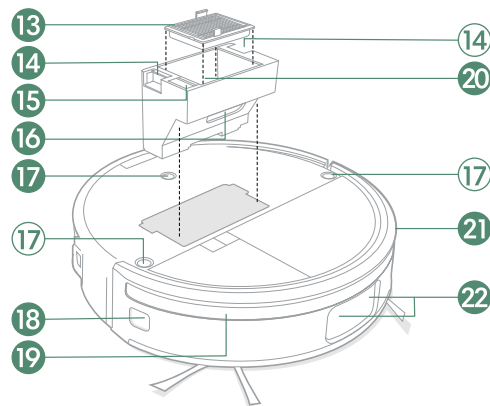


- | | |
|---|--|
| 13. Cartuccia del filtro | 19. Tecnologia ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Pulsante per lo sblocco del contenitore della polvere | 20. Coperchio contenitore dello sporco |
| 15. Pulsante di rilascio del coperchio del filtro | 21. Paracolpi |
| 16. Sportello contenitore dello sporco | 22. Videocamera IA PrecisionVision™ Tecnologia e illuminazione LED |
| 17. Supporti magnetici per coperchio superiore | |
| 18. Sensore pulizia lungo i muri | |

Vista dal basso

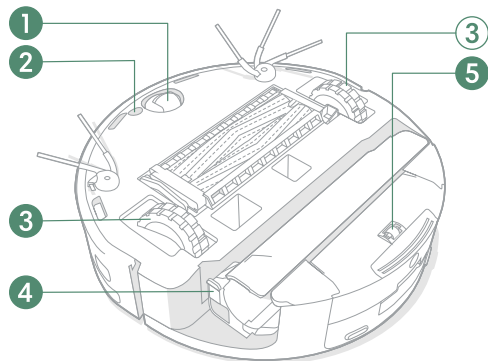


1. Ruota dentata anteriore
2. Sensore di rilevamento tappeti/moquette
3. Ruote
4. Pulsante di rilascio del raschietto per rullo lavapavimenti
5. Coperchio rullo lavapavimenti
6. Ruota dentata posteriore

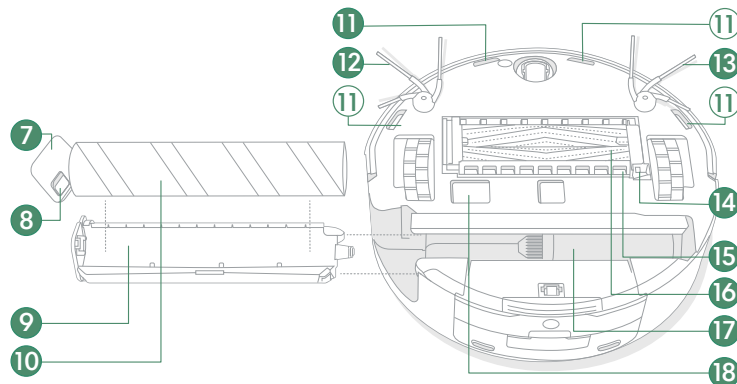

7. Clip per bordi per rullo lavapavimenti
8. Pulsante di rilascio del rullo lavapavimenti
9. Raschietto per rullo lavapavimenti
10. Rullo lavapavimenti Power-Spin™ con PerfectEdge®
11. Sensori di dislivello
12. Pulizia a filo parete Spazzola laterale "A"
13. Pulizia laterale a filo parete Spazzola "B"
14. Coperchio della testina di pulizia Pulsante per lo sblocco
15. Coperchio della testina di pulizia
16. Doppie spazzole in gomma multisuperficie
17. Attuatore rullo lavapavimenti
18. Porta di scarico con svuotamento automatico


Informazioni sulla stazione AutoWash™

Vista anteriore

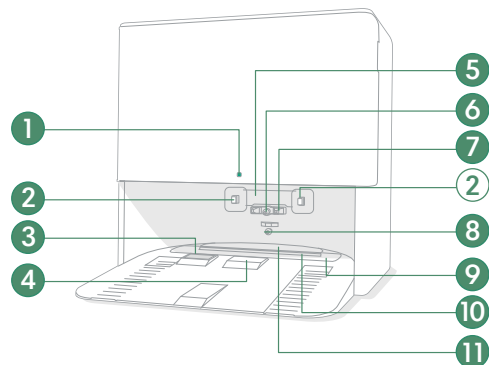


- 1. Spia LED
- 2. Contatti di ricarica
- 3. Sfiato di scarico
- 4. Presa di aspirazione
- 5. Finestra IR
- 6. Porta di riempimento dell'acqua pulita
- 7. Guide all'allineamento della stazione
- 8. Ugello della spazzola per l'acqua sporca
- 9. Vaschetta di lavaggio

Vista anteriore aperta

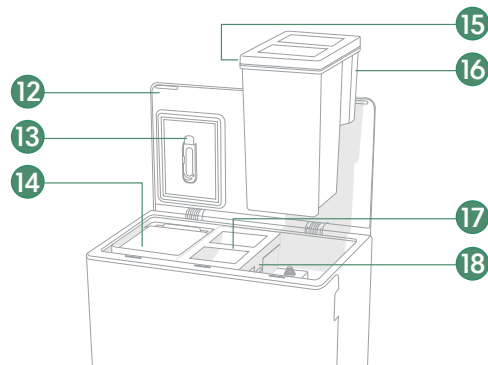


- 10. Condotto dell'aria calda
- 11. Coperchio del condotto dell'aria calda
- 12. Coperchio della stazione
- 13. Spazzetto per la pulizia e accessorio per il taglio dei capelli
- 14. Sacchetto per la polvere
- 15. Fermo del serbatoio dell'acqua pulita
- 16. Serbatoio dell'acqua pulita
- 17. Serbatoio dell'acqua sporca
- 18. Fermo del serbatoio dell'acqua sporca

Vista dall'alto

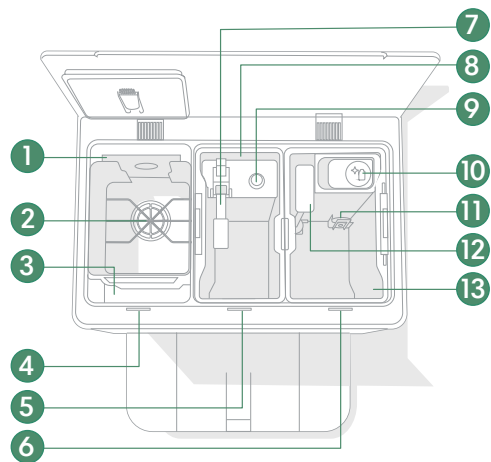

- | | |
|--|---|
| 1. Guide di scorrimento per sacchetto per la polvere | 8. Serbatoio dell'acqua sporca |
| 2. Pre filtro della stazione | 9. Punto di ingresso dell'acqua |
| 3. Vano portasacchetto per la polvere | 10. Tappo del serbatoio della soluzione |
| 4. Spia LED di sacchetto pieno | 11. Galleggiante dell'acqua pulita |
| 5. Serbatoio dell'acqua sporca Spia LED | 12. Tubo dell'acqua pulita |
| 6. Serbatoio dell'acqua pulita Spia LED | 13. Serbatoio dell'acqua pulita |
| 7. Galleggiante dell'acqua sporca | |


Vista posteriore

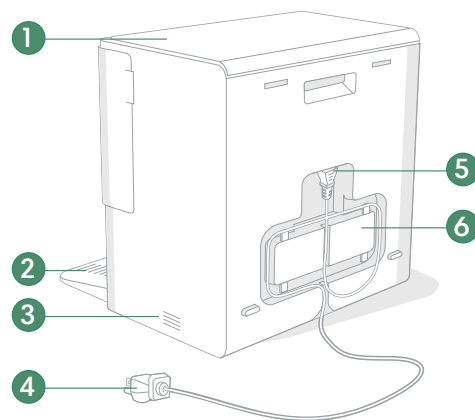

- | |
|-------------------------------------|
| 1. Coperchio della stazione |
| 2. Percorso ruota |
| 3. Sfiato di scarico |
| 4. Cavo di alimentazione rimovibile |
| 5. Collegamento del cavo |
| 6. Avvolgimento cavo |

In ricarica

Icona Indicatori

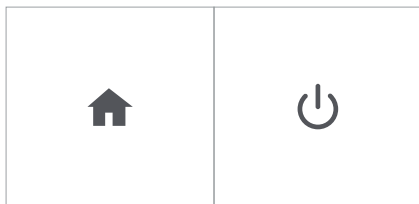

Pulsanti di ACCENSIONE e HOME

Bianco: completamente carico e collegato.

Bianco lampeggiante: ritorno alla stazione per la ricarica.

Bianco a intermittenza: in ricarica/batteria scarica. Quando la batteria del robot scende sotto il 20% ed è in ricarica o si sta dirigendo alla stazione per ricaricarsi.

Rosso lampeggiante: errore/batteria scarica. Quando il robot presenta un errore o quando non è nella stazione e la sua batteria scende sotto il 20%.

Ricarica del robot

Il robot torna alla stazione ogni volta che ha bisogno di ricaricarsi durante una routine di pulizia. Quando è sufficientemente carico, riprende la pulizia da dove si è interrotto.

Modalità standby

Il robot usa una quantità limitata di energia elettrica quando è nella stazione. Puoi ridurre ulteriormente il consumo elettrico quando non è in uso, premendo 🏠 per 10 secondi. Per uscire dalla modalità di risparmio energetico, premi 🔌.


📄 NOTA:

la pulizia non può essere avviata dall'app mobile quando è attiva la modalità a basso consumo energetico.

Come conservare il robot

Per conservare il robot per lunghi periodi, spegnilo rimuovendolo dalla stazione e tenendo premuto contemporaneamente il pulsante 🏠 e il paracolpi per 10 secondi. Riponilo in un luogo fresco e asciutto.

Spia LED di ricarica sulla stazione

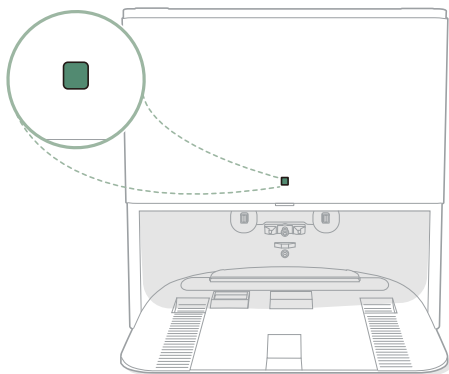

Bianco fisso: la stazione è accesa e in funzione


Spia LED spenta: la stazione non è accesa.

NOTA:

gli aggiornamenti del software possono modificare il comportamento effettivo dei LED sul robot e/o sulla stazione. Per informazioni più aggiornate, visita global.irobot.com.

Pulizia

Comandi dei pulsanti

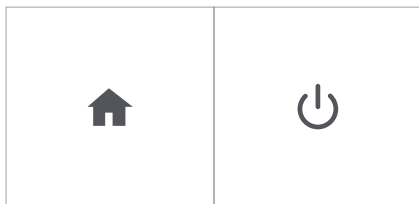

ACCENSIONE

- Tocca per avviare/mettere in pausa/riprendere la pulizia
- Tieni premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo
- Tieni premuto per 10 secondi per spegnere il dispositivo

HOME

- Tocca per mandare il robot alla stazione
- Premi per mettere in pausa la pulizia
- Premi quando è in pausa per agganciarlo alla stazione
- Premi per interrompere l'aggancio alla stazione

Schema di pulizia

Il robot esplorerà e pulirà automaticamente la casa. Inizierà pulendo il perimetro della stanza e poi il resto del pavimento seguendo file ordinate. Tornerà alla stazione al termine di una routine di pulizia o ogni volta che deve essere ricaricato.

Suggerimenti:



- prima della pulizia, rimuovi eventuali oggetti di intralcio sul pavimento.
- Utilizza il robot regolarmente per mantenere i pavimenti sempre puliti.

Se resta inattivo e sganciato dalla stazione per oltre 90 minuti, il robot termina automaticamente la pulizia. Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta Roomba® Home App per verificarne lo stato.

NOTA:

è vivamente consigliato l'uso di Roomba® Home App per il controllo della pulizia. L'app mobile può essere utilizzata per pulire stanze specifiche, configurare routine di pulizia e creare automazioni e programmazioni.

Pulizia localizzata

Puoi eseguire una pulizia localizzata da Roomba® Home App o dal robot.

posiziona il robot vicino all'area che desideri pulire con la modalità pulizia localizzata. Tocca  due volte. La pulizia localizzata pulirà un'area di 1 m x 1 m attorno al robot, effettuando due passaggi in direzioni perpendicolari. Una volta completata l'operazione, il robot termina la routine di pulizia. Premi  per guidarlo verso la stazione.

Svuotamento automatico

Il robot svuota automaticamente il contenitore dello sporco al termine di ogni routine di pulizia.

NOTA:

È vivamente consigliato l'uso di Roomba® Home App per il controllo della pulizia. L'app mobile può essere utilizzata per pulire stanze specifiche, configurare routine di pulizia e creare automazioni e programmazioni.

Pulizia automatica


Il robot torna automaticamente alla stazione AutoWash™ per svuotare l'acqua sporca e lavare periodicamente il rullo lavapavimenti per tutta la durata e al termine di ogni routine di pulizia.

NOTA:

I robot Roomba® sono progettati per aspirare la maggior parte dei tipi di pavimento. Tuttavia, sconsigliamo di utilizzare la funzione di lavaggio su pavimenti in legno massello non sigillati e su alcuni tipi di assi in laminato/vinile, poiché si potrebbero verificare danni causati dall'acqua sul pavimento e/o sotto di esso. Per ulteriori informazioni, visita global.irobot.com.

Spie LED di pulizia sulla stazione AutoWash™

La stazione è dotata di 3 spie LED rosse orizzontali che si accendono in caso di errori.

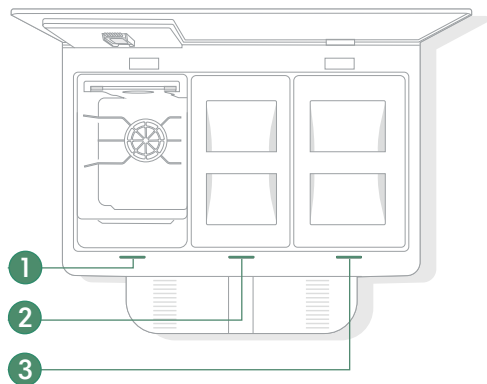

1. Spia LED di sacchetto pieno

Diventa rossa fissa se il sacchetto per la polvere è pieno, mancante o inserito in modo errato

2. Spia LED del serbatoio dell'acqua sporca

Diventa rossa fissa se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, mancante o inserito in modo errato

3. Spia LED del serbatoio dell'acqua pulita

Diventa rossa fissa se il serbatoio dell'acqua pulita è pieno, mancante o inserito in modo errato

Lavaggio e asciugatura del rullo lavapavimenti

In base alle necessità, durante le routine di pulizia e al termine dell'operazione, il robot tornerà alla stazione AutoWash™ per il lavaggio del rullo lavapavimenti.

L'asciugatura del rullo lavapavimenti avviene solo al termine delle routine di pulizia.

Una volta completata l'operazione, la stazione AutoWash™ procede con l'asciugatura ad aria calda del rullo lavapavimenti. Viene soffiata aria calda sul rullo lavapavimenti, mentre il robot ruota a intermittenza il rullo per assicurarsi che l'aria calda ne asciughi tutti i lati.

Visita Roomba® Home App per avviare manualmente il lavaggio del rullo lavapavimenti, avviarne o arrestarne l'asciugatura o modificare le impostazioni di lavaggio del rullo lavapavimenti.

NOTA:

il processo di asciugatura può richiedere alcune ore. Puoi usare l'app per scegliere tra diversi tempi di asciugatura. In questa fase potresti avvertire un leggero ronzio proveniente dalla stazione.

IMPORTANTE:


non interrompere il robot durante il lavaggio del rullo lavapavimenti. Durante questa operazione, è normale avvertire rumori mentre il rullo lavapavimenti ruota.

IMPORTANTE:

il rullo lavapavimenti PowerSpin™ con PerfectEdge® non è lavabile in lavatrice né in lavastoviglie.

Aspirazione e lavaggio pavimenti

Per iniziare la pulizia, posiziona il robot nella stazione e usa Roomba® Home App o premi  per avviare.

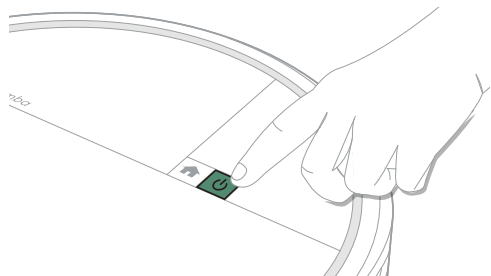

avviare il ciclo Aspirazione e lavaggio oppure utilizza l'app per selezionare stanze o aree, scegliere tra aspirazione e lavaggio, solo aspirazione seguita da lavaggio oppure solo lavaggio, e avviare la routine.

NOTA:

per impostazione predefinita, il robot utilizza la modalità combinata aspirazione e lavaggio. Per avviare solo l'aspirazione, solo il lavaggio o per personalizzare la pulizia selezionando stanze specifiche, usa l'app.

Avvio della modalità di aspirazione

Per aspirare, assicurati che il robot sia posizionato sulla stazione. Usa l'app per selezionare stanze o aree, scegliere la modalità Aspirazione e avviare il ciclo di pulizia.


Avvio della modalità Lavaggio o Aspirazione e lavaggio

Per avviare la modalità Lavaggio o Aspirazione e lavaggio, assicurati che il serbatoio dell'acqua pulita sia pieno, quello dell'acqua sporca sia vuoto e che il robot sia posizionato sulla stazione o a terra con i panni e le piastre installati. Premi  per

Avvio di una routine di pulizia dalla stazione

Se il serbatoio dell'acqua pulita e i serbatoi dell'acqua sporca sono pronti, passa al punto 5. Se le spie LED del serbatoio dell'acqua pulita o del serbatoio dell'acqua sporca sono accese:

1

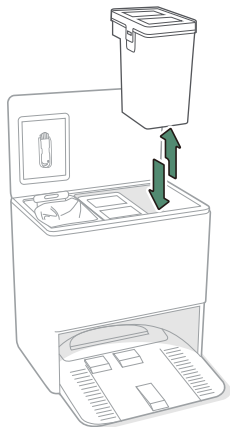


Solleva per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita.

2




Solleva il fermo sul serbatoio per aprirlo.

3

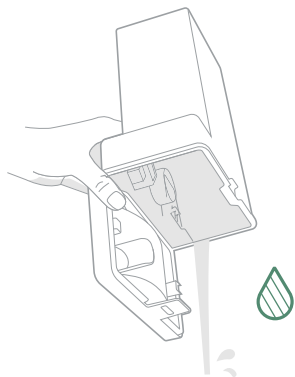


Svuota il serbatoio dell'acqua sporca.

4

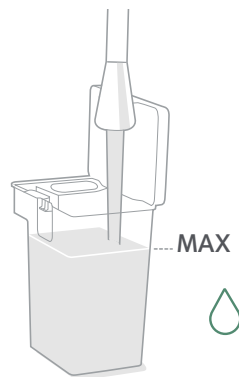


Riempi il serbatoio dell'acqua pulita.

5

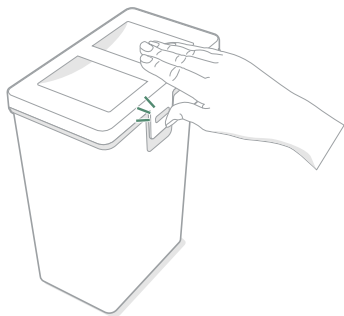

Chiudi saldamente i coperchi del serbatoio dell'acqua.

6

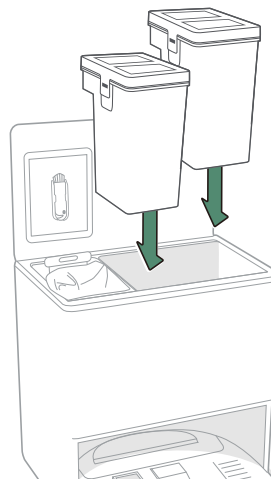


Riposiziona i serbatoi nella stazione.



IMPORTANTE:

assicurati che il fermo sia chiuso correttamente prima di reinstallarlo e che i serbatoi siano posizionati correttamente per evitare perdite.

7

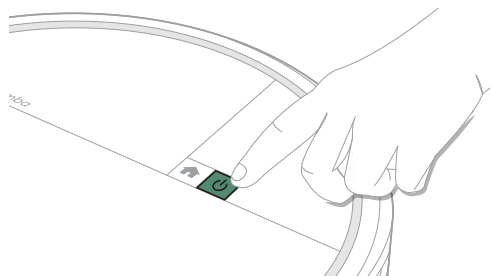

Per avviare la pulizia, posiziona il robot nella stazione AutoWash™ e utilizza l'app o premi .

 IMPORTANTE:

il robot è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente quando sono installati la piastra del panno per la pulizia e il panno per la pulizia. Prima di iniziare un'operazione di pulizia con l'aspirapolvere, prepara la stanza arrotolando/rimuovendo eventuali tappeti nell'area che desideri lavare.

Istruzioni per la cura e la manutenzione del robot

Mantieni prestazioni ottimali e una corretta raccolta dei detriti pulendo regolarmente le parti indicate nella tabella qui sotto. Se noti che il robot lascia residui sul pavimento, svuota il contenitore dello sporco e pulisci il filtro e le spazzole.


In Roomba® Home App sono disponibili altri video di istruzioni.

Parte	Frequenza di manutenzione	Sostituzione ^a
Serbatoio dell'acqua	Svuota dopo ogni utilizzo	
Contenitore dello sporco	Svuota e pulisci secondo necessità	
Spazzola multi-superficie	Pulisci 1 volta a settimana	Ogni 6-12 mesi
Contatti di ricarica	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	
Spazzola laterale per la pulizia a filo parete	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	Ogni 3-6 mesi
Filtro	Pulisci 1 volta settimana (2 volte a settimana con animali domestici)	Ogni 3-6 mesi
Ruota dentata	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	
Ruota dentata posteriore	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	
Sensori	Pulisci 1 volta al mese o secondo necessità	
Coperchio della spazzola	Ispeziona ogni 6 mesi	Sostituisci in caso di usura o danni

Parte	Frequenza di manutenzione	Sostituzione ^a
Sistema di pulizia a umido per rullo lavapavimenti PowerSpin™	Pulisci quando necessario	Ogni 6-12 mesi

^aLa frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot® per ulteriori informazioni.

Pulizia della spazzola laterale per la pulizia a filo parete

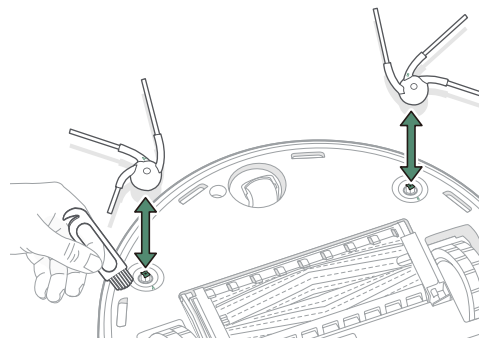


Tira per rimuovere la spazzola laterale per la pulizia a filo parete. Rimuovi eventuali capelli o detriti. Reinstalla la spazzola laterale per la pulizia a filo parete.

*** IMPORTANTE:**

è consigliabile sostituire la spazzola laterale per la pulizia a filo parete ogni 3-6 mesi affinché il robot funzioni al meglio.


Pulizia delle spazzole multi-superficie

1

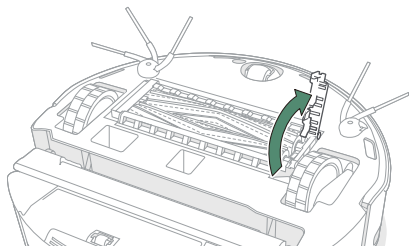


Premi la linguetta di sblocco del telaio spazzole, sollevala e rimuovi eventuali ostruzioni.

2

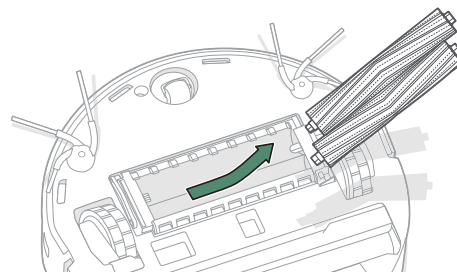


Rimuovi le spazzole multi-superficie.

3

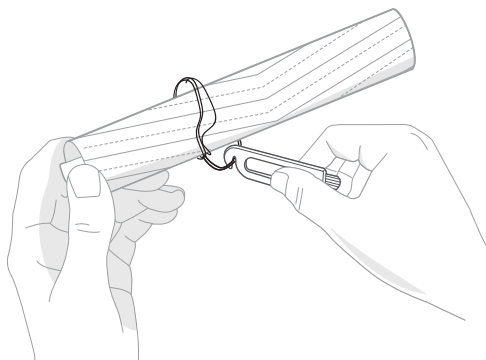


Rimuovi eventuali capelli o detriti.

4

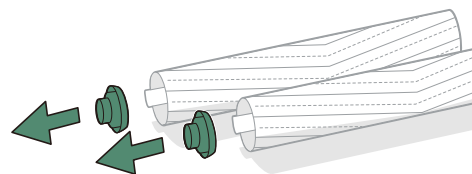


Rimuovi i tappi terminali dall'estremità delle spazzole.

5

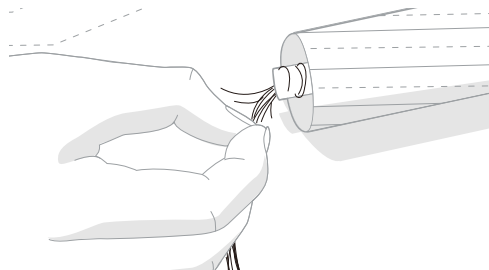

Rimuovi eventuali capelli o detriti accumulati sotto i tappi. Sostituisci i tappi terminali.

6

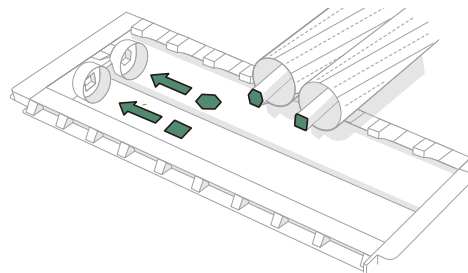

Reinserisci le spazzole multi-superficie e il coperchio della spazzola nel robot.




IMPORTANTE:

È consigliato sostituire le spazzole multi-superficie ogni 6-12 mesi per prestazioni di pulizia ottimali.

Pulizia della ruota dentata anteriore


1

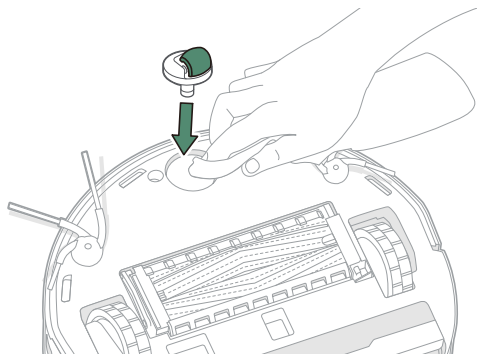

Solleva la ruota dentata per estrarla dal robot.


Utilizza un panno per rimuovere capelli e detriti dalla ruota dentata anteriore.

2

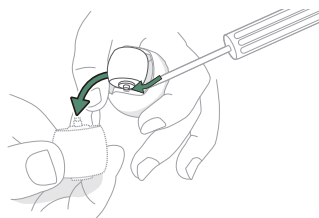

Utilizza un cacciavite a testa piatta per estrarre la ruota e rimuoverla dalla ruota orientabile.

3

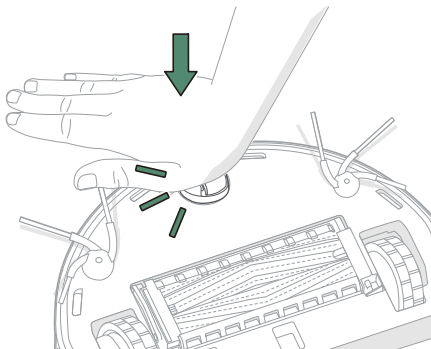


Per reinserire la ruota dentata, premi con decisione verso il basso con il palmo della mano fino a sentire un scatto.

*** IMPORTANTE:**

una ruota anteriore incastrata da capelli e detriti potrebbe danneggiare il pavimento. Se la ruota non gira liberamente dopo essere stata pulita, contatta l'Assistenza clienti.

Pulizia della ruota dentata posteriore

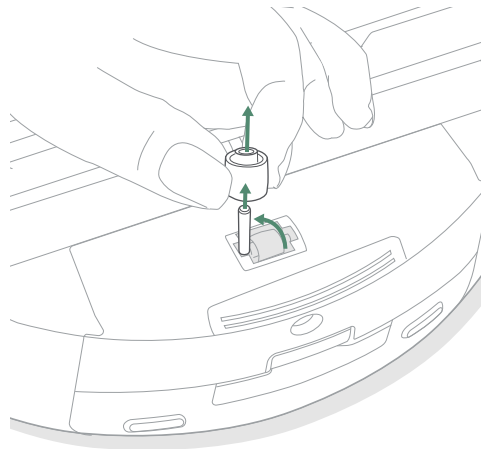


Tira delicatamente la ruota dentata nera da destra a sinistra in modo che le cerniere si aprano dalla barra di metallo. Estrai la ruota e utilizza la spazzola per la pulizia per rimuovere capelli e residui dal retro della ruota.


Pulizia dei contatti di ricarica e dei sensori

Scollega il robot dalla stazione e pulisci i contatti di ricarica e i sensori con un panno pulito e asciutto o una schiuma di melamina leggermente inumidita.

CONTATTI DI RICARICA

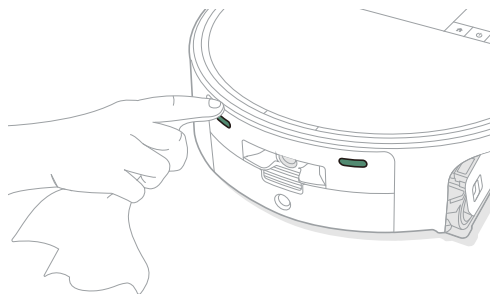

SENSORI

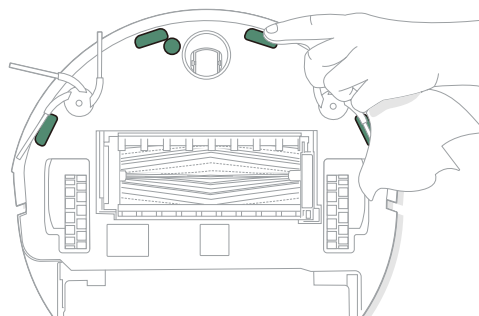


IMPORTANTE:

non spruzzare la soluzione detergente o l'acqua direttamente sui sensori o sugli alloggiamenti dei sensori.


Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca

1

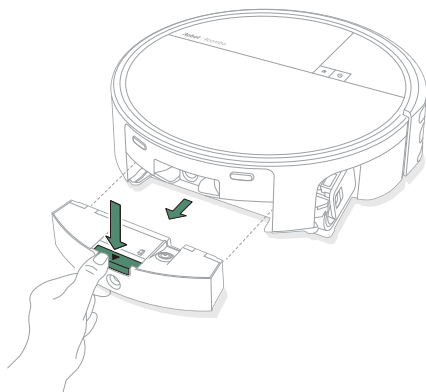


Premi il pulsante di rilascio verso il basso (**DOWN**) per rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca.

2

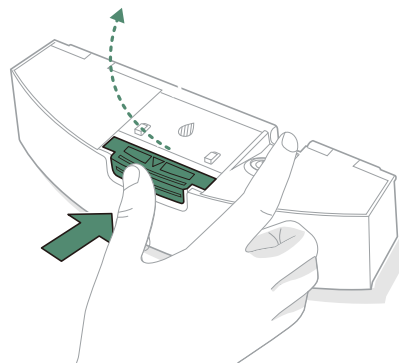


Premi **IN** sullo stesso pulsante di rilascio per aprire e sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

3

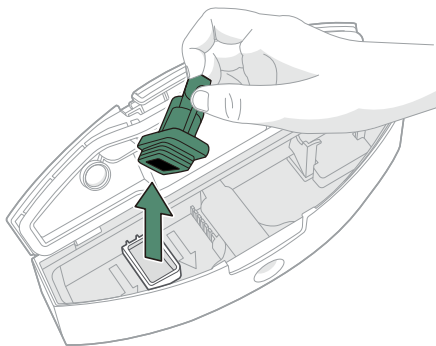


Rimuovi il tappo di gomma nero dall'interno del contenitore dell'acqua sporca per pulire il tubo interno che conduce al vassoio antigoccia.

4

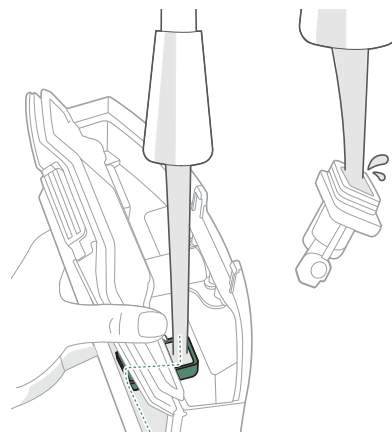


5

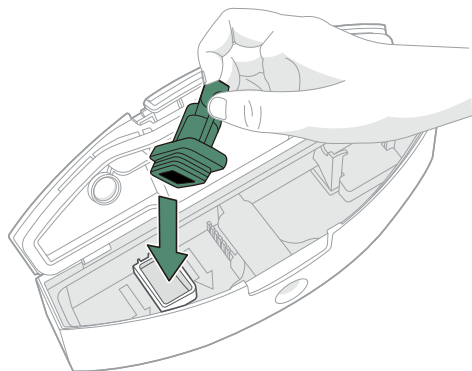


Riposiziona il tappo di gomma nero.

6

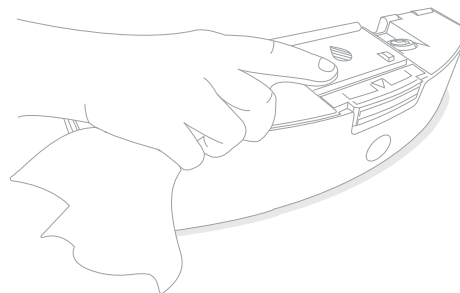


Sciacqua e asciuga i residui dalla superficie superiore del serbatoio dell'acqua sporca.

7

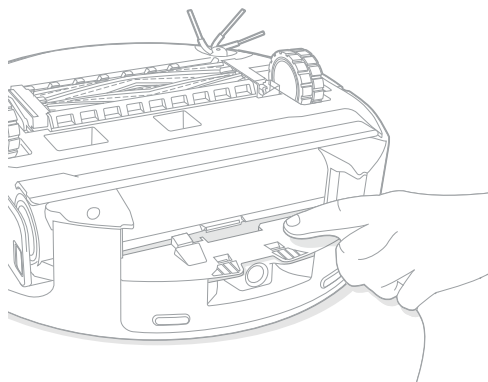

Elimina i residui dal carrello del robot. Quest'area deve essere priva di residui per garantire che il serbatoio dell'acqua sporca scorra correttamente nel robot.

8

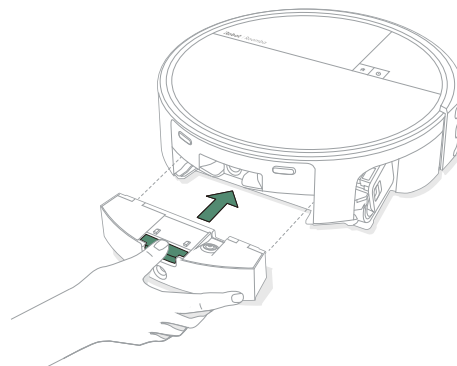


Reinserisci il serbatoio dell'acqua sporca nel robot.

IMPORTANTE

🔴 **IMPORTANTE:** il contenitore dell'acqua sporca non può essere lavato in lavastoviglie. È importante pulire accuratamente il serbatoio dell'acqua sporca per mantenere al meglio la pulizia del robot.


Pulizia del rullo lavapavimenti PowerSpin™ con PerfectEdge™

1

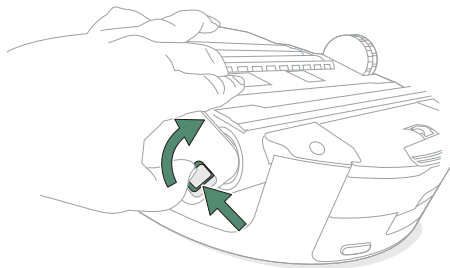


Fai scorrere il pulsante di rilascio verde sulla clip sul bordo del rullo lavapavimenti PowerSpin™. In questo modo si sgancia la clip sul bordo dal raschietto del rullo lavapavimenti PowerSpin™.

2

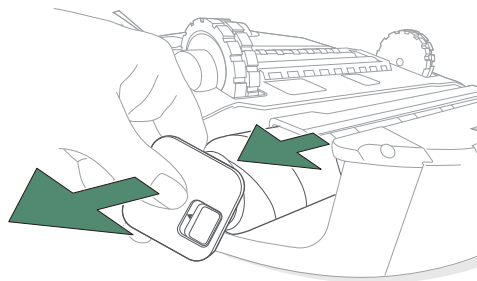


Tieni premuta la clip sul bordo ed estrai il rullo lavapavimenti PowerSpin™.

3

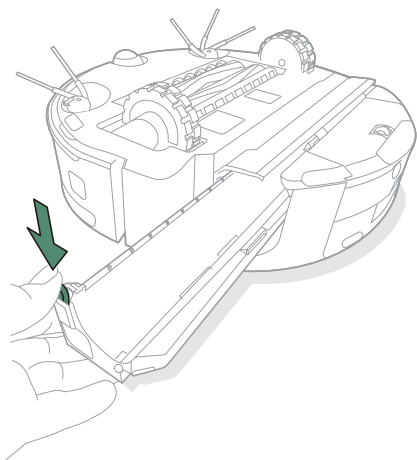


Premi il pulsante di rilascio sul gruppo del raschietto del rullo lavapavimenti PowerSpin™ e fai scorrere il raschietto verso l'esterno.

4

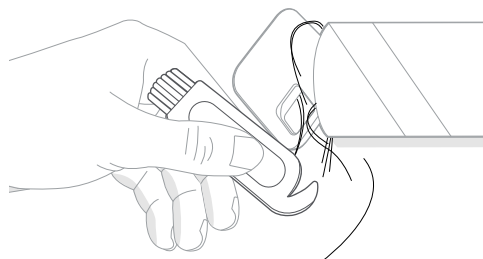


Rimuovi tutti i capelli e i detriti dal retro e tra la clip sul bordo e il raschietto del rullo lavapavimenti.

5

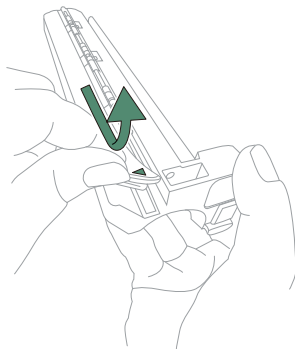


Stacca delicatamente la striscia di gomma sollevandola dall'angolo contrassegnato con una freccia, lasciando attaccata l'estremità opposta.

6

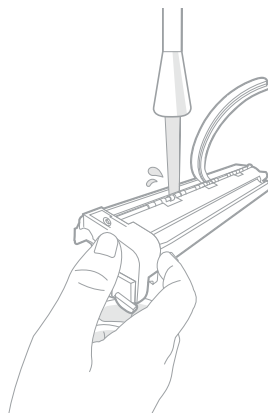


Rimuovi con acqua eventuali residui sopra e sotto la striscia di gomma e asciugala.

7

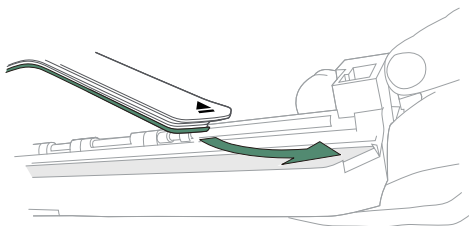


Reinserisci la striscia di gomma partendo dallo stesso lato contrassegnato con la freccia da cui hai tirato per rimuoverla.

8

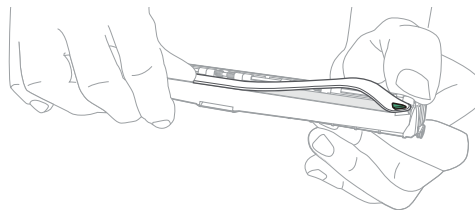

Premi verso il basso la striscia di gomma partendo dal lato opposto a quello inserito finché non è completamente appiattita.

9

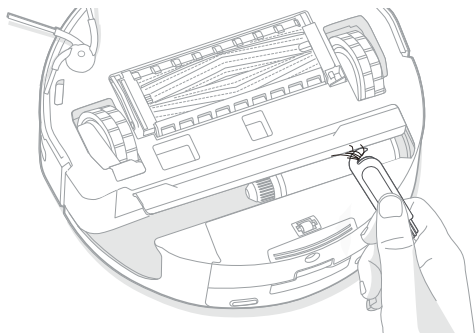


Con il coperchio del rullo lavapavimenti in posizione ritratta, pulisci l'attuatore in modo che sia libero da detriti e cumuli di sporcizia.

IMPORTANTE


🔴 **IMPORTANTE:** se il coperchio del rullo lavapavimenti è chiuso, non cercare di forzarlo per aprirlo. Per assistenza, visita la pagina [global.irobot.com](https://www.irobot.com).

10

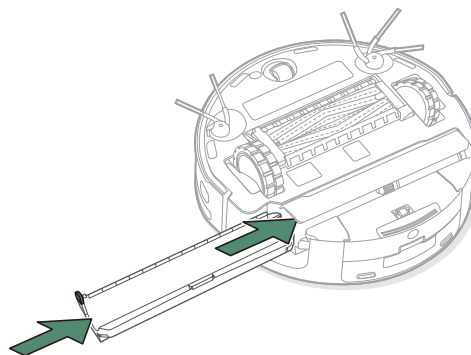


Reinstalla il raschietto del rullo lavapavimenti PowerSpin™.

11

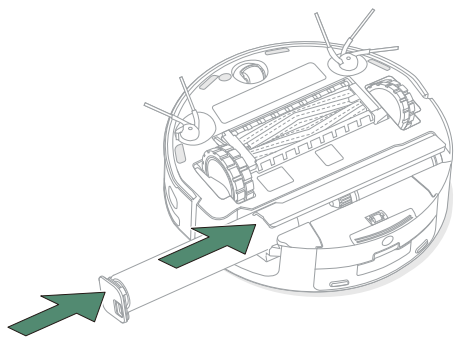

Reinstalla il rullo lavapavimenti PowerSpin™.


12

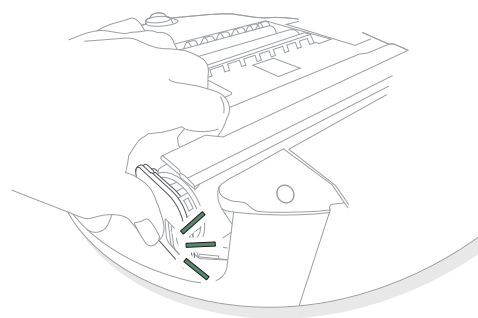

Il raschietto del rullo lavapavimenti PowerSpin™ è installato correttamente in posizione quando senti uno scatto.


Pulizia del filtro e del contenitore dello sporco

1

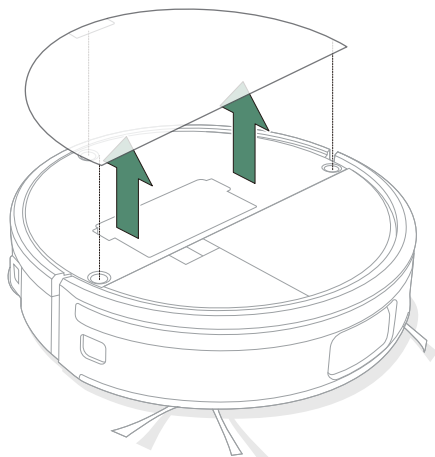


Solleva il coperchio superiore del robot per rimuoverlo.

2

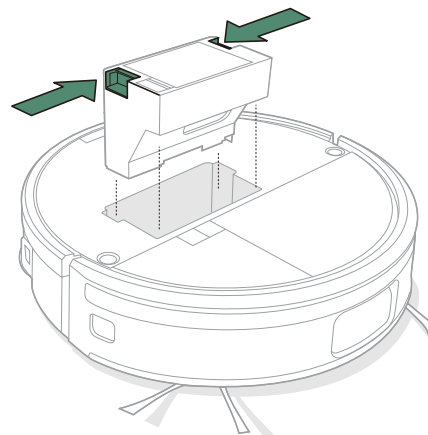


Premi il pulsante per lo sblocco del contenitore dello sporco ed estrailo tirandolo verso l'alto.

3

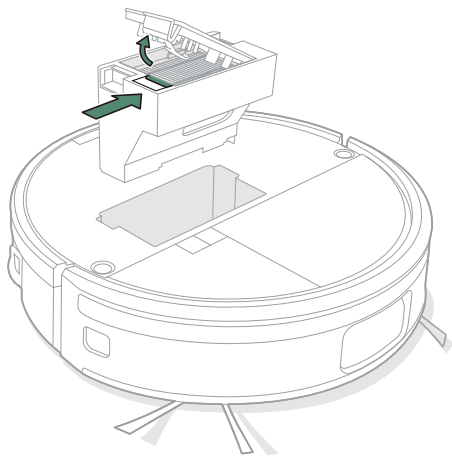


Premi la linguetta di rilascio per sollevare lo sportello del contenitore dello sporco aperto.

4

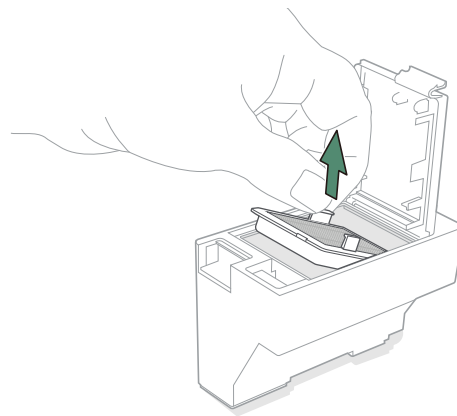


Rimuovi la cartuccia del filtro.

5

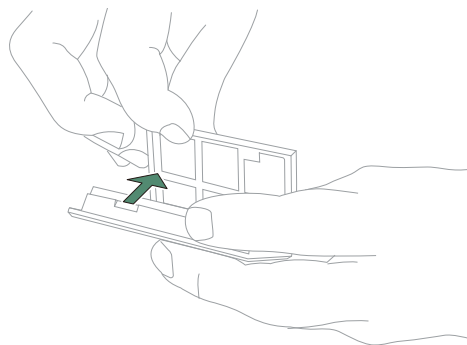

Rimuovi lo schermo del filtro.

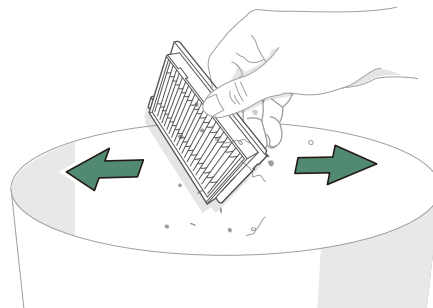

Rimuovi i detriti battendo il filtro della cartuccia contro il cestino e/o pulendolo con un panno pulito.



NOTA:

lo schermo del filtro può essere lavato, ma deve essere completamente asciutto prima di essere reinserito nel filtro



NOTA:

per ottenere prestazioni ottimali con il robot e la stazione, pulisci e/o sostituisci il filtro del robot se necessario.

6




Svuota il contenitore dello sporco sopra un cestino dei rifiuti e puliscilo con un panno oppure risciacqualo con acqua tiepida.

*** IMPORTANTE:**


non lavare il filtro. Rimuovi il filtro prima di lavare il contenitore dello sporco. Il contenitore dello sporco non può essere lavato in lavastoviglie.

7

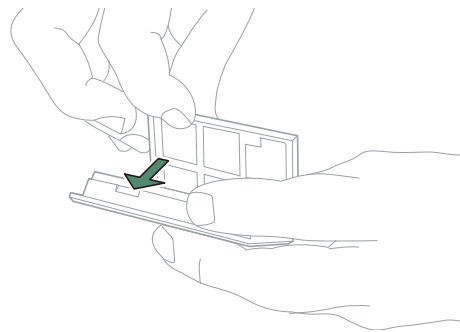


Riposiziona la rete sul filtro. Reinserisci il filtro.

8

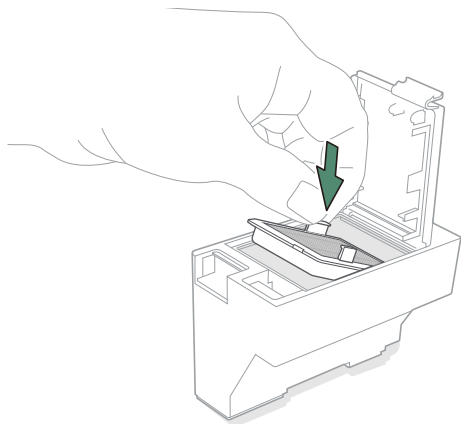

Chiudi lo sportello contenitore dello sporco. Dovresti sentire uno scatto se il filtro è stato inserito correttamente.

9

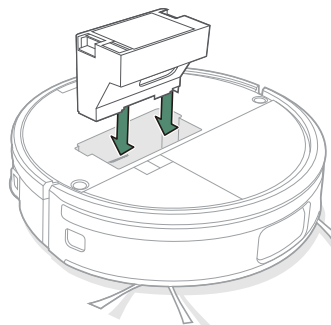


Riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.

10

Riposiziona il coperchio superiore del robot.

Lavaggio del contenitore dello sporco

Sblocca il contenitore dello sporco, rimuovi il filtro e apri lo sportello.

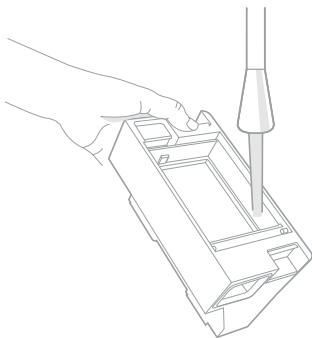

Sciacqua il contenitore dello sporco con acqua tiepida.

Accertati che il contenitore dello sporco sia completamente asciutto. Reinserisci il filtro e riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.

IMPORTANTE:

non lavare il filtro. Rimuovi il filtro prima di lavare il contenitore dello sporco. Il contenitore dello sporco non può essere lavato in lavastoviglie.

Cura e manutenzione della stazione AutoWash™

Per mantenere la stazione AutoWash™ in condizioni ottimali, esegui le seguenti attività di cura e manutenzione.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione ^a
Contatti di ricarica	Una volta al mese	
Serbatoio dell'acqua pulita	Sciacqua e cambia l'acqua secondo necessità	
Sacchetti per lo svuotamento dello sporco		Sostituisci i sacchetti quando sono pieni, come indicato dalla spia LED della stazione AutoWash™ e/o da Roomba® Home App
Serbatoio dell'acqua sporca	Sciacqua e svuota secondo necessità	
Filtro della stazione	Ogni mese rimuovi i detriti che coprono il filtro della stazione	
Finestra IR	Pulisci una volta al mese	
Sensori	Pulisci una volta al mese	
Vaschetta di lavaggio e condotto dell'aria	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	

^aLa frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot® per ulteriori informazioni.

Pulizia dei contatti di ricarica e della finestra IR




Scollega la stazione. Ispeziona i componenti per assicurarti che non vi siano residui di sporco. Pulisci con un panno asciutto e pulito.

*** IMPORTANTE:**

non spruzzare la soluzione detergente o l'acqua direttamente sui sensori o sui contatti di ricarica.

Lavaggio dei serbatoi dell'acqua

1

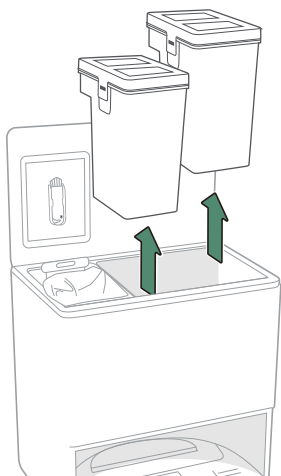


Rimuovi entrambi i serbatoi dell'acqua.

2




Solleva il fermo sui serbatoi dell'acqua per aprirli.

3

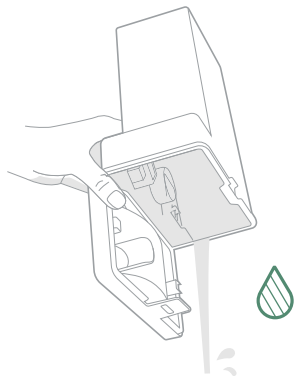

Svuota il serbatoio dell'acqua sporca.

4

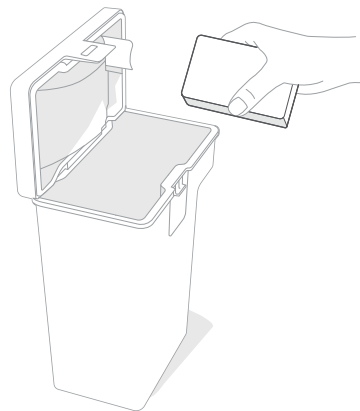


Sciacqua entrambi i serbatoi con acqua tiepida. Per lo sporco più ostinato, puoi utilizzare sapone delicato e una spugna.



IMPORTANTE:


non lavare i serbatoi dell'acqua in lavastoviglie.

5

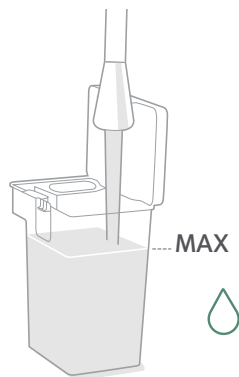

Riempi con acqua il serbatoio dell'acqua pulita. Lascia vuoto il serbatoio dell'acqua sporca.

6

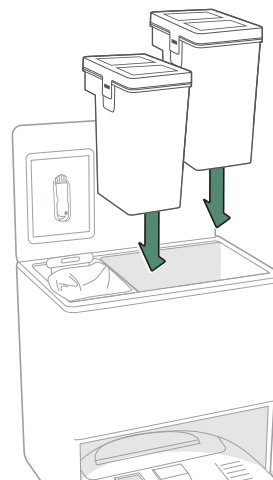

Reinserisci entrambi i serbatoi dell'acqua.




IMPORTANTE:

assicurati che il fermo sia chiuso correttamente prima di reinstallarlo.


Ricambio dei sacchetti per lo svuotamento dello sporco

1

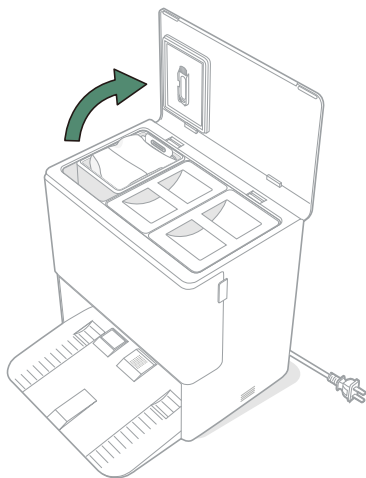


Rimuovi lo sportello dello scomparto.

2

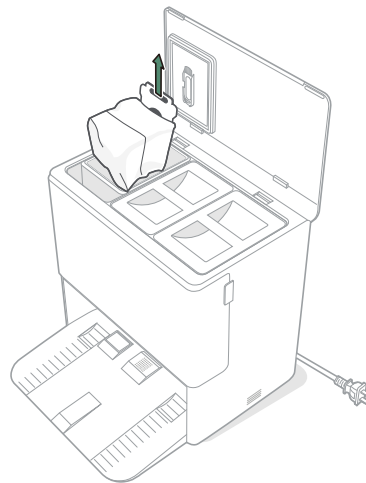


Rimuovi il sacchetto per lo svuotamento dello sporco tirando l'apposita linguetta dalla stazione. Questo sigillerà il sacchetto in modo che polvere e detriti non possano fuoriuscire.

3

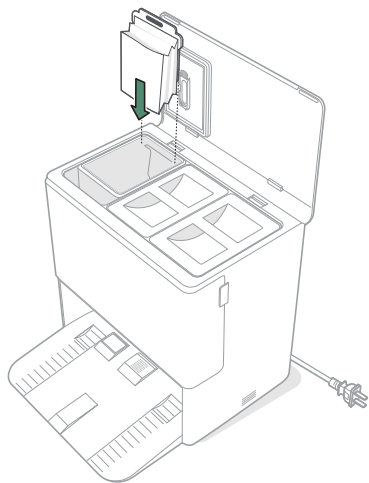


Inserisci un nuovo sacchetto per lo svuotamento dello sporco facendo scorrere il supporto nelle apposite guide.

4

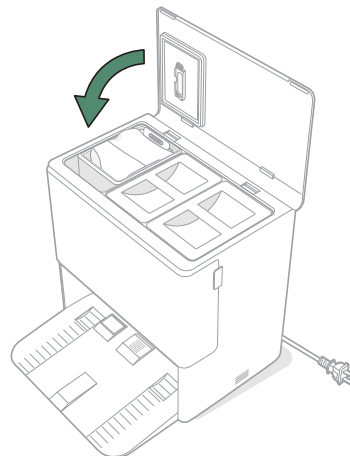

Riposiziona lo sportello dello scomparto.


Rimozione dei detriti dal filtro della stazione

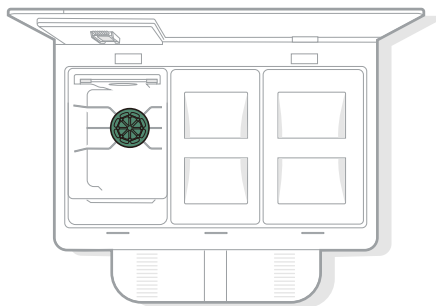

Rimuovi lo sportello dello scomparto. Ispeziona il coprimentolo e rimuovi eventuali pelucchi o detriti con un panno pulito e asciutto. Riposiziona lo sportello dello scomparto.

Pulizia del sistema di lavaggio del rullo lavavapimenti PowerSpin™ e della bocchetta del condotto

1

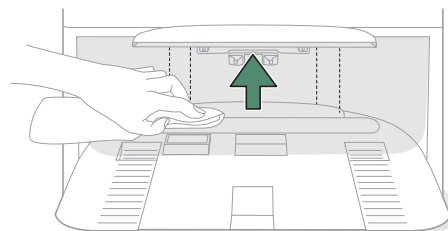


Il coperchio della bocchetta del condotto è collegato da un magnete. Solleva il coperchio e usa un panno pulito e asciutto per rimuovere con cura i detriti che si trovano sotto e intorno alla bocchetta del condotto e alla vaschetta di lavaggio del rullo. Verifica che non vi siano ostruzioni nella porta di drenaggio. Per lo sporco più ostinato, puoi utilizzare sapone delicato e una spugna.

IMPORTANTE:

mentre pulisci l'area, presta attenzione affinché i detriti non finiscano nel foro di uscita dell'aria, posizionato nella parte posteriore.

2

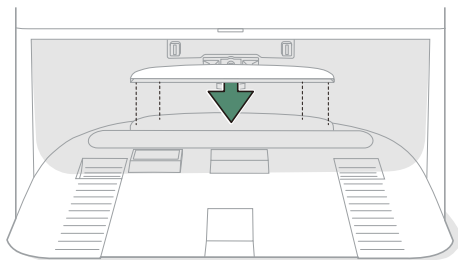

Inserisci nuovamente il coperchio della bocchetta del condotto.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi del robot

Il robot ti avviserà in caso di problemi con un annuncio vocale o un avviso audio. Anche Roomba® Home App fornirà notifiche con procedure di risoluzione di eventuali problemi.

Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta Roomba® Home App per verificarne lo stato.

Ripristino di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premi 🏠 per 5 secondi, non rilasciare, quindi (entro 5 secondi) premi 🏠 + ⏻ per altri 5 secondi.

Sicurezza della batteria e spedizione

- La batteria DEVE essere spedita disattivata.
- Per spegnere la batteria, rimuovi il robot dalla stazione. Premi il paracolpi verso l'interno e mantienilo in quella posizione mentre tieni premuto 🏠 il pulsante per 10 secondi, oppure finché le spie luminose non si spengono.
- Imballa il robot in modo sicuro per la spedizione.

AVVERTENZA:

le batterie agli ioni di litio e i prodotti che le contengono sono soggetti a rigide normative sul trasporto. Se è necessario spedire questo prodotto per la manutenzione, un trasloco o altro, DEVI attenerti alle seguenti istruzioni per la spedizione.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita Roomba® Home App, contatta l'Assistenza clienti iRobot® o visita **global.irobot.com**

Risoluzione dei problemi per la stazione AutoWash™

La stazione AutoWash™ segnala eventuali problemi tramite una spia LED rossa posizionata sulla parte superiore. Consulta Roomba® Home App per la procedura di risoluzione dei problemi. Se la stazione AutoWash™ non funziona come previsto, verifica la presenza di eventuali errori tramite Roomba® Home App.

Spia LED	Stato	Come risolvere il problema
Sinistra - Spia LED di sacchetto pieno	Sacchetto pieno o mancante	Sostituisci il sacchetto se è pieno o mancante. Assicurati che il sacchetto sia inserito correttamente. Se il problema persiste, rimuovi eventuali detriti aprendo lo sportello nella parte inferiore del robot e nella stazione AutoWash™.
Centro - Spia LED del serbatoio dell'acqua sporca	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o mancante	Svuota il serbatoio dell'acqua sporca.
Destra - Spia LED del serbatoio dell'acqua pulita	Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto o mancante	Riempi il serbatoio dell'acqua pulita.

Questo prodotto è dotato di una protezione termica contro i danni causati dal surriscaldamento. Se la protezione funziona, il motore si arresta. In questo caso scollega l'unità, lasciala raffreddare per 30 minuti, elimina eventuali ostruzioni dallo sportello e dal tubo di svuotamento e ricollega l'unità.

Hai bisogno di ulteriore assistenza? Siamo a tua disposizione.

Scarica Roomba® Home App o visita il sito global.irobot.com per assistenza sul prodotto oppure contatta il centro di assistenza locale. Per ricevere ulteriore supporto negli Stati Uniti e in Canada, chiama l'Assistenza clienti dedicata al numero (877) 855-8593

Orari dell'Assistenza clienti iRobot® negli Stati Uniti

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 21:00 (ET)

Sabato e domenica, dalle 9:00 alle 18:00 (ET)

Informazioni di sicurezza

Consulta la guida sulla sicurezza fornita con il robot o visita il sito global.irobot.com



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati. iRobot, Roomba e PerfectEdge sono marchi registrati di iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision sono marchi di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Apple e App Store sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google è un marchio registrato di Google LLC.



WC# 4867794 vA