


Robot Roomba® 570-579 Combo + stazione AutoWash™

Guida utente

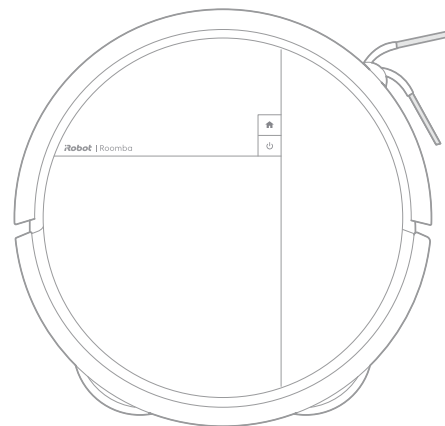

Introduzione

1

Scarica Roomba® Home App



Scansiona il codice QR con la videocamera del tuo dispositivo mobile oppure trova Roomba® Home App nell'App store.

Roomba® Home App e una connessione Wi-Fi® sono **necessarie per completare la configurazione**. Roomba® Home App ti guiderà passo passo nella configurazione del tuo robot. Una volta completata, potrai utilizzare l'app per:

Una volta configurato il robot nell'app, sarà possibile:

- Controllare quando, dove e come pulire
- Creare programmi di pulizia automatici
- Personalizzare le preferenze di pulizia
- Sbloccare funzioni digitali avanzate
- Accedere a suggerimenti, trucchi e risposte a domande frequenti

NOTA:


è necessario utilizzare la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.

IMPORTANTE:

prima di utilizzare il robot, leggi le informazioni di sicurezza.

2


Rimuovi l'imballaggio protettivo

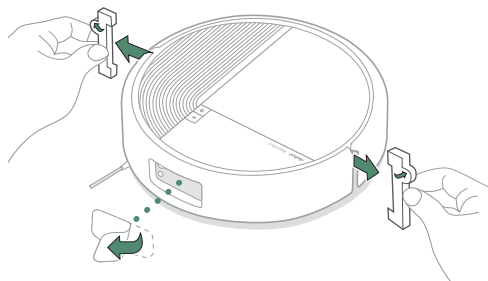

Rimuovi la pellicola protettiva dalla videocamera e gli inserti in schiuma dietro il paracolpi.

3

Installare entrambe le spazzole laterali per la pulizia a filo parete

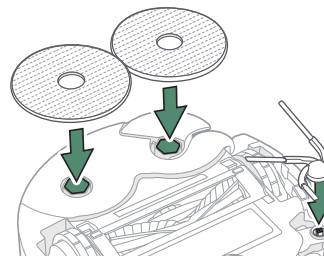


Allinea la spazzola contrassegnata con una A sull'hardware contrassegnato con una A. Premi verso il basso fino a sentire uno scatto.

Allinea la spazzola contrassegnata con una B sull'hardware contrassegnato con una B. Premi verso il basso fino a sentire uno scatto.

4

Posiziona la stazione

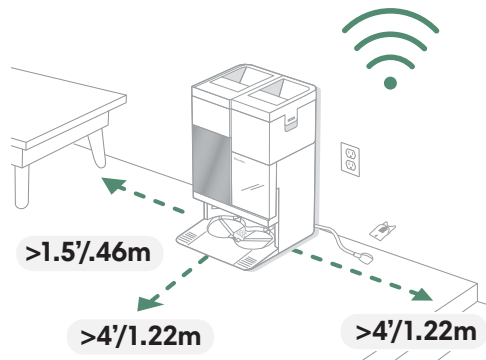

Posiziona la stazione su un pavimento a superficie rigida e piana.

NOTA:


evita di posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole. Assicurati che l'area intorno alla stazione sia sgombra per migliorare le prestazioni di aggancio.

AVVERTENZA:

Assicurati che la stazione sia collocata ad almeno 1,22 metri (4 piedi) di distanza dalle scale per evitare che possa cadere.

5

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

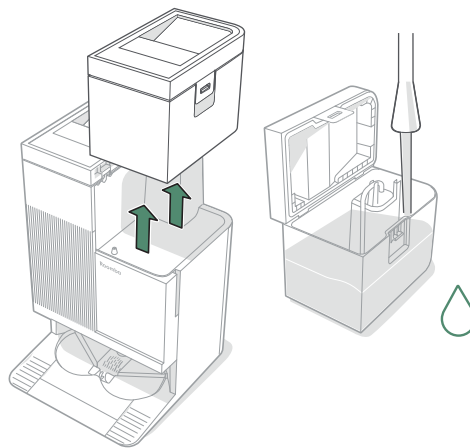


*** IMPORTANTE:**

Assicurati che il fermo sia chiuso correttamente prima di reinstallarlo e che i serbatoi siano posizionati correttamente per evitare perdite.

6

Inserire la cartuccia della soluzione detergente

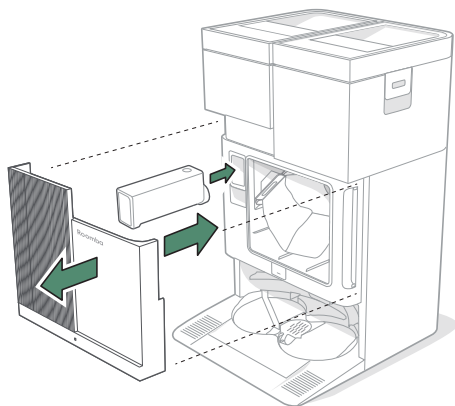


Apri lo sportello dello scomparto. Inserisci la cartuccia della soluzione detergente con il tappo e posizionala sulla parte inferiore come illustrato nella figura. Riposiziona lo sportello dello scomparto.

For more information, visit global.irobot.com

7


Collega la stazione

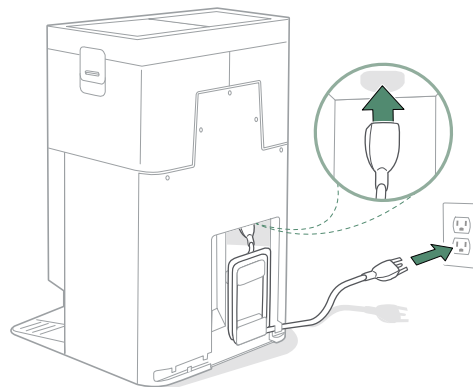

Collega il cavo di alimentazione alla stazione e poi alla presa a muro. Riavvolgi il cavo sul retro per evitare di intralciare il movimento del robot.

8

Avvia il robot

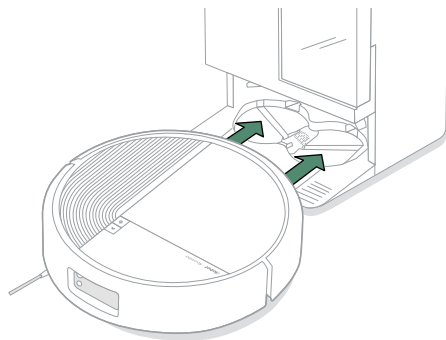


Posiziona il robot davanti alla stazione e fallo scorrere in avanti finché i contatti metallici di ricarica non sono allineati. Le spie indicano che si sta attivando. Un suono indica che si è attivato completamente.

NOTA:


Il robot viene fornito con una carica parziale, ma consigliamo di lasciarlo in carica per 6 ore prima di creare la mappa della tua casa.

Informazioni su Roomba® Plus 570-579 Combo con stazione AutoWash™

Vista dall'alto

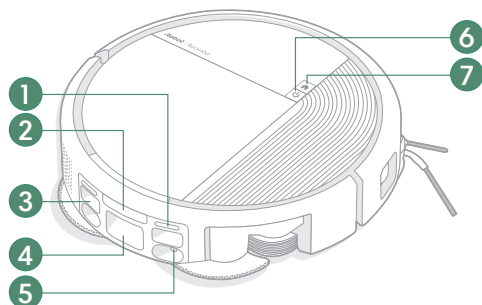


1. Contatto/i di ricarica
2. Sensore IR
3. Meccanismo/i di allineamento della stazione
4. Porta di svuotamento dei detriti
5. Porta di riempimento acqua calda
6. Pulsante di accensione
7. Pulsante Home
8. Piastra superiore del robot

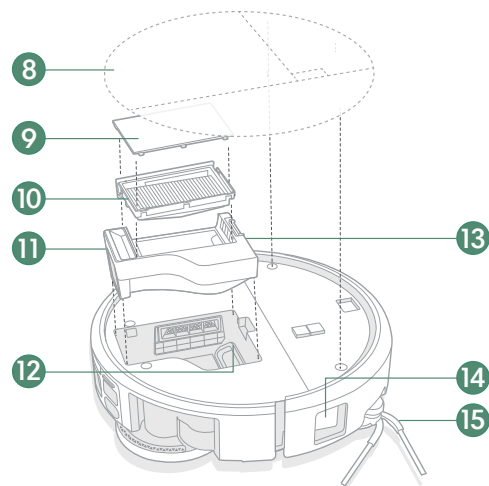


9. Coperchio della cartuccia del filtro
10. Cartuccia del filtro
11. Contenitore dello sporco
12. Porta di svuotamento dei detriti
13. Pulsante per lo sblocco del contenitore raccogli polvere
14. Sensore laser per il rilevamento dei bordi
15. Spazzola laterale per la pulizia a filo parete

Vista dal basso

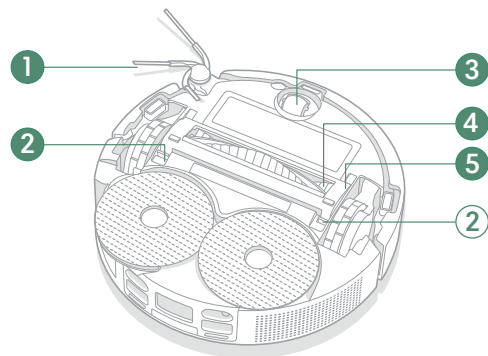


1. Spazzola laterale per la pulizia a filo parete
2. Linguette di rilascio del coperchio della spazzola multi-superficie
3. Ruota dentata adattiva per il superamento degli ostacoli
4. Spazzola multi-superficie
5. Coperchio della spazzola multi-superficie

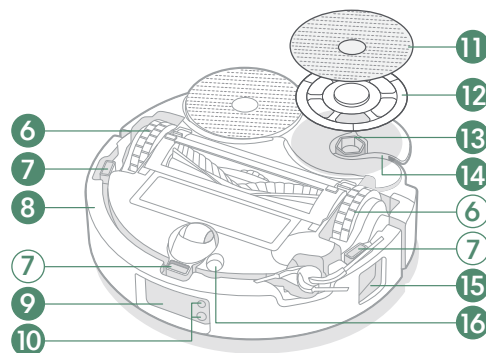


6. Ruote
7. Sensori
8. Paracolpi
9. ClearView™ LiDAR
10. Tecnologia della videocamera con IA PrecisionVision™ e illuminazione a LED
11. Panno rotante retrattile doppio
12. Piastra del panno rotante retrattile doppio
13. Porta di aggancio della piastra del panno rotante retrattile doppio
14. Braccio estensibile per piastra del panno rotante retrattile doppio
15. Sensore laser per il rilevamento dei bordi
16. Sensore per tappeti

Informazioni sulla stazione AutoWash™

Vista anteriore

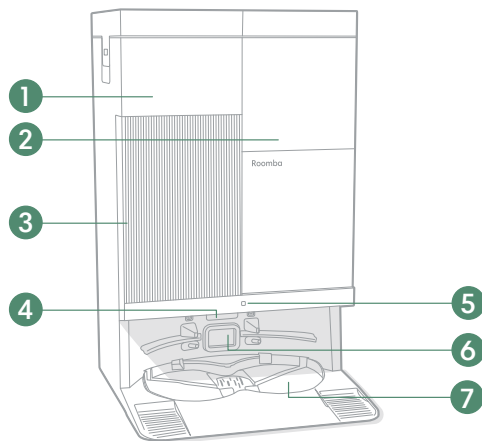


1. Coperchio della stazione
2. Spia LED
3. Contatti di ricarica
4. Finestra IR
5. Porta di svuotamento dei detriti
6. Porta di svuotamento dei detriti
7. Vaschetta di lavaggio

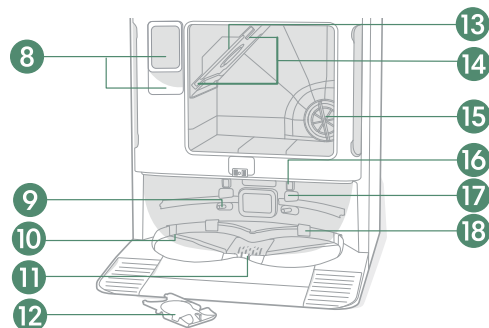


8. Cartuccia e vano per la soluzione detergente
9. Ingresso dell'acqua calda AutoWash™
10. Ugello di riempimento per acqua calda
11. Scarico dell'acqua AutoWash™
12. Protezione anti-detriti
13. Sacchetto per lo svuotamento dello sporco
14. Meccanismi di allineamento del sacchetto
15. Filtro della stazione
16. Contatti di ricarica
17. Guide all'allineamento della stazione
18. Condotto dell'aria calda

Vista posteriore

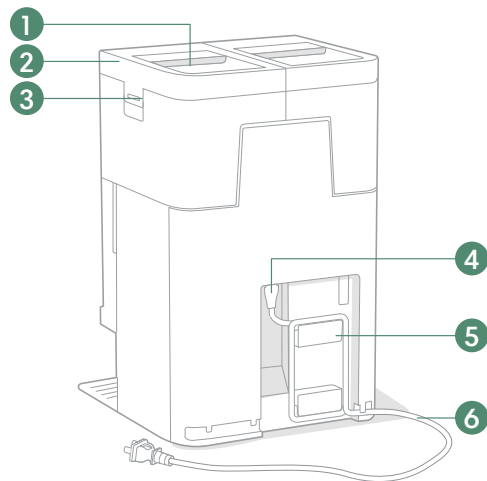

1. Maniglia del serbatoio dell'acqua
2. Coperchio del serbatoio dell'acqua
3. Fermo del serbatoio dell'acqua
4. Collegamento del cavo
5. Avvolgimento cavo
6. Cavo di alimentazione rimovibile


Vista dall'alto

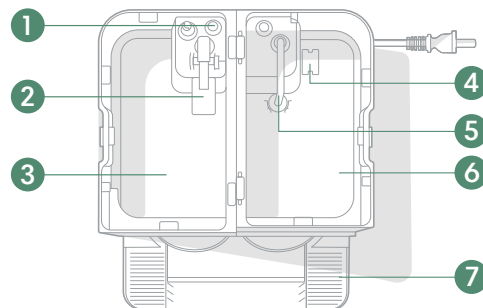

1. Punto di ingresso dell'acqua
2. Galleggiante dell'acqua sporca
3. Serbatoio dell'acqua sporca
4. Galleggiante dell'acqua pulita
5. Tubo dell'acqua pulita
6. Serbatoio dell'acqua pulita
7. Percorsi ruota

In ricarica

Icona Indicatori

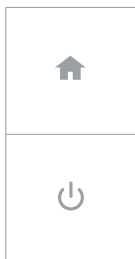

Pulsanti di ACCENSIONE e HOME

Bianco - Completamente carico e collegato

Bianco lampeggiante - Ritorno alla stazione per la ricarica

Bianco a intermittenza - In ricarica/batteria scarica. Viene visualizzato quando la batteria del robot scende sotto il 20% ed è in ricarica o si sta dirigendo alla stazione per ricaricarsi

Rosso lampeggiante - Errore/batteria scarica. Viene visualizzato quando il robot presenta un errore o quando non è nella stazione e la sua batteria scende sotto il 20%

Ricarica del robot

Il robot torna alla stazione ogni volta che ha bisogno di ricaricarsi durante una routine di pulizia. Quando è sufficientemente carico, riprende la pulizia da dove si è interrotto.

Modalità standby

Il robot usa una quantità limitata di energia elettrica quando è nella stazione. Puoi ridurre ulteriormente il consumo elettrico quando non è in uso, premendo  per 10 secondi. Per uscire dalla modalità di risparmio energetico, premi .


NOTA:

la pulizia non può essere avviata dall'app mobile quando è attiva la modalità a basso consumo energetico.

Come conservare il robot

Per conservare il robot per lunghi periodi, spegnilo rimuovendolo dalla stazione e tenendo premuto contemporaneamente il pulsante  e il paracolpi per 10 secondi. Riponilo in un luogo fresco e asciutto.

Spia LED sulla stazione

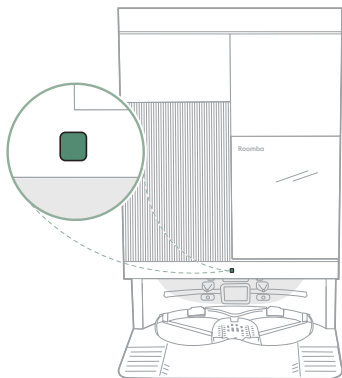

- serbatoio dell'acqua pulita vuoto, mancante o inserito in modo errato
- vaschetta di lavaggio piena

NOTA:

gli aggiornamenti del software possono modificare il comportamento effettivo dei LED sul robot e/o sulla stazione. Per informazioni più aggiornate, visita il sito global.irobot.com.

BIANCO FISSO:


- in ricarica
- Modalità standby della stazione o svuotamento in corso
- Lavaggio e asciugatura panno
- Il serbatoio dell'acqua pulita del robot è in fase di riempimento

ROSSO FISSO:

- sacchetto dello sporco pieno, mancante o inserito in modo errato
- serbatoio dell'acqua sporca pieno, mancante o inserito in modo errato

Pulizia

Comandi dei pulsanti

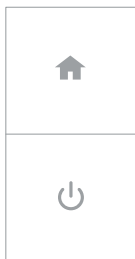

HOME

- Tocca per mandare il robot alla stazione
- Premi per mettere in pausa la pulizia
- Premi quando è in pausa per agganciarlo alla stazione
- Premi per interrompere l'aggancio alla stazione

ACCENSIONE

- Tocca per avviare/mettere in pausa/riprendere la pulizia
- Tieni premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo
- Tieni premuto per 10 secondi per spegnere il dispositivo

NOTA:

I robot Roomba® sono progettati per aspirare la maggior parte dei tipi di pavimento. Tuttavia, sconsigliamo di utilizzare la funzione di lavaggio pavimenti in legno massello non sigillati e su alcuni tipi di assi in laminato/vinile, poiché si potrebbero verificare danni causati dall'acqua sul pavimento e/o sotto di esso. Per ulteriori informazioni, visita global.irobot.com.

Schema di pulizia

Il robot esplorerà e pulirà automaticamente la casa. Inizierà pulendo il perimetro della stanza e poi il resto del pavimento seguendo file ordinate. Tornerà alla stazione al termine di una routine di pulizia o ogni volta che deve essere ricaricato.

Suggerimenti:



- prima della pulizia, rimuovi eventuali oggetti di intralcio sul pavimento.
- Utilizza il robot regolarmente per mantenere i pavimenti sempre puliti.

Se resta per oltre 90 minuti inattivo e sganciato dalla stazione, il robot termina automaticamente la pulizia. Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta Roomba® Home App per verificarne lo stato.

Pulizia localizzata

Posiziona il robot vicino all'area che desideri pulire in modo localizzato. Tocca  due volte. La funzione di pulizia focalizzata pulirà un quadrato di 1 m x 1 m intorno al robot, due volte in direzioni perpendicolari. Una volta completata l'operazione, il robot termina la routine di pulizia. Premi  per guidarlo verso la stazione.

per avviare la pulizia localizzata direttamente dal robot, posizionarlo vicino all'area da pulire. Tocca  due volte. La pulizia localizzata copre un'area di 1 m x 1 m, effettuando due passaggi in direzioni perpendicolari. Una volta completata l'operazione, il robot termina la routine di pulizia. Premi  per guidarlo verso la stazione.

Svuotamento automatico

Il robot svuota automaticamente il contenitore della spazzatura al termine di ogni routine di pulizia.

Pulizia automatica

Il tuo robot tornerà automaticamente alla stazione AutoWash™ Dock per lavare i panni quando necessario, sia durante le operazioni di solo lavaggio che durante quelle combinate di aspirazione e lavaggio.

Ruota dentata autoregolante

Roomba® è dotato di una ruota dentata autoregolante che si solleva automaticamente quando necessario. In questo modo il robot riesce a superare più facilmente soglie, bocchette di

ventilazione a pavimento e altri piccoli dislivelli durante la mappatura e le operazioni di pulizia.

Pulizia programmata – Informazioni sulla routine di pulizia

Il braccio estensibile per la piastra del panno rotante retrattile doppio consente al robot di raggiungere facilmente bordi rientranti, angoli e altri punti difficili da raggiungere.

NOTA:

È vivamente consigliato l'uso di Roomba® Home App per il controllo della pulizia. L'app mobile può essere utilizzata per pulire stanze specifiche, configurare routine di pulizia e creare automazioni e programmazioni.

Lavaggio e asciugatura panno

In base alle necessità, durante le routine di pulizia e al termine dell'operazione, il robot tornerà alla stazione per il lavaggio del panno.

L'asciugatura del panno avviene solo al termine del lavaggio.

Una volta completata l'operazione, la stazione procede con l'asciugatura ad aria forzata riscaldata dei panni per la pulizia.

Accedi a Roomba® Home App per avviare o interrompere manualmente il lavaggio o l'asciugatura del panno o per personalizzare le impostazioni di lavaggio.

IMPORTANTE:


Non interrompere il robot durante il lavaggio del panno. È normale udire eventuali rumori nel corso dell'intero processo, poiché i panni ruotano e la vaschetta di lavaggio si riempie e si svuota.

NOTA:

il processo di asciugatura può richiedere alcune ore. Puoi usare l'app per scegliere tra diversi tempi di asciugatura. In questa fase potresti avvertire un ronzio basso proveniente dalla stazione.

Aspirazione e lavaggio pavimenti

Per iniziare la pulizia, posiziona il robot nella stazione e utilizza l'app o premi .

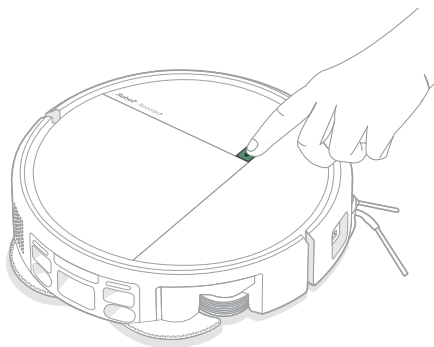

Avvio della modalità di aspirazione

Per aspirare, assicurati che il robot sia posizionato sulla stazione di ricarica. Utilizza Roomba® Home App per selezionare stanze o aree, scegliere la modalità Aspirazione e avviare il ciclo di pulizia.

Avvio della modalità Lavaggio o Aspirazione e lavaggio

Per avviare la modalità Lavaggio o Aspirazione e lavaggio, assicurati che il serbatoio dell'acqua pulita sia pieno, quello dell'acqua sporca sia vuoto e che il robot sia posizionato sulla stazione o a terra con i panni e le piastre installati. Premi  per avviare il ciclo Aspirazione e lavaggio oppure utilizza Roomba® Home App per selezionare stanze o aree, scegliere tra aspirazione e lavaggio, solo aspirazione seguita da lavaggio oppure solo lavaggio, e avviare la routine.


NOTA:

Per impostazione predefinita, il robot utilizza la modalità combinata aspirazione e lavaggio. Per avviare solo l'aspirazione, solo il lavaggio o per personalizzare la pulizia selezionando stanze specifiche, usa Roomba® Home App.

Avvio di una routine di pulizia dalla stazione


Se il serbatoio dell'acqua pulita e i serbatoi dell'acqua sporca sono pronti, passa al punto 5. Se le spie LED del serbatoio dell'acqua pulita o del serbatoio dell'acqua sporca sono accese:

1

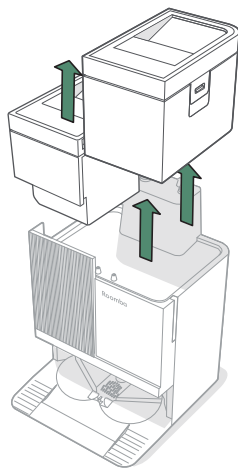


Solleva per rimuovere il serbatoio che richiede manutenzione.

2

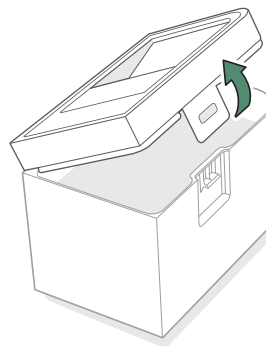


Solleva il fermo sul serbatoio per aprirlo.

3

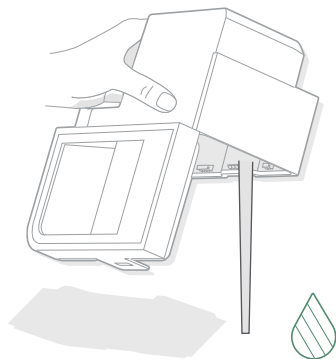


Svuota il serbatoio dell'acqua sporca.

4

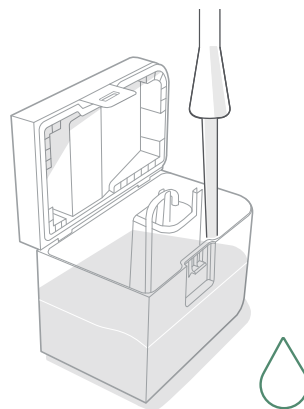


Riempi il serbatoio dell'acqua pulita.

5

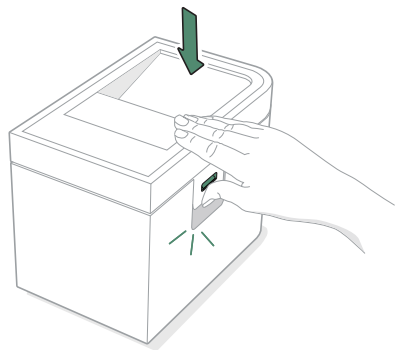

Chiudi saldamente i coperchi del serbatoio dell'acqua.

6

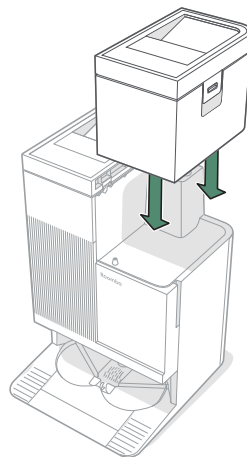


Riposiziona i serbatoi nella stazione.

*** IMPORTANTE:**

Assicurati che il fermo sia chiuso correttamente prima di reinstallarlo e che i serbatoi siano posizionati correttamente per evitare perdite.

7

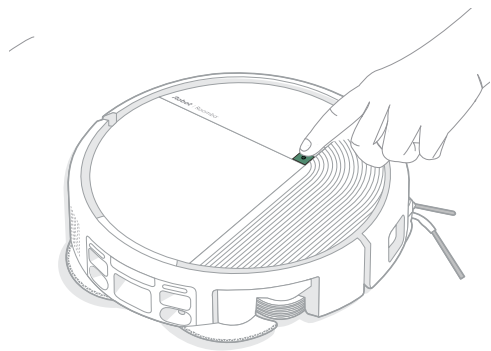

*** IMPORTANTE:**

non spruzzare la soluzione di pulizia o l'acqua direttamente sui sensori o sui contatti di ricarica.

Con i panni per la pulizia collegati, premi il pulsante  sul robot o utilizza l'app per fare tornare il robot alla stazione AutoWash™.

Istruzioni per la cura e la manutenzione del robot

Mantieni prestazioni ottimali e una corretta raccolta dei detriti pulendo regolarmente le parti indicate nella tabella qui sotto. Se noti che il robot lascia residui sul pavimento, svuota il contenitore dello sporco e pulisci il filtro e le spazzole.


In Roomba® Home App sono disponibili altri video di istruzioni.

Parte	Frequenza di manutenzione	Sostituzione ^a
Piastra(e) del panno per la pulizia	Si pulisce automaticamente dopo ogni uso	Sostituisci in caso di usura o danni
Panno(i) per la pulizia	Si pulisce e asciuga automaticamente dopo la pulizia	Ogni 3-6 mesi
Serbatoio dell'acqua	Svuota dopo ogni utilizzo	
Contenitore dello sporco	Svuota e pulisci secondo necessità	
Spazzola multi-superficie	Pulisci 1 volta a settimana	Ogni 6-12 mesi
Contatti di ricarica	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	
Spazzola laterale per la pulizia a filo parete	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	Ogni 3-6 mesi
Filtro	Pulisci 1 volta settimana (2 volte a settimana con animali domestici)	Ogni 3-6 mesi
Ruota dentata	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	

Parte	Frequenza di manutenzione	Sostituzione ^a
Sensori	Pulisci 1 volta al mese o secondo necessità	
Coperchio della spazzola	Ispeziona ogni 6 mesi	Sostituisci in caso di usura o danni

^aLa frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot® per ulteriori informazioni.

Pulizia della spazzola laterale per la pulizia a filo parete

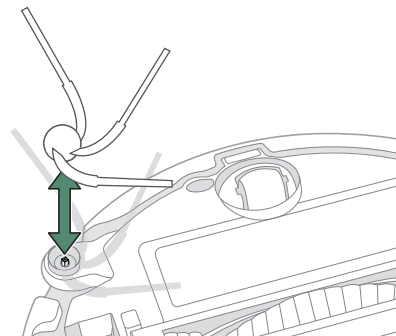


Tira per rimuovere la spazzola laterale per la pulizia a filo parete. Rimuovi eventuali capelli o detriti e reinstalla la spazzola laterale per la pulizia a filo parete.

*** IMPORTANTE:**

È consigliabile sostituire la spazzola laterale per la pulizia a filo parete ogni 3-6 mesi affinché il robot funzioni al meglio.


Pulizia della spazzola multi-superficie

1

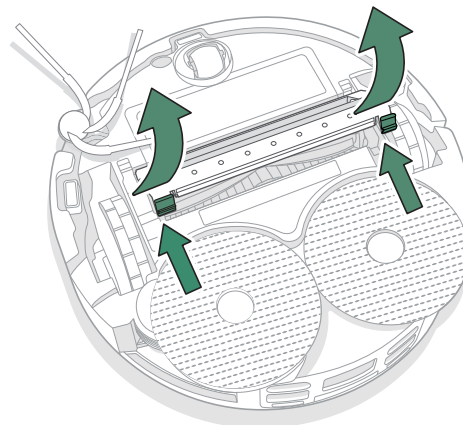


Premi le linguette di sblocco del telaio spazzole multi-superficie e solleva il telaio spazzole per rimuoverlo.

2

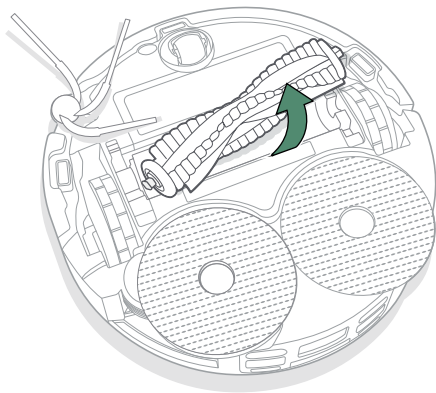


Rimuovi la spazzola multi-superficie.

3

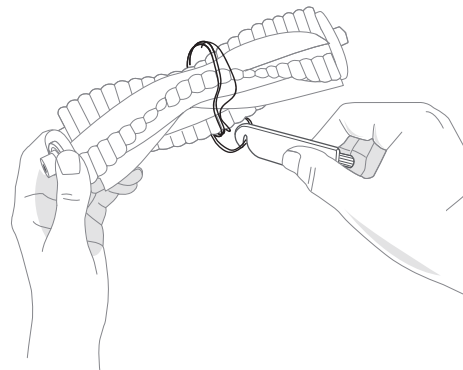


Rimuovi eventuali capelli o detriti.

4

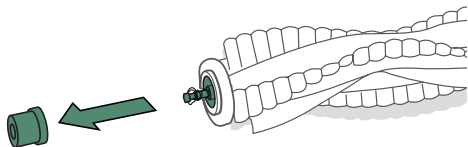


Rimuovi il tappo terminale dall'estremità della spazzola.

5

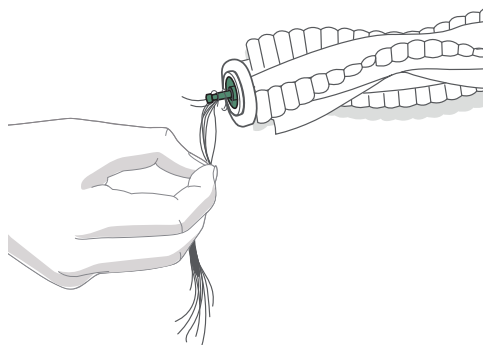

Rimuovi eventuali capelli o detriti accumulati sotto il tappo.
Sostituisci il tappo terminale.

6

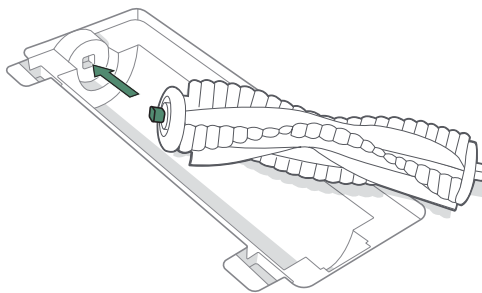

Reinserisci la spazzola multi-superficie e il coperchio della spazzola nel robot.

*** IMPORTANTE:**


È consigliato sostituire la spazzola multi-superficie ogni 6-12 mesi per prestazioni di pulizia ottimali.

📄 NOTA:

per istruzioni su come eseguire una pulizia più profonda della spazzola multi-superficie, consulta global.irobot.com.


Pulizia della ruota dentata anteriore

1

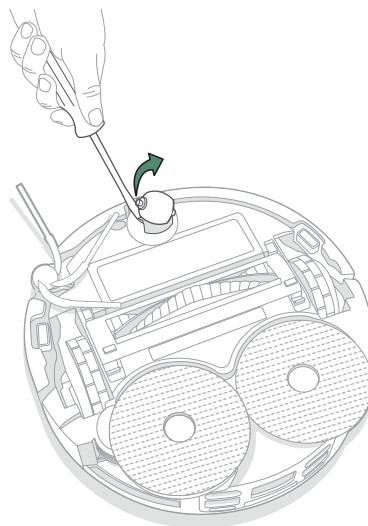

Utilizza un cacciavite a testa piatta per estrarre la ruota e rimuoverla dalla ruota orientabile. Utilizza un panno per rimuovere capelli e detriti dalla ruota dentata e dalle aree circostanti.

2

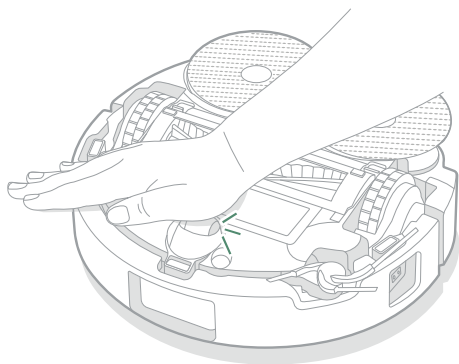

Per reinserire la ruota dentata, premi con decisione verso il basso con il palmo della mano fino a sentire un scatto.


*** IMPORTANTE:**

una ruota anteriore incastrata da capelli e detriti potrebbe danneggiare il pavimento. Se la ruota non gira liberamente dopo essere stata pulita, contatta l'Assistenza clienti.


Pulizia dei contatti di ricarica e dei sensori

Scollega il robot dalla stazione e pulisci i contatti di ricarica e i sensori con un panno pulito e asciutto o una schiuma di melamina leggermente inumidita.

CONTATTI DI RICARICA

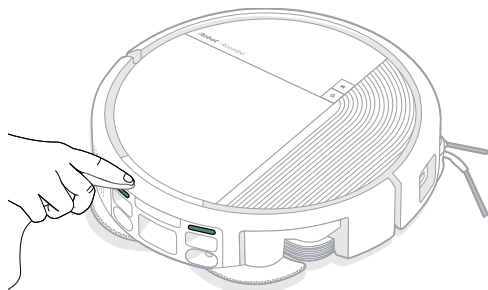

SENSORI

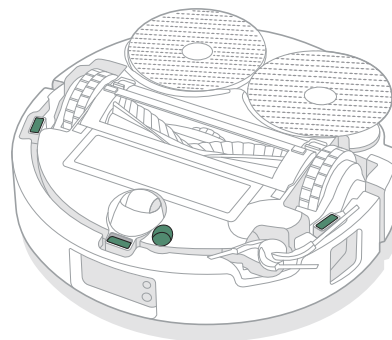


IMPORTANTE:

non spruzzare la soluzione di pulizia o l'acqua direttamente sui sensori o sugli alloggiamenti dei sensori.


Pulizia del filtro e del contenitore dello sporco

1

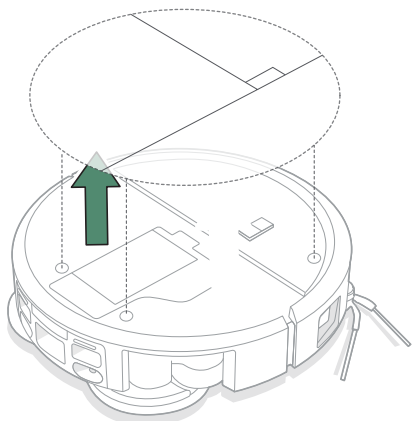


Solleva il coperchio superiore del robot per rimuoverlo.

2

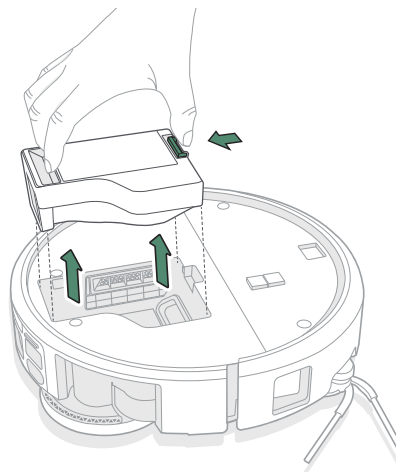


Premi il pulsante per lo sblocco del contenitore dello sporco ed estrailo tirandolo verso l'alto.

3

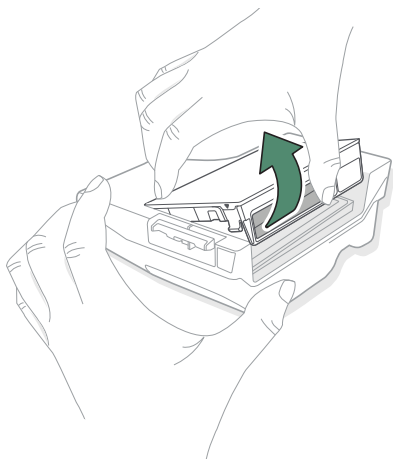


Rimuovi la cartuccia del filtro.

4

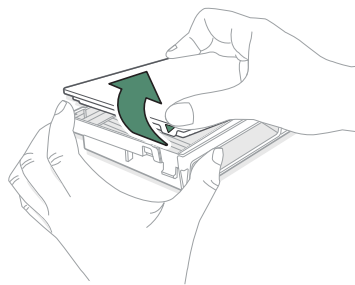

Rimuovi il coperchio della cartuccia del filtro.

5

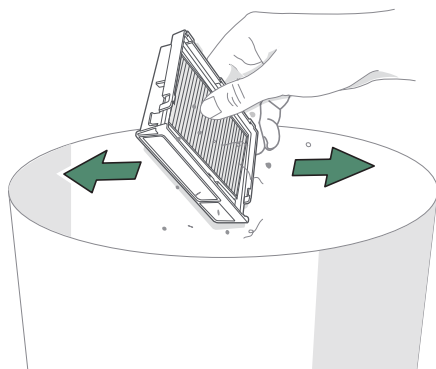


Rimuovi i detriti battendo il filtro della cartuccia contro il cestino e/o pulendolo con un panno pulito.

NOTA:

per ottenere prestazioni ottimali con il robot e la stazione, pulisci e/o sostituisci il filtro del robot se necessario.

6

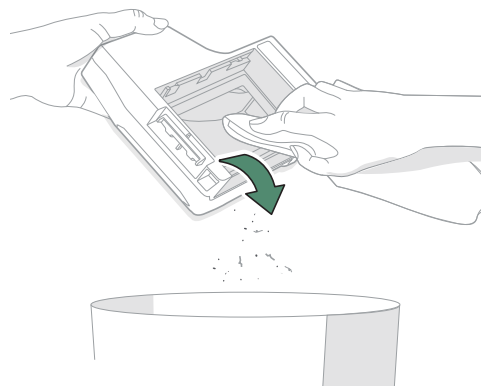


Svuota il contenitore dello sporco sopra un cestino dei rifiuti e puliscilo con un panno oppure risciacqualo con acqua tiepida.

*** IMPORTANTE:**


non lavare il filtro. Rimuovi il filtro prima di lavare il contenitore dello sporco. Il contenitore dello sporco non può essere lavato in lavastoviglie.

7

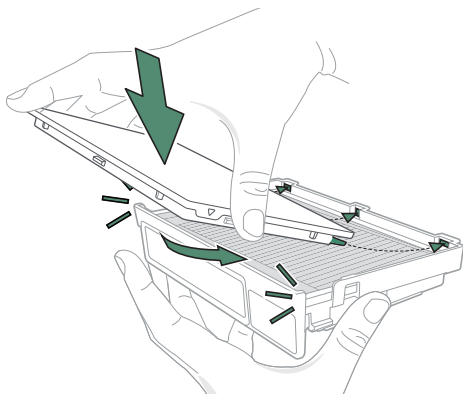


Reinstalla il coperchio della cartuccia del filtro.

8

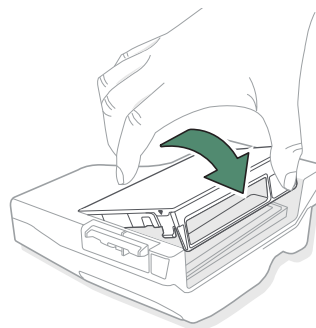


Rimonta la cartuccia del filtro nel contenitore dello sporco.

9

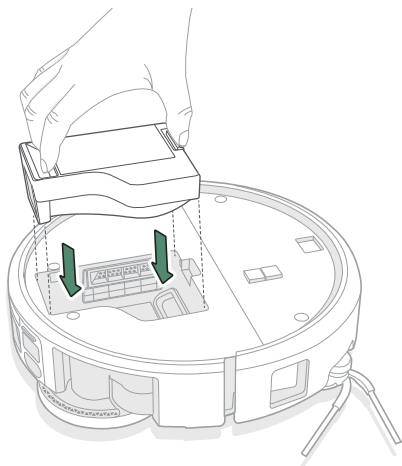

Riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.

10

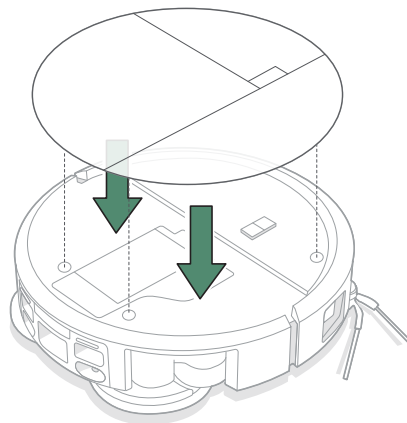

Riposiziona il coperchio superiore del robot.


Cura e manutenzione della stazione AutoWash™

Per mantenere la stazione AutoWash™ in condizioni ottimali, esegui le seguenti attività di cura e manutenzione.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione ^a
Contatti di ricarica	Una volta al mese	
Serbatoio dell'acqua pulita	Sciacqua e cambia l'acqua secondo necessità	
Sacchetti per lo svuotamento dello sporco		Sostituisci i sacchetti quando sono pieni, come indicato dalla spia LED della stazione AutoWash™ e/o da Roomba® Home App
Serbatoio dell'acqua sporca	Sciacqua e svuota secondo necessità	
Filtro della stazione	Ogni mese rimuovi i detriti che coprono il filtro della stazione	
Finestra IR	Pulisci una volta al mese	
Sensori	Pulisci una volta al mese	
Vaschetta di lavaggio e condotto dell'aria	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	

^aLa frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot® per ulteriori informazioni.

Pulizia dei contatti di ricarica e della finestra IR

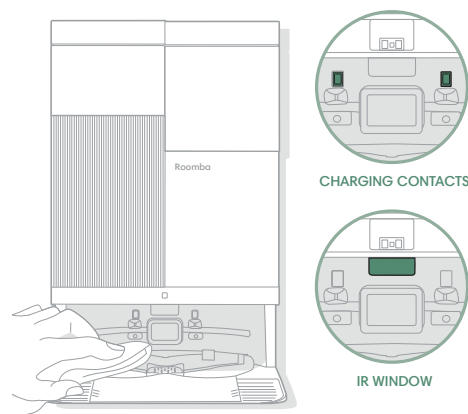


Scollega la stazione. Ispeziona i componenti per assicurarti che non vi siano residui di sporco. Pulisci con un panno asciutto e pulito.

IMPORTANTE:

non spruzzare la soluzione di pulizia o l'acqua direttamente sui sensori o sui contatti di ricarica.


Lavaggio dei serbatoi dell'acqua

1

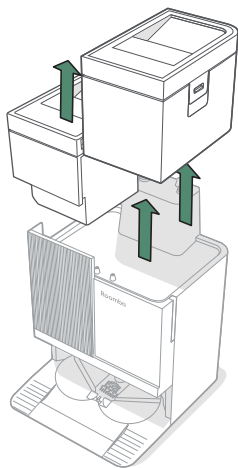


Rimuovi entrambi i serbatoi dell'acqua.

2

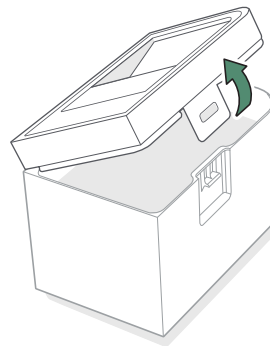


Solleva il fermo sui serbatoi dell'acqua per aprirli.

3

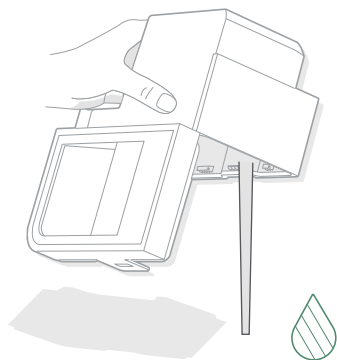

Svuota il serbatoio dell'acqua sporca.

4

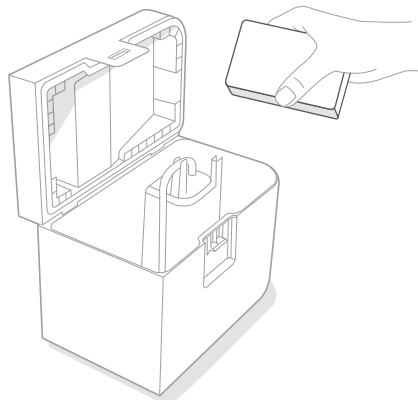


Sciacqua entrambi i serbatoi con acqua tiepida. Per lo sporco più ostinato, puoi utilizzare sapone delicato e una spugna.

 IMPORTANTE:


Non lavare i serbatoi dell'acqua in lavastoviglie.

5

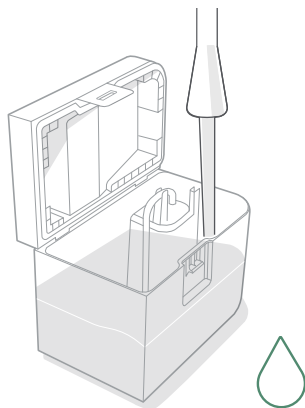

Riempi con acqua il serbatoio dell'acqua pulita. Lascia vuoto il serbatoio dell'acqua sporca.

6

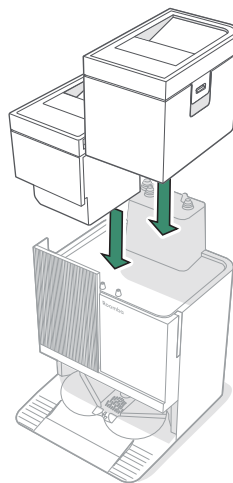


Reinserisci entrambi i serbatoi dell'acqua.

*** IMPORTANTE:**

Assicurati che il fermo sia chiuso correttamente prima di reinstallarlo.

Ricambio dei sacchetti per lo svuotamento dello sporco

1

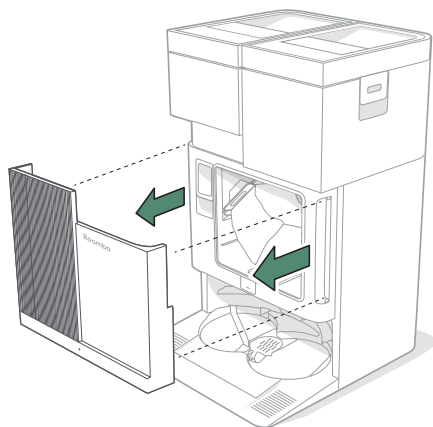


Rimuovi lo sportello dello scomparto.

2




Rimuovi il sacchetto per lo svuotamento dello sporco tirando l'apposita linguetta dalla stazione. Questo sigillerà il sacchetto in modo che polvere e detriti non possano fuoriuscire.

3

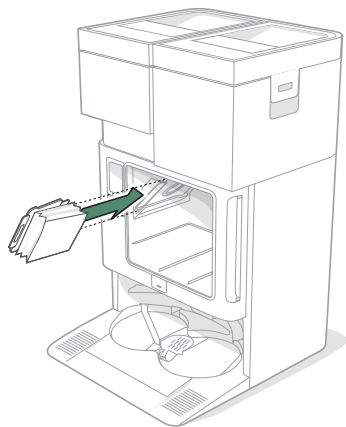


Inserisci un nuovo sacchetto facendo scorrere il supporto nelle apposite guide.

4

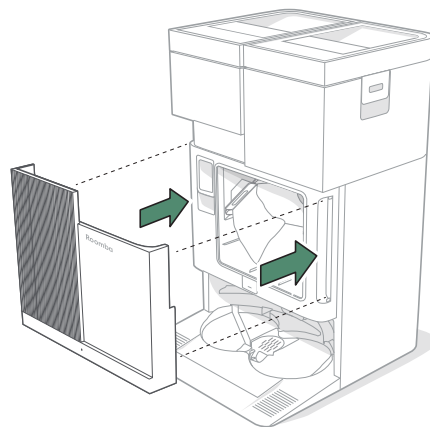


Riposiziona lo sportello dello scomparto.

Rimozione dei detriti dal filtro della stazione

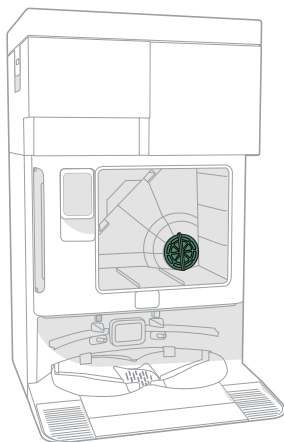

Ispeziona il coprimentolo e rimuovi eventuali pelucchi o detriti con un panno pulito e asciutto.

Posiziona la stazione

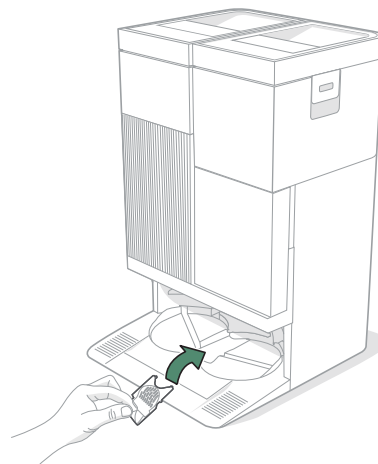

Posiziona la stazione su un pavimento a superficie rigida e piana.

NOTA:

evita di posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole. Assicurati che l'area intorno alla stazione sia sgombra per migliorare le prestazioni di aggancio.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi del robot

Il robot ti avviserà in caso di problemi con un annuncio vocale o un avviso audio. Inoltre, Roomba® Home App invierà delle notifiche con le procedure di risoluzione dei problemi.

Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta Roomba® Home App per verificarne lo stato.

Ripristino di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premi  per 5 secondi, non rilasciare, quindi (entro 5 secondi) premi  +  per altri 5 secondi.

Sicurezza della batteria e spedizione

- La batteria DEVE essere spedita disattivata.
- Per spegnere la batteria, rimuovi il robot dalla stazione. Premi il paracolpi verso l'interno e mantienilo in quella posizione mentre tieni premuto  il pulsante per 10 secondi, oppure finché le spie luminose non si spengono.
- Imballa il robot in modo sicuro per la spedizione.

AVVERTENZA:

le batterie agli ioni di litio e i prodotti che le contengono sono soggetti a rigide normative sul trasporto. Se è necessario spedire questo prodotto per la manutenzione, un trasloco o altro, DEVI attenerti alle seguenti istruzioni per la spedizione.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita Roomba® Home App, contatta il nostro team di Assistenza clienti o visita il sito global.irobot.com

Risoluzione dei problemi della stazione AutoWash™

La stazione AutoWash™ segnala eventuali problemi di funzionamento tramite una spia LED situata sulla parte anteriore della scatola metallica e su Roomba® Home App. Se la stazione non funziona come previsto, controlla Roomba® Home App per le procedure di risoluzione dei problemi.

Spia LED	Errore comune	Come risolvere
Rosso fisso	Sacchetto pieno o mancante	Sostituisci il sacchetto se è pieno o mancante. Assicurati che il sacchetto sia inserito correttamente. Se il problema persiste, rimuovi eventuali detriti aprendo lo sportello nella parte posteriore del robot e in quella anteriore della stazione AutoWash™.

NOTA:

Questo prodotto è dotato di una protezione termica contro i danni causati dal surriscaldamento. Se la protezione funziona, il motore si arresta. In questo caso scollega l'unità, lasciala raffreddare per 30 minuti, elimina eventuali ostruzioni dallo sportello e dal tubo di svuotamento e ricollega l'unità.

Hai bisogno di ulteriore assistenza? Siamo a tua disposizione.

Scarica Roomba® Home App o visita il sito global.irobot.com per assistenza sul prodotto oppure contatta il centro di assistenza locale. Per ricevere ulteriore supporto negli Stati Uniti e in Canada, chiama l'Assistenza clienti dedicata al numero (877) 855-8593

Orari dell'Assistenza clienti iRobot® negli Stati Uniti

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 21:00 (ET)

Sabato e domenica, dalle 9:00 alle 18:00 (ET)

Informazioni di sicurezza

Consulta la guida sulla sicurezza fornita con il robot o visita il sito global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati. iRobot, Roomba e PerfectEdge sono marchi registrati di iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision sono marchi di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Apple e App Store sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.



WC# 4867416 vA