


Roomba® Plus 615 - 619

Combo Robot Combo + Stazione autopulente


Manuale utente

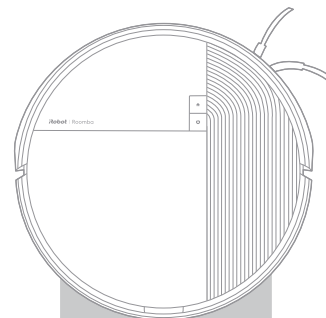

iRobot


Per iniziare

- 1 Entfernen Sie die Stoßleisten von beiden Seiten des Roboters. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite des Roboters.

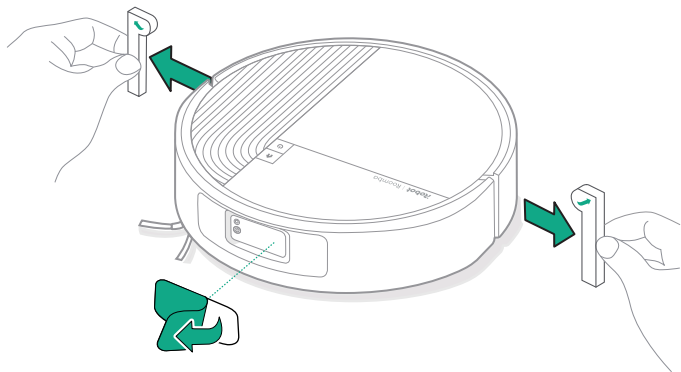


- 2 Installare la spazzola laterale.

Allineare la spazzola laterale con il perno di montaggio sul robot e premere verso il basso finché non si sente un "clic".

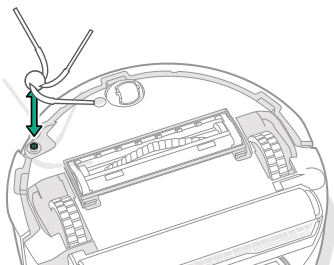

- 3 Posizionare la stazione su un pavimento rigido e in piano.

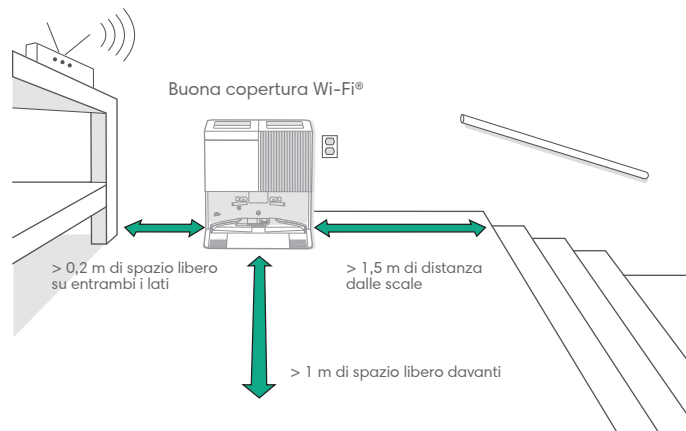


NOTA: Evita di posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole. Assicurarsi che l'area intorno alla stazione sia libera da ostacoli, in modo che il robot possa tornarvi correttamente.

Non posizionare la stazione su un tappeto.


AVVERTENZA: Per evitare che il robot cada dalle scale, assicurarsi che la stazione si trovi ad almeno 1,5 m di distanza dalle scale.

4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione sul retro della stazione.

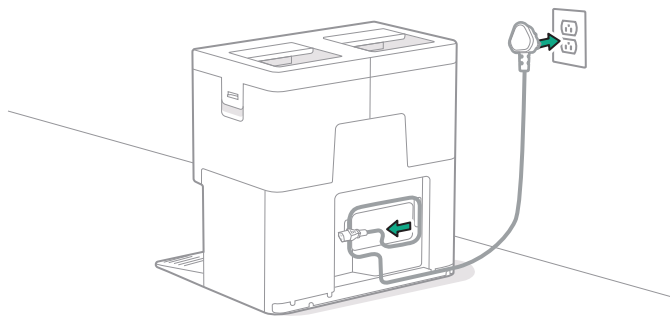

Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non ostacoli il percorso del robot.

5 Accendere e riattivare il robot.

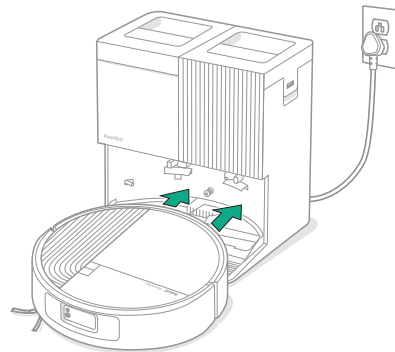


Posizionare il robot davanti alla stazione nella direzione indicata in figura e spingerlo lentamente in avanti finché non entra in contatto con i contatti di ricarica della stazione. L'indicatore diventa bianco, indicando che il robot si sta accendendo. Verrà quindi emesso un messaggio vocale, a indicare che il robot è completamente acceso e riattivato.



NOTA:

- Al primo utilizzo, dopo aver acceso la stazione, spingere delicatamente il robot nella stazione per riattivarlo.
- Quando si utilizza il robot in un nuovo ambiente, avviarlo dalla stazione per generare una nuova mappa.
- Sebbene il robot venga fornito con una piccola quantità di carica residua, si consiglia di caricarlo per 4 ore prima del primo ciclo di pulizia.
- Per rimuovere il robot dalla stazione, farlo scorrere verso di sé, quindi sollevarlo per estrarlo. I prodotti nuovi vengono sottoposti a test con acqua prima di lasciare la fabbrica; pertanto, potrebbe essere presente una piccola quantità di acqua residua. Questo è normale.
- I prodotti nuovi vengono sottoposti a test con acqua prima di lasciare la fabbrica; pertanto, potrebbe essere presente una piccola quantità di acqua residua. Questo è normale.

6 Riempire con acqua pulita.

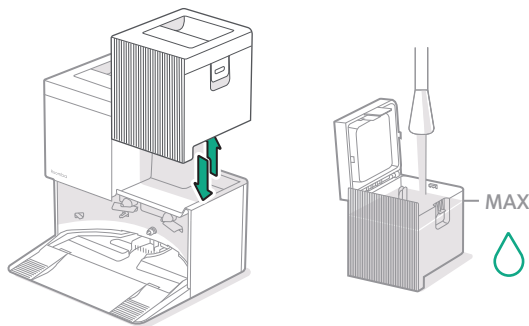

Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita, situato a destra, dalla stazione. Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita.

7 Scaricare l'app Roomba® Home

Scansionare il codice QR con la fotocamera del dispositivo mobile oppure cercare Roomba® Home nell'App Store. Roomba® Home App e una connessione Wi-Fi® sono necessarie per completare la configurazione. L'app guiderà l'utente nella configurazione della rete.

Aggiungi un dispositivo

Dopo l'accensione, toccare "Connetti" per configurare la rete.



Una volta configurato il robot nell'app, sarà possibile:

- Controllare quando, dove e come il robot pulisce
- Impostare programmi di pulizia
- Personalizzare le preferenze di pulizia
- Accedere a suggerimenti, trucchi e domande frequenti (FAQ)



IMPORTANTE: La connettività Wi-Fi supporta solo reti a 2,4 GHz; le reti a 5 GHz non sono supportate.

Ricarica in corso

Illustrazione delle spie luminose

	Bianca fissa	Standby / Pulizia / Ritorno alla stazione
	Bianca intermittente	Accensione / Ricarica / Connessione al WiFi / Aggiornamento del firmware in corso
	Bianca lampeggiante	Ritorno alla stazione dopo un'interruzione / Download dell'aggiornamento firmware in corso / Ripristino di fabbrica in corso
	Rosso fisso	Non connesso alla rete
	Rossa lampeggiante	Comportamento imprevisto del robot
	Spenta	Spento / Modalità di sospensione
	Rossa e bianca lampeggianti alternativamente	Errore della stazione

Ricarica e ripresa della pulizia

Quando il robot ha bisogno di ricaricarsi, tornerà alla stazione. Una volta ricaricato a sufficienza per completare l'attività di pulizia rimanente, il robot riprenderà la pulizia dal punto in cui l'aveva interrotta.

Modalità standby

Il robot consuma una piccola quantità di energia mentre si trova nella stazione. Quando non viene utilizzato per un periodo prolungato, è possibile tenere premuto per 10 secondi per spegnerlo. Per riaccenderlo, tenere premuto per 3 secondi.

Pulizia in corso

Comandi dei pulsanti

 Pulsante Home	Premere il pulsante Home	Robot fuori dalla stazione	Riporta il robot alla stazione
		Robot sulla stazione	Lavaggio del panno
	Premere due volte il pulsante Home	Robot fuori dalla stazione	Avvia la pulizia mirata
	Tenere premuto il pulsante Home per 10 secondi, quindi premere il pulsante di accensione entro 5 secondi	Ripristino di fabbrica	
 Pulsante di	Premere il pulsante di accensione	Avvia / Metti in pausa la pulizia	
	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi	Accensione	
	Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi	Spegnimento (si udirà un suono di spegnimento)	
	Tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi	Spegnimento forzato	

Impostazioni di pulizia

Il robot esplorerà automaticamente la casa ed eseguirà la pulizia in modo sistematico, procedendo fila per fila. Se la batteria si sta scaricando durante un ciclo di pulizia, il robot tornerà alla stazione e poi riprenderà la pulizia dal punto in cui si era interrotta.



Suggerimenti:

Prima della pulizia, rimuovere gli ingombri eccessivi dal pavimento. L'uso frequente del robot manterrà i pavimenti puliti.

Se non si è sicuri che il robot abbia completato la pulizia o sia in pausa, controllare lo stato nell'app Roomba® Home.



NOTA: L'app Roomba® Home e una connessione Wi-Fi sono necessarie per completare la configurazione. L'app mobile consente di pulire stanze specifiche, programmare attività di pulizia e impostare attività/pianificazioni automatiche. Consigliamo vivamente di utilizzare l'app Roomba® Home per controllare la pulizia.

Pulizia mirata

Con il robot fuori dalla stazione, premere due volte il pulsante Home per effettuare una pulizia mirata di un'area designata. Una volta completata la pulizia mirata, il robot terminerà l'attività. Premere il pulsante Home per rimandarlo alla stazione.

Lavaggio automatico


Il robot tornerà automaticamente alla stazione durante e dopo ogni ciclo di pulizia per scaricare l'acqua sporca e lavare il panno a rullo.




NOTA: I robot Roomba® sono generalmente progettati per aspirare sulla maggior parte dei tipi di pavimento. Tuttavia, poiché i pavimenti in legno duro non rifiniti e alcuni pavimenti o sottofondi in laminato o vinile potrebbero essere soggetti a danni causati dall'acqua, si sconsiglia di utilizzare il panno a rullo su tali superfici.

Informazioni sul robot

Vista superiore

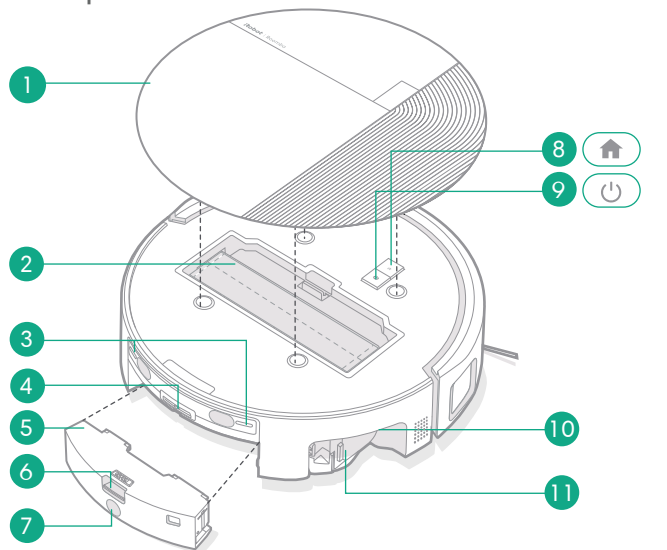


- 1 Coperchio superiore del robot
- 2 Sacchetto raccogli-polvere usa e getta
- 3 Contatti di ricarica
- 4 Ugello di spruzzo dell'acqua del robot
- 5 Contenitore dell'acqua sporca del robot
- 6 Pulsante di rilascio del contenitore dell'acqua sporca
- 7 Apertura di riempimento dell'acqua
- 8 Pulsante Home
- 9 Pulsante di accensione
- 10 Pulsante di rilascio del panno a rullo
- 11 Gruppo del panno a rullo

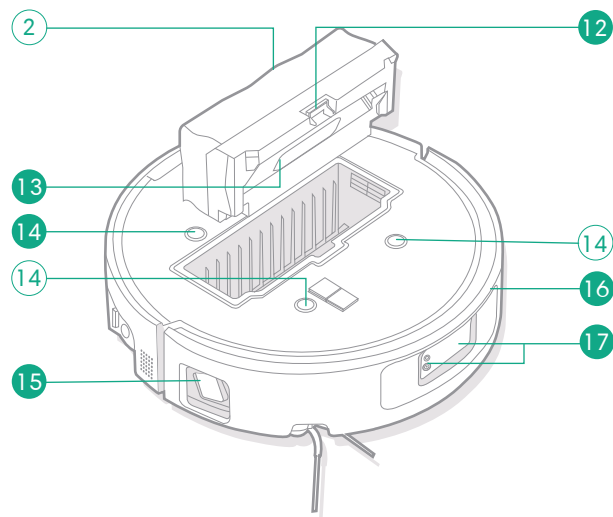


- 12 Pulsante di rilascio del sacchetto raccogli-polvere
- 13 Ingresso di svuotamento del sacchetto raccogli-polvere
- 14 Fermo magnetico del coperchio
- 15 Sensore laterale di bordo laser a linea singola
- 16 Sensore paraurti anteriore
- 17 Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli + LED di illuminazione

Vista inferiore

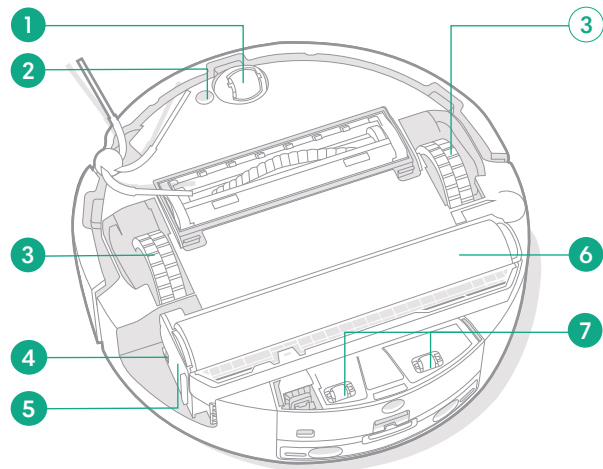


- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | Ruota universale sollevabile | 6 | Panno a rullo |
| 2 | Sensore a ultrasuoni per il rilevamento dei tappeti | 7 | Ruota ausiliaria posteriore |
| 3 | Ruota motrice | | |
| 4 | Pulsante di rilascio del panno a rullo | | |
| 5 | Tappo terminale del panno a rullo | | |

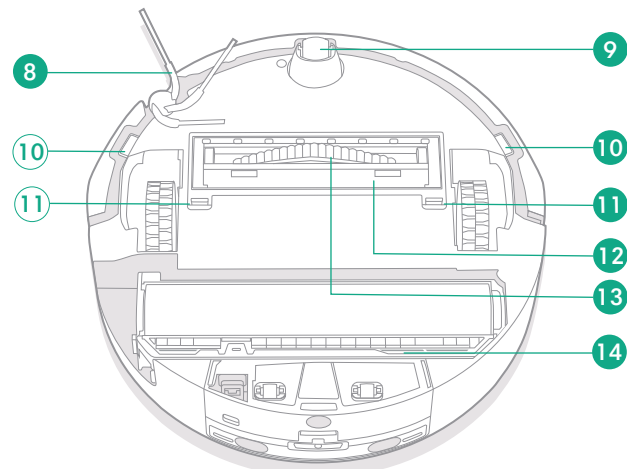

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 8 | Spazzola laterale | 12 | Coperchio della spazzola principale |
| 9 | Sensore TOF di rilevamento del pavimento | 13 | Spazzola principale anti-groviglio |
| 10 | Sensore a infrarossi per il rilevamento del pavimento | 14 | Scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti |
| 11 | Pulsante di rilascio del coperchio della spazzola principale | | |


Informazioni sulla stazione autopulente

Vista frontale

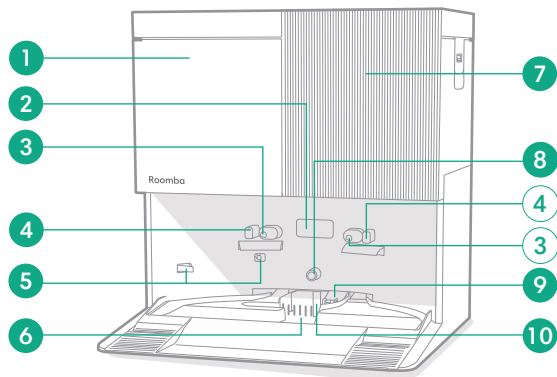


- | | |
|---|---|
| 1 Serbatoio dell'acqua sporca | 6 Vassoio di pulizia |
| 2 Area di emissione del segnale di aggancio alla stazione | 7 Serbatoio dell'acqua pulita |
| 3 Angolo di allineamento per il ritorno alla stazione | 8 Ingresso dell'acqua pulita |
| 4 Contatti di ricarica della stazione | 9 Galleggiante del vassoio |
| 5 Asta di spinta di scarico | 10 Bocchetta di aspirazione dell'acqua sporca |

Vista posteriore

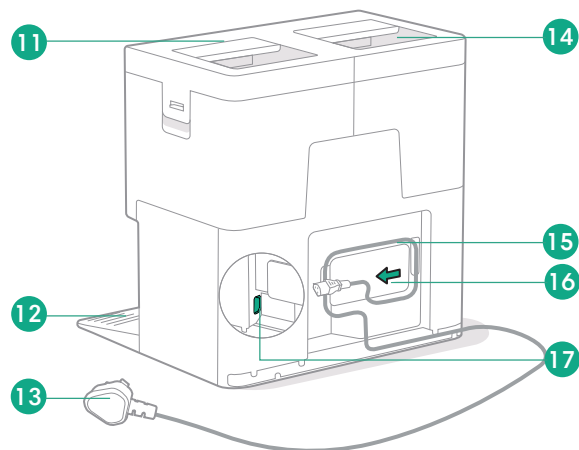


- | | |
|--|--|
| 11 Coperchio del serbatoio dell'acqua pulita | 14 Coperchio del serbatoio dell'acqua sporca |
| 12 Piastra della rampa | 15 Cavo di alimentazione |
| 13 Spina di alimentazione | 16 Avvolgicavo |
| | 17 Ingresso del cavo di alimentazione |

Vista interna

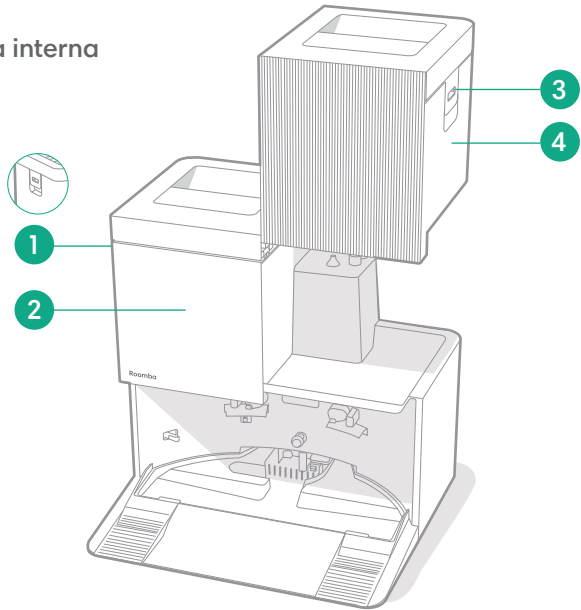

- 1 Fermo del coperchio del serbatoio dell'acqua sporca
- 2 Serbatoio dell'acqua sporca
- 3 Fermo del coperchio del serbatoio dell'acqua pulita
- 4 Serbatoio dell'acqua pulita

Vista superiore

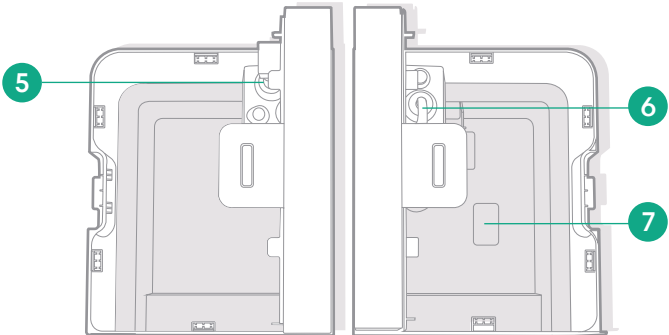

- 5 Ingresso del serbatoio dell'acqua sporca
- 6 Uscita del serbatoio dell'acqua pulita
- 7 Modulo anticalcare


Cura e manutenzione del robot

Per mantenere il robot in condizioni ottimali, eseguire periodicamente le attività di cura e manutenzione di base indicate di seguito. L'app Roomba® Home fornisce promemoria personalizzati per la sostituzione degli accessori e per gli interventi di manutenzione importanti. Ulteriori video di istruzioni sono disponibili in Roomba® Control App. Se si nota che il robot raccoglie meno detriti, sostituire il sacchetto per lo svuotamento dello sporco e pulire le spazzole.

Componenti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Coperchio della spazzola principale	Controllare ogni 6 mesi	Sostituire se usurato o danneggiato
Contatti di ricarica	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	-
Sacchetto raccogli-polvere usa e getta	Sostituire all'occorrenza	All'occorrenza, si consiglia ogni mese
Spazzola laterale	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale anti-groviglio	Pulire ogni settimana	Ogni 6-12 mesi
Ruota universale sollevabile	Pulire ogni 4 settimane (ogni settimana in presenza di animali domestici)	-
Ruota motrice	Pulire ogni 4 settimane (ogni settimana in presenza di animali domestici)	-
Panno a rullo	Pulire all'occorrenza	Ogni 3-6 mesi
Scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti	Pulire ogni 2 mesi o in base alle necessità	-
Sensori (Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli, sensore perimetrale, sensore di dislivello, ecc.)	Pulire ogni mese o in base alle necessità	-

Pulire la spazzola laterale


Tirare verso l'esterno per rimuovere la spazzola laterale. Rimuovere eventuali peli o detriti, quindi reinstallare la spazzola laterale. Si sentirà un clic quando è saldamente in posizione.

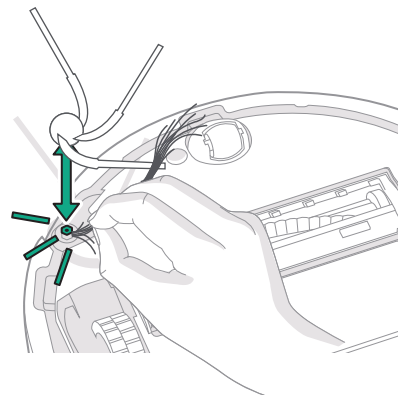


*** IMPORTANTE:** Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi per mantenere una pulizia ottimale.

Pulizia della spazzola multi-superficie


- 1 Premere il pulsante di rilascio del coperchio della spazzola multi-superficie e sollevare il coperchio verso l'alto.

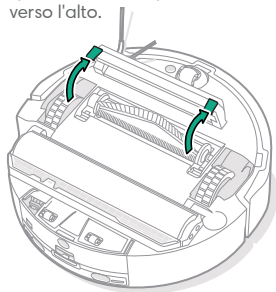


- 2 Rimuovere la spazzola principale.

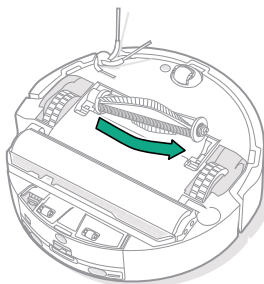


- 3 Rimuovere il tappo terminale dall'estremità della spazzola principale.

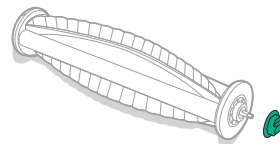

- 4 Rimuovere eventuali capelli o detriti aggrovigliati sulla spazzola principale e sul cappuccio terminale, verificare che non vi siano corpi estranei tra i denti della taglierina e rimuoverli tempestivamente. Reinstallare i tappi terminali.

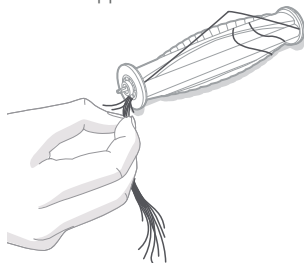


- 5 Reinstallare la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale sul robot, assicurandosi che tutti e quattro gli angoli del coperchio siano premuti saldamente in posizione. Si sentirà un clic quando è saldamente in posizione.

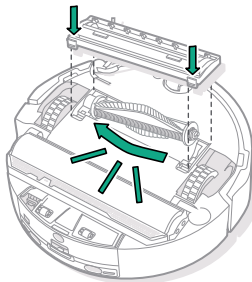


IMPORTANTE: Si consiglia di sostituire la spazzola principale ogni 6-12 mesi per mantenere prestazioni di pulizia ottimali. Assicurarsi che il coperchio della spazzola principale sia installato correttamente.

Pulire la ruota universale

- 1 Utilizzare una spazzola per la pulizia o un panno asciutto per rimuovere capelli e detriti dalla ruota universale.

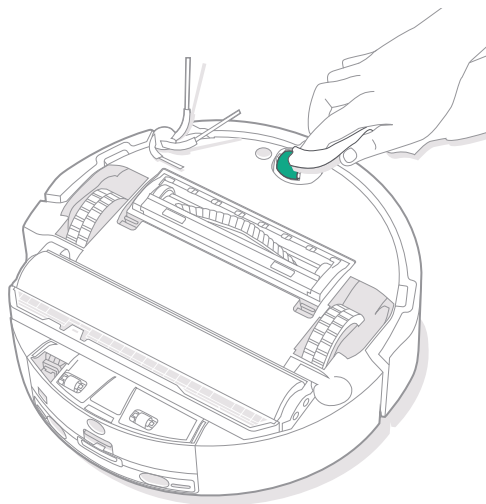

- 2 Utilizzare uno strumento per fare leva sulla ruota universale e rimuoverla dal suo alloggiamento.

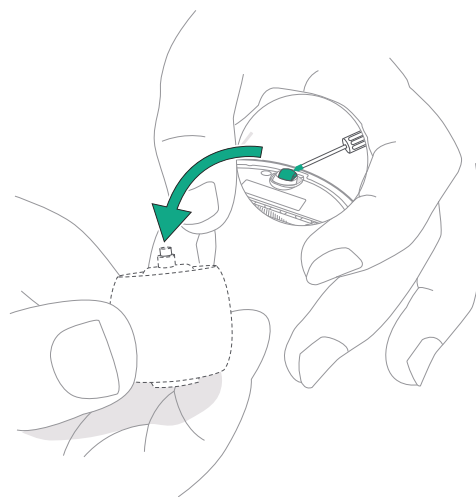


IMPORTANTE: Una ruota universale bloccata da capelli e detriti può danneggiare il pavimento. L'alloggiamento della ruota universale non può essere rimosso dal robot. Solo la ruota universale può essere rimossa con un utensile per la manutenzione.

Pulire la ruota ausiliaria posteriore

Utilizzare uno strumento per fare leva e far scorrere la ruota ausiliaria posteriore da destra verso sinistra per sganciarla dall'albero metallico. Sfilare la ruota ausiliaria posteriore, quindi utilizzare una spazzola per la pulizia per rimuovere capelli e detriti da dietro.


Ruota ausiliaria posteriore

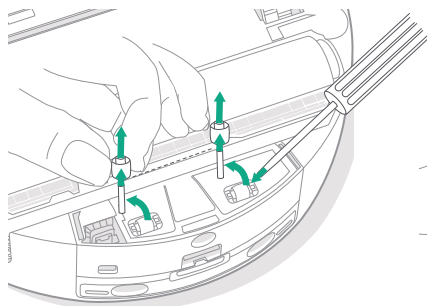

Pulire i contatti di ricarica e i sensori

Pulire i contatti di ricarica e i sensori con un panno pulito e asciutto.

Sensore paraurti anteriore

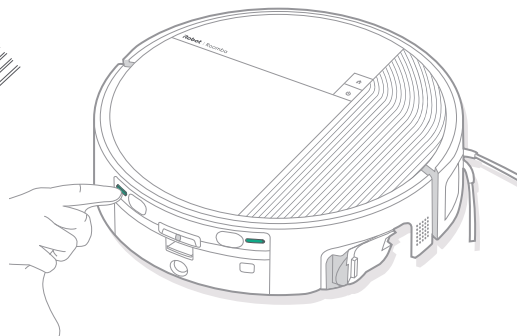


Contatti di ricarica




❗ IMPORTANTE: Non spruzzare soluzioni detergenti o acqua sui sensori o sulle aperture dei sensori.

Sostituire il sacchetto raccoglipolvere


- 1 Sollevare verso l'alto per rimuovere il coperchio superiore del robot.

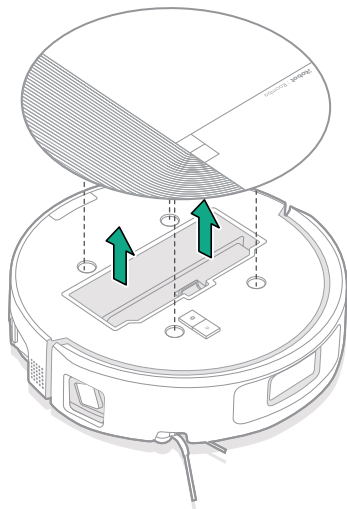

- 2 Tenere premuto il pulsante di rilascio del sacchetto raccoglipolvere per rimuovere il sacchetto raccoglipolvere.

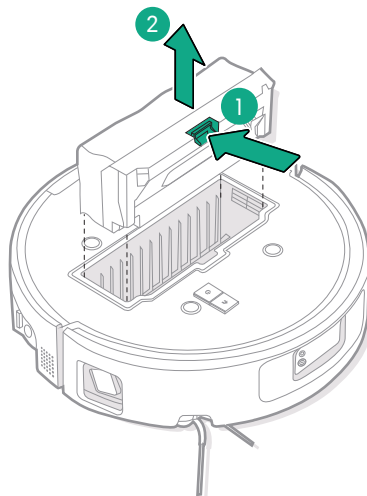


- 3 Inserire un nuovo sacchetto raccoglipolvere, quindi chiudere il coperchio superiore del robot.

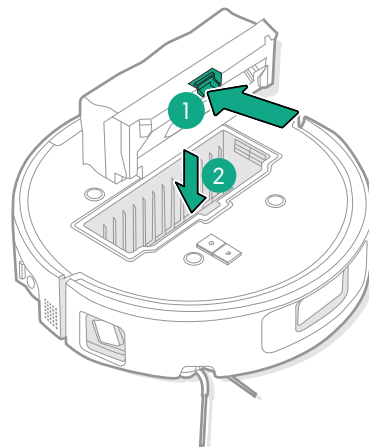


*** IMPORTANTE:** Per prestazioni ottimali, sostituire tempestivamente il sacchetto raccoglipolvere in base all'utilizzo effettivo.

Pulire il contenitore dell'acqua sporca


1 Premere verso il basso il pulsante di rilascio del contenitore dell'acqua sporca per rimuovere il contenitore.

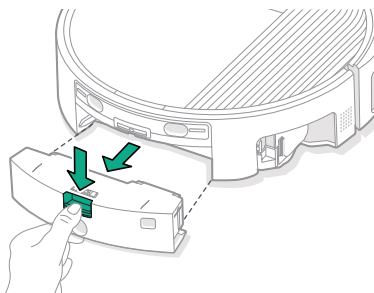


2 Aprire il coperchio del contenitore dell'acqua sporca.

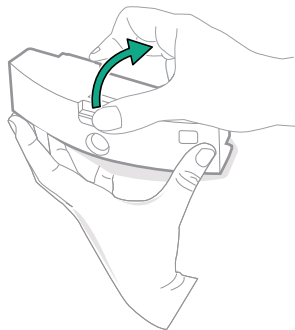


3 Svuotare l'acqua sporca, sciacquare il contenitore con acqua pulita e rimuovere eventuali residui.

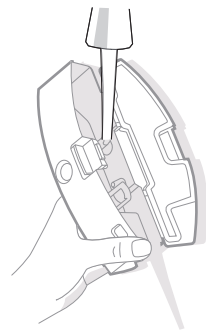


4 Sciacquare la superficie superiore del contenitore e rimuovere eventuali residui.

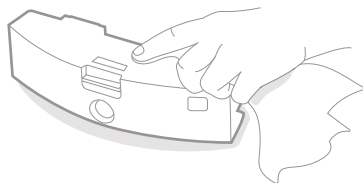

5 Rimuovere eventuali residui dalla parte inferiore del robot. Quest'area deve rimanere priva di residui per garantire che il contenitore scorra correttamente nel robot.

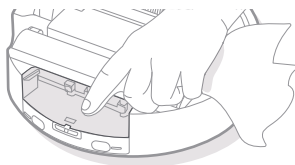


6 Reinstallare il contenitore dell'acqua sporca nel robot. Si sentirà un "clik" quando è saldamente in posizione.

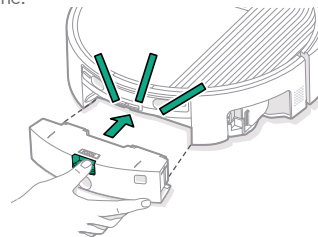


IMPORTANTE: Non pulire il contenitore dell'acqua sporca in lavastoviglie. Pulire accuratamente il contenitore per mantenere prestazioni di pulizia ottimali.

Pulire il panno a rullo


1 Tenere premuto il pulsante di rilascio del panno a rullo sul lato, quindi estrarre lentamente il panno a rullo in orizzontale.

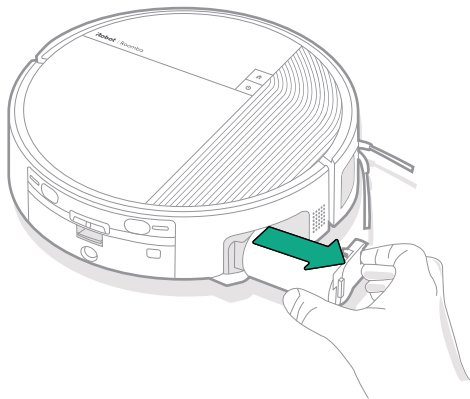

2 Pulire e risciacquare il panno a rullo, quindi lasciarlo asciugare all'aria a temperatura ambiente.

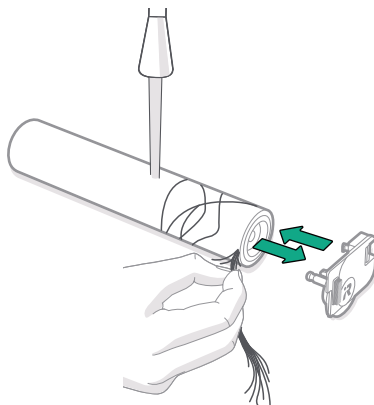

3 Allineare il panno a rullo con il tappo terminale, inserirlo e premere saldamente fino a sentire un "clic", che indica che è fissato correttamente in posizione.

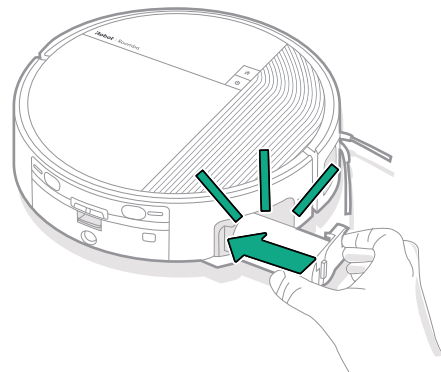


*** NOTA:** Quando si rimuove il tappo terminale del panno a rullo, estrarlo esercitando una forza moderata. Durante la reinstallazione, premerlo saldamente in posizione.


*** NOTA:** Quando si installa il panno a rullo, assicurarsi che il pulsante di rilascio verde sul cappuccio terminale sia posizionato nell'angolo superiore destro. Allineare il cappuccio terminale al robot, quindi spingerlo orizzontalmente verso l'interno finché non si sente un "clic", a indicare che è fissato saldamente in posizione.

Pulire la scanalatura del raschietto del rullo


1 Tenere premuto il pulsante di rilascio laterale, quindi estrarre lentamente il panno a rullo in orizzontale.

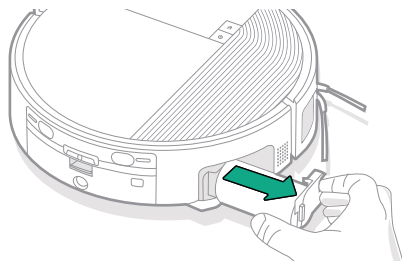


2 Capovolgere il robot, spingere in avanti il lato sinistro della scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti ed estrarla verso sinistra.

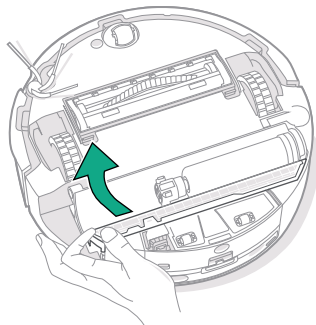

3 Sciacquare o pulire la scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti.

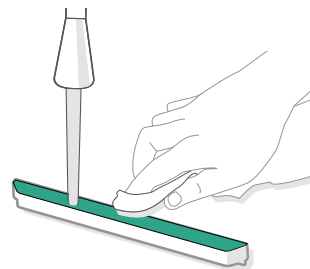

4 Allineare la scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti con la fessura a destra, inserirla e premere saldamente il lato sinistro all'indietro per fissarla.

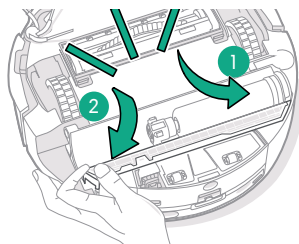

*** IMPORTANTE:** Assicurarsi che la scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti sia installata correttamente. Se non è fissata saldamente, sarà difficile reinstallare il panno a rullo.

Cura e manutenzione della stazione


Per mantenere la stazione al massimo delle prestazioni, seguire le procedure descritte nelle pagine seguenti.

Componenti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Contatti di ricarica della stazione	Mensile	-
Sensori	Pulire ogni mese	-
Area di emissione del segnale di ritorno alla stazione	Pulire ogni mese	-
Vassoio di pulizia e galleggiante del vassoio	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	-
Serbatoio dell'acqua pulita	Risciacquare e cambiare l'acqua secondo necessità	-
Serbatoio dell'acqua sporca	Risciacquare e svuotare secondo necessità	-
Piastra della rampa	Pulire ogni mese	-

* La frequenza di sostituzione può variare. Sostituire i componenti in caso di usura visibile.

Pulire i contatti di ricarica della stazione e la finestra a infrarossi


Controllare i componenti per assicurarsi che non vi siano detriti. Pulire con un panno pulito e asciutto.

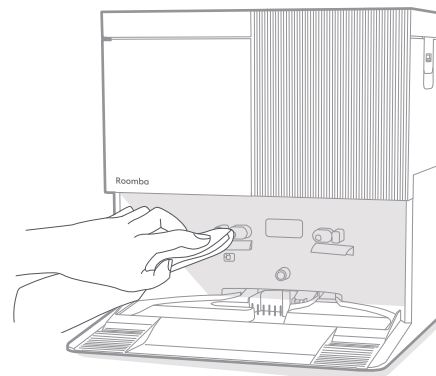

IMPORTANTE: Non spruzzare soluzioni detergenti o acqua sui sensori o sulle aperture dei sensori.

Pulire il vassoio di pulizia

1 Rimuovere con cura i detriti all'interno e intorno al vassoio di pulizia con un panno pulito e asciutto. Assicurarsi che l'apertura di riempimento dell'acqua pulita e la bocchetta di aspirazione dell'acqua sporca siano prive di ostruzioni. È possibile utilizzare sapone delicato e una spugna per rimuovere i residui ostinati.


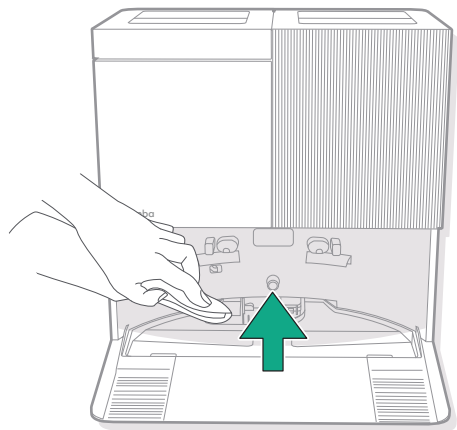


✳ IMPORTANTE: Durante la pulizia di quest'area, prestare attenzione a non spingere i detriti nella bocchetta di aspirazione dell'acqua sporca o nell'area del galleggiante del vassoio.

Pulire i serbatoi dell'acqua


1 Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita e il serbatoio dell'acqua sporca.

2 Aprire i fermi sui serbatoi per aprirli.

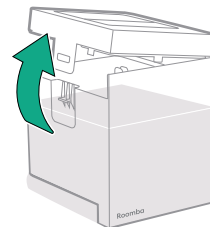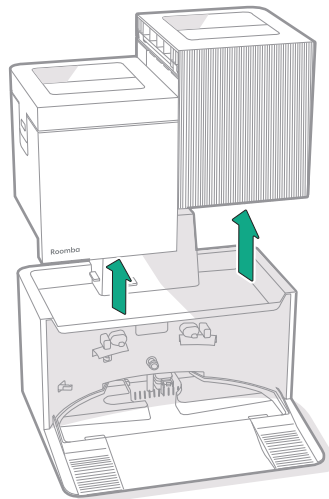


Pulire i serbatoi dell'acqua


3 Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.

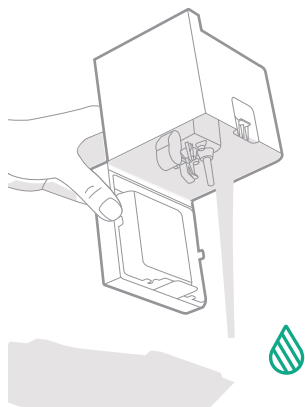


4 Sciacquare entrambi i serbatoi con acqua a temperatura ambiente. È possibile utilizzare una spugna per rimuovere i detriti ostinati.

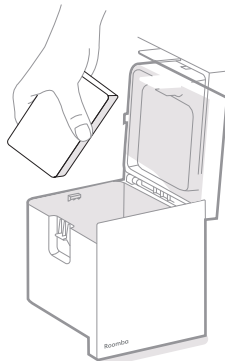

5 Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita.

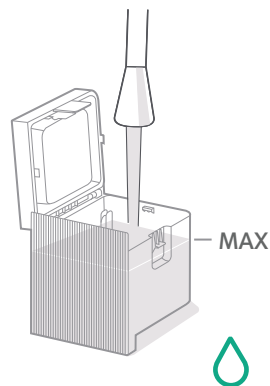

6 Installare nuovamente entrambi i serbatoi nella stazione.

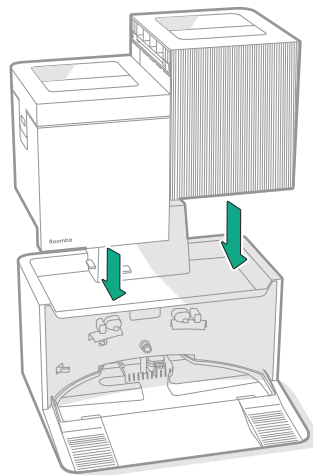

IMPORTANTE: Non lavare i serbatoi in lavastoviglie. Prima della reinstallazione, assicurarsi che i fermi dei serbatoi siano saldamente chiusi.

Risoluzione dei problemi

Indicazioni di errore	Soluzioni
Impossibile accendere	Batteria quasi scarica. Caricare completamente prima dell'uso
Impossibile avviare: Batteria scarica	Caricare il robot finché la batteria non raggiunge un livello sufficiente, quindi riprovare.
Impossibile tornare alla stazione	Assicurarsi che il percorso del robot verso la stazione sia libero. Verificare che la stazione sia collegata e si trovi nella sua posizione originale.
Rumore anormale durante la pulizia	Oggetti estranei potrebbero essere impigliati nella spazzola multi-superficie, nella spazzola laterale per la pulizia a filo parete, nella ruota sinistra/destra o nel panno. Spegnerne il robot e rimuovere i grovigli.
Prestazioni di pulizia ridotte o perdita di detriti	Il sacchetto della polvere è pieno. Sostituirlo. La spazzola principale è aggrovigliata a causa di corpi estranei. Pulire la spazzola principale.
Robot offline	Segnale Wi-Fi debole. Assicurarsi che il robot si trovi in un'area con buona copertura Wi-Fi. Connessione Wi-Fi anomala. Ripristinare il Wi-Fi, scaricare la versione più recente dell'app, quindi provare a riconnettersi.
Impossibile ricaricare	Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente attorno alla stazione e che i contatti di ricarica della stazione siano privi di polvere e ostruzioni. La temperatura ambiente è troppo bassa (inferiore a 0 °C) o troppo alta (superiore a 40 °C).

Indicazioni di errore	Soluzioni
Impossibile connettersi all'app	Assicurarsi che sia la stazione che il robot si trovino nell'area di copertura Wi-Fi e ricevano un segnale forte. Ripristinare il Wi-Fi come indicato nel manuale prima di eseguire nuovamente l'associazione.
Impossibile lavare il panno	Il serbatoio dell'acqua pulita della stazione è vuoto. Riempire con acqua pulita. L'uscita dell'acqua pulita è bloccata. Rimuovere l'ostruzione. Il vassoio di pulizia della stazione è pieno. Pulire il vassoio di pulizia. Vassoio di pulizia non installato. Installare il vassoio di pulizia. Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. Svuotarlo.
Mappatura non riuscita. Rimappa.	Per la prima mappatura, posizionare il robot sulla stazione e premere il pulsante di accensione. Prima della mappatura, aprire le porte delle stanze da pulire e rimuovere eventuali ingombri dal pavimento. Durante la mappatura, non spostare il robot o la stazione e tenere lontani bambini e animali domestici.
Spazzola principale bloccata	Rimuovere ostacoli o fibre aggrovigliate dalla spazzola in modo che possa ruotare liberamente.

Risoluzione dei problemi

Indicazioni di errore	Soluzioni
Spazzola laterale per la pulizia a filo parete bloccata	Rimuovere le fibre aggrovigliate e i detriti dalla spazzola laterale per la pulizia a filo parete in modo che possa ruotare liberamente.
Ruota sinistra bloccata / ruota destra bloccata	Spingere la ruota sinistra/destra su e giù alcune volte, quindi farla ruotare per smuovere i detriti incastrati. Dovrebbe ruotare liberamente.
Pulisci i sensori di dislivello	Pulire i sensori di dislivello inferiori con un panno morbido e asciutto in modo da poter rilevare accuratamente le scale. Posizionare il robot sul pavimento e premere il pulsante di avvio per riprendere la pulizia.
Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli bloccato. Asciuga e continua	1. Il modulo di navigazione ed evitamento ostacoli è bloccato. Rimuovere eventuali ostruzioni o corpi estranei. 2. Se non è necessario rimuovere alcuna ostruzione, spostare il robot in una nuova posizione e riavviarlo.
Robot bloccato	Spostarlo in un'area aperta e premere il pulsante di accensione per riprendere.
Impossibile avviare: Bloccato in una zona vietata	Spostare il robot fuori dalla zona vietata affinché possa iniziare la nuova attività.
Impossibile avviare: Scale o dislivello rilevati	Spostare il robot in una nuova posizione e riprovare.

Indicazioni di errore	Soluzioni
Robot sollevato da terra	Il robot è sollevato da terra. Spostare il robot in una nuova posizione e riavviare.
Batteria troppo scarica per la pulizia	Riportare il robot sulla stazione e lasciarlo caricare a sufficienza. È possibile controllare lo stato della batteria qui nella scheda Robot.
Il vassoio di pulizia è pieno. Controllare il tubo dell'acqua sporca e verificare che il serbatoio dell'acqua sporca sia installato correttamente	Controllare e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, assicurandosi che sia installato correttamente. Rimuovere capelli e altre ostruzioni dal filtro di pulizia e dall'ingresso di aspirazione.

Specifiche del robot

Elenco dei sensori del robot

Nome	Quantità	Funzione	Intervallo di rilevamento / Distanza operativa
Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli	x1	Localizzazione, navigazione ed evitamento degli ostacoli	Navigazione radar: 0,08-12 m; evitamento degli ostacoli: 0,05-0,32 m
Giroscopio IMU	x1	Controllo del movimento	/
Accelerometro	x1	Controllo della velocità	/
Sensore laterale di bordo laser a linea singola	x1	Pulizia dei bordi	1.5cm-10cm
Sensore a ultrasuoni per il rilevamento dei tappeti	x1	Riconoscimento tappeti (in combinazione con il riconoscimento AI)	30mm
Sensore paraurti anteriore	x2	Protezione anticollisione	≤3mm
Sensore TOF di rilevamento del pavimento	x1	Rilevamento anti-caduta	9cm
Sensore a infrarossi per il rilevamento del pavimento	x2	Rilevamento anti-caduta	9cm
Sensore a infrarossi posteriore per il ritorno alla stazione	x1	Rileva se il sacchetto per lo svuotamento dello sporco è installato	≤1cm

Elenco dei sensori del dock

Nome	Quantità	Funzione	Intervallo di rilevamento / Distanza operativa
Sensore a infrarossi posteriore per il ritorno alla stazione	x1	Ritorno alla stazione e associazione	2-2.2m
Sensore Hall di presenza del contenitore dell'acqua sporca	x1	Rileva se il contenitore dell'acqua sporca è installato	≤1cm
Sensore Hall di pieno del contenitore dell'acqua sporca	x1	Rileva se il contenitore dell'acqua sporca è pieno	<0.3mm
Sensore Hall di presenza del serbatoio dell'acqua pulita	x1	Rileva se il serbatoio dell'acqua pulita è installato o vuoto	≤1.5cm
Sensore Hall di presenza del serbatoio dell'acqua sporca	x1	Rileva se il serbatoio dell'acqua sporca è installato o pieno	≤1.5cm
Sensore Hall di riempimento del vassoio di pulizia	x1	Rileva se il vassoio di pulizia è pieno	≤1.5cm
Sensore Hall di presenza del vassoio di pulizia	x1	Rileva se il vassoio di pulizia è installato	≤1.5cm

Robot

Nome del prodotto	Robot aspirapolvere
Dimensioni	354,5 × 350 × 99,5 mm
Capacità della batteria	Dati nominali: 4800 mAh Nominale: 5200 mAh
Peso netto	~4.8kg

Stazione autopulente

Dimensioni della stazione	350×325×360mm
Peso netto della stazione	~4kg

Assistenza tecnica

Hai bisogno di ulteriore assistenza? Siamo a tua disposizione.

Scarica Roomba® Home App o visita il sito global.irobot.com per assistenza sul prodotto oppure contatta il centro di assistenza locale. Per ricevere ulteriore supporto negli Stati Uniti e in Canada, chiama l'Assistenza clienti dedicata al numero (877) 855-8593

Orari dell'Assistenza clienti iRobot® negli Stati Uniti

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 21:00 (ET)

Sabato e domenica, dalle 9:00 alle 18:00 (ET)

Informazioni di sicurezza

Consulta la guida sulla sicurezza fornita con il robot o visita il sito global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati. iRobot, Roomba e PerfectEdge sono marchi registrati di iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision sono marchi di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Apple e App Store sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.