


Roomba® Plus 675 - 679

Combo Robot Combo + Stazione AutoWash™


Guida utente

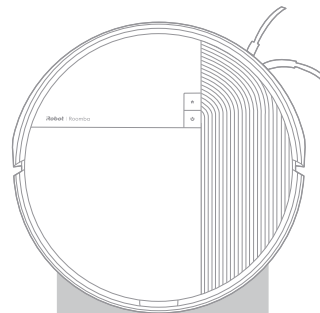

iRobot


Introduzione

- 1 Rimuovere le strisce paracolpi da entrambi i lati del robot.
Rimuovere la pellicola protettiva dalla parte anteriore.

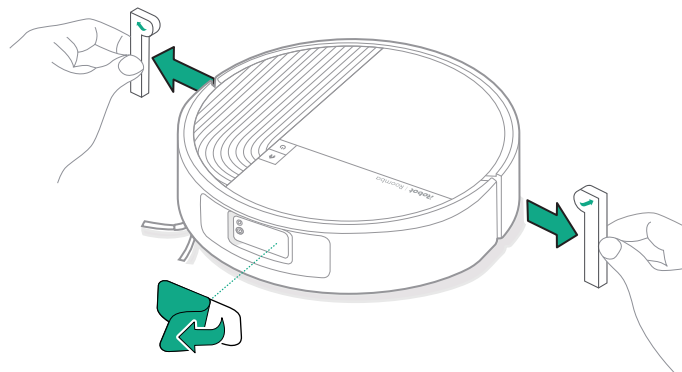


- 2 Installare la spazzola laterale.


Allineare la spazzola laterale con il perno di montaggio sul robot e premere verso il basso finché non si sente un "clac".

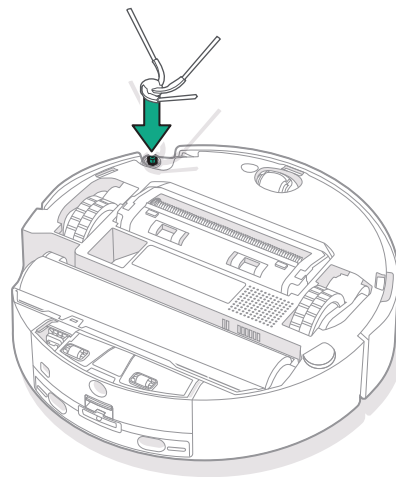


3 Posizionare la stazione su un pavimento rigido e in piano.

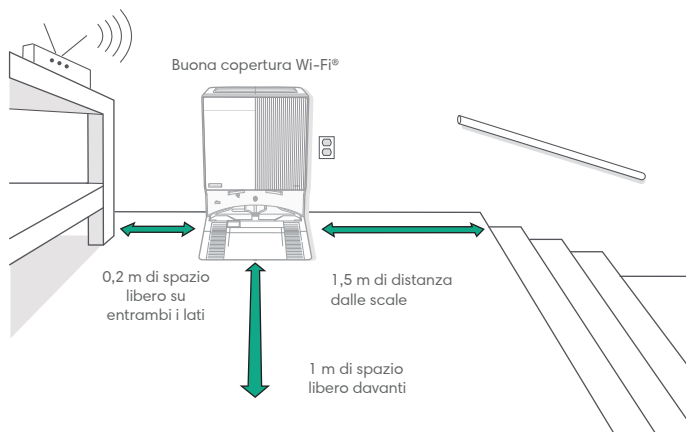

4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione sul retro della stazione.

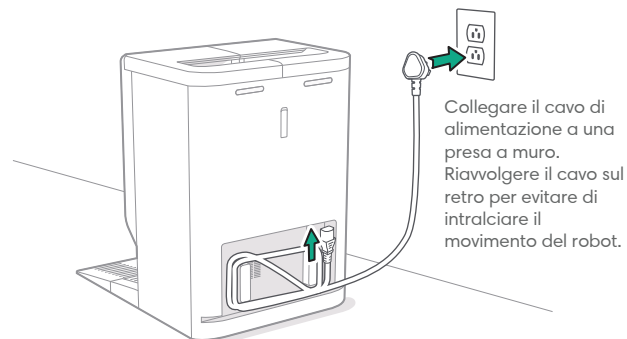

5 Allineare la stazione per installare la piastra della rampa. Premere saldamente verso il basso finché non si avverte uno scatto.

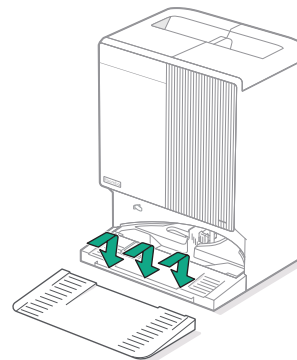


Nota: Tenere la stazione al riparo dalla luce solare diretta. Assicurarsi che l'area intorno alla stazione sia libera da ostacoli, in modo che il robot possa tornarvi correttamente.



AVVERTENZA: Per evitare che il robot cada dalle scale, assicurarsi che la stazione si trovi ad almeno 1,5m di distanza dalle scale.


6 Riempire con acqua pulita.

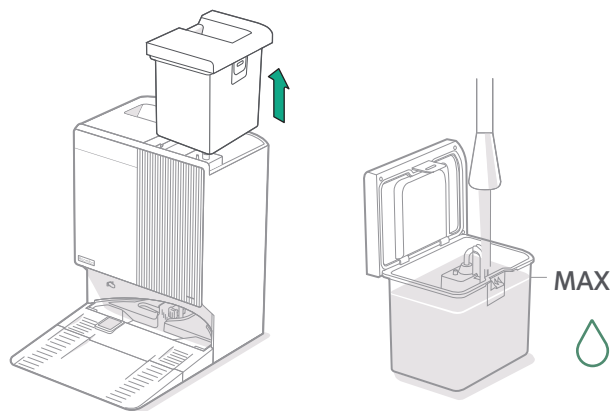

Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita, situato a destra, dalla stazione.
Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita.


7 Installare la soluzione detergente.

Rimuovere il pannello della stazione e posizionarlo su una superficie stabile.
Inserire la cartuccia detergente nell'apposito alloggiamento, come mostrato nella figura. Spingere la cartuccia verso l'interno finché non è installata correttamente.

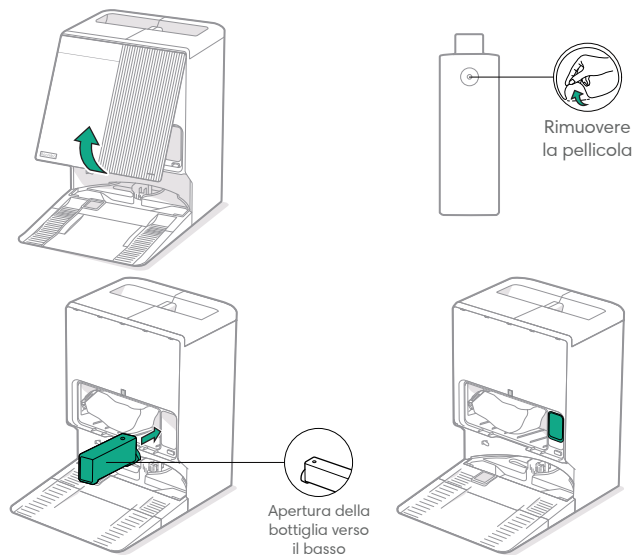

IMPORTANTE: 1. Non utilizzare soluzioni detergenti non originali o altri prodotti per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.
2. La stazione eroga automaticamente la soluzione detergente. Si sconsiglia di aggiungere manualmente la soluzione detergente al serbatoio dell'acqua pulita.
3. Quando la soluzione detergente nella stazione si esaurisce, sostituirla tempestivamente con la soluzione detergente specificata per mantenere le prestazioni di pulizia.

8 Accendere e riattivare il robot.

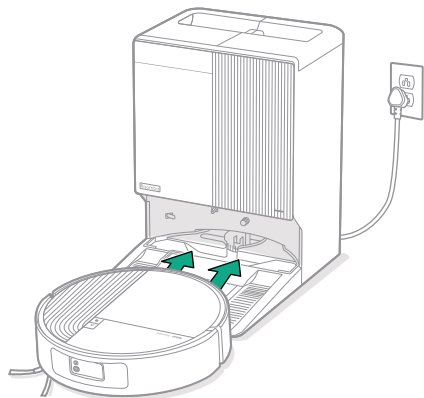

Posizionare il robot davanti alla stazione nella direzione indicata in figura e spingerlo lentamente in avanti finché non entra in contatto con i contatti di ricarica della stazione. L'indicatore diventa bianco, indicando che il robot si sta accendendo. Verrà quindi emesso un messaggio vocale, a indicare che il robot è completamente acceso e riattivato.

-  **Nota:**
- Al primo utilizzo, dopo aver acceso la stazione, spingere delicatamente il robot nella stazione per riattivarlo.
 - Quando si utilizza il robot in un nuovo ambiente, avviarlo dalla stazione per generare una nuova mappa.
 - Sebbene il robot venga fornito con una piccola quantità di carica residua, si consiglia di caricarlo per 4 ore prima del primo ciclo di pulizia.
 - Per rimuovere il robot dalla stazione, farlo scorrere verso di sé, quindi sollevarlo per estrarlo.
 - I prodotti nuovi vengono sottoposti a test con acqua prima di lasciare la fabbrica; pertanto, potrebbe essere presente una piccola quantità di acqua residua. Questo è normale.

9 Download.

Scansionare il codice QR con la fotocamera del dispositivo mobile oppure cercare Roomba® Home nell'App Store. L'app Roomba® Home e una connessione Wi-Fi sono necessarie per completare la configurazione. L'APP guiderà l'utente nella configurazione della rete.

Aggiungere un dispositivo.

Dopo l'accensione del robot, toccare "Connetti" per configurare la rete;



Una volta configurato il robot nell'app, sarà possibile:

- Controllare quando, dove e come il robot pulisce
- Impostare programmi di pulizia
- Personalizzare le preferenze di pulizia
- Accedere a suggerimenti, trucchi e domande frequenti (FAQ)



IMPORTANTE: La connettività Wi-Fi supporta solo reti a 2,4 GHz; le reti a 5 GHz non sono supportate.

In ricarica

Illustrazione delle spie luminose

 	Bianco	Standby / Pulizia / Ritorno alla stazione
	Bianco pulsante	Accensione / Ricarica / Connessione al Wi-Fi / Aggiornamento del firmware in corso
	Bianco lampeggiante	Ritorno alla stazione dopo un'interruzione / Download dell'aggiornamento firmware in corso / Ripristino di fabbrica in corso
	Rosso lampeggiante	Errore del robot
	Spia spenta	Spento / Modalità di sospensione

Ricarica e ripresa della pulizia

Quando il robot ha bisogno di ricaricarsi, tornerà alla stazione. Una volta ricaricato a sufficienza per completare l'attività di pulizia rimanente, il robot riprenderà la pulizia dal punto in cui l'aveva interrotta.

Modalità standby

Il robot consuma una piccola quantità di energia mentre si trova nella stazione. Quando non viene utilizzato per un periodo prolungato, è possibile tenere premuto  per 10 secondi per spegnerlo. Per riaccenderlo, tenere premuto  per 3 secondi.

Pulizia

Comandi dei pulsanti

 Pulsante Home	Premere	Se il robot è fuori dalla stazione	Invia il robot alla stazione
		Se il robot è sulla stazione	Lava il panno a rullo per il lavaggio
	Doppia pressione	Se il robot è fuori dalla stazione	Attiva pulizia mirata
	Tenere premuto questo pulsante per 10 s, quindi premere il pulsante di accensione entro 5 s	Ripristino di fabbrica	
 Pulsante di accensione	Premere	Avviare / mettere in pausa la pulizia	
	Tenere premuto per 3 s	Accensione	
	Tenere premuto per 10 s	Spegnimento (con segnale acustico di spegnimento)	
	Tenere premuto per 15 s	Spegnimento forzato	

Impostazioni di pulizia

Il robot esplorerà automaticamente la casa ed eseguirà la pulizia in modo sistematico, procedendo fila per fila. Se la batteria si sta scaricando durante un ciclo di pulizia, il robot tornerà alla stazione e poi riprenderà la pulizia dal punto in cui si era interrotta.



Suggerimenti:

Prima della pulizia, rimuovere gli ingombri eccessivi dal pavimento.
L'uso frequente del robot manterrà i pavimenti puliti.

Se non si è sicuri che il robot abbia completato la pulizia o sia in pausa, controllarne lo stato nell'app Roomba® Home.



Nota: L'app Roomba® Home e una connessione Wi-Fi sono necessarie per completare la configurazione. L'app mobile consente di pulire stanze specifiche, programmare attività di pulizia e impostare attività/pianificazioni automatiche. Si raccomanda vivamente di utilizzare l'app Roomba® Home per controllare le funzioni di pulizia.

Pulizia mirata

Quando il robot è fuori dalla stazione, premere due volte  il pulsante per eseguire la pulizia mirata di un'area designata. Una volta completata la pulizia mirata, il robot terminerà l'attività. Premere  per farlo tornare alla stazione.

Lavaggio automatico


Il robot tornerà automaticamente alla stazione durante e dopo ogni ciclo di pulizia per scaricare l'acqua sporca e lavare il panno a rullo.




Nota: I robot Roomba® sono generalmente progettati per aspirare sulla maggior parte dei tipi di pavimento. Tuttavia, poiché i pavimenti in legno duro non rifiniti e alcuni pavimenti o sottopavimenti in laminato o vinile potrebbero essere soggetti a danni causati dall'acqua, si sconsiglia di utilizzare il panno a rullo su tali superfici.

Informazioni sul tuo Roomba® Robot

Vista dall'alto

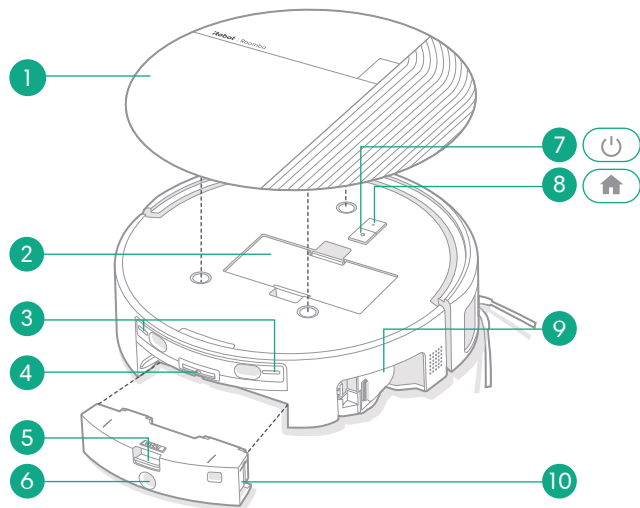


- | | |
|--|---|
| 1 Coperchio superiore del robot | 6 Apertura di riempimento dell'acqua pulita |
| 2 Contenitore della polvere del robot | 7 Pulsante di accensione |
| 3 Contatti di ricarica | 8 Pulsante Home |
| 4 Ugello di spruzzo dell'acqua del robot | 9 Gruppo del panno a rullo |
| 5 Pulsante di rilascio del contenitore dell'acqua sporca | 10 Contenitore dell'acqua sporca del robot |

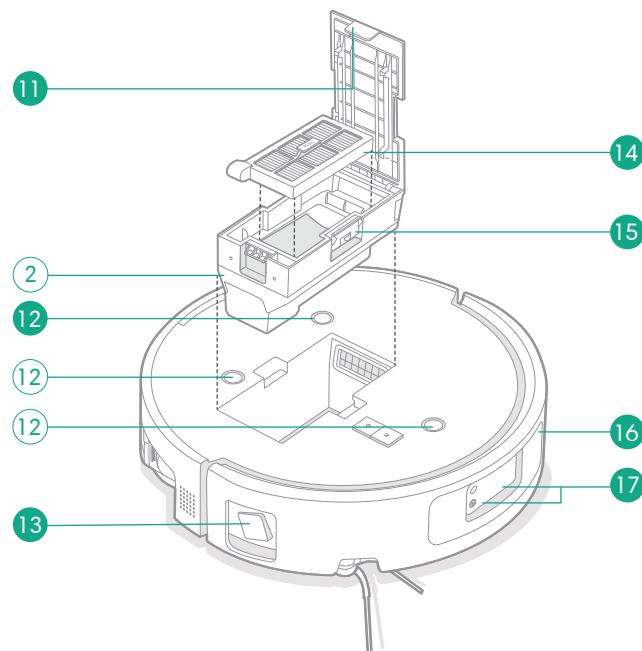


- | | |
|--|---|
| 11 Pulsante di rilascio del coperchio del filtro | 15 Pulsante di rilascio del contenitore della polvere |
| 12 Fermo magnetico del coperchio superiore | 16 Sensore paraurti anteriore |
| 12 Sensore laterale di bordo laser a linea singola | 17 Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli+Luce di riempimento |
| 14 Filtro | |

Vista dal basso

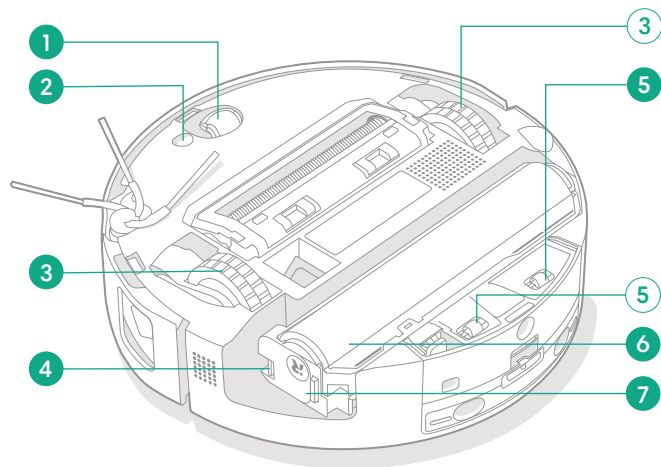


- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Ruota universale sollevabile | 6 | Pannello a rullo |
| 2 | Sensore a ultrasuoni per il rilevamento dei tappeti | 7 | Tappo terminale del pannello a rullo |
| 3 | Ruota motrice | | |
| 4 | Pulsante di rilascio del pannello a rullo | | |
| 5 | Ruota ausiliaria posteriore | | |

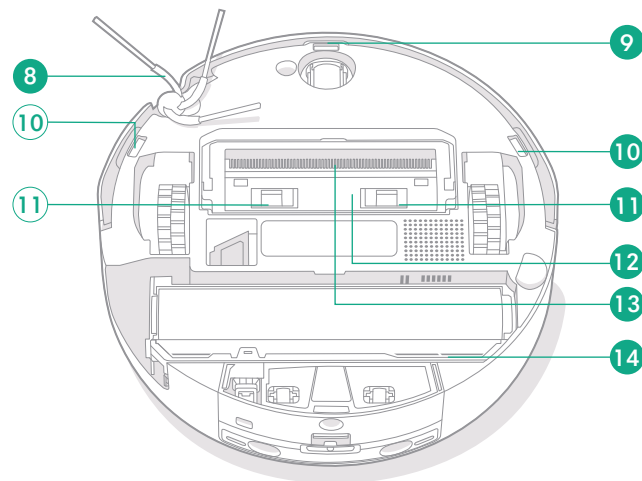


- | | | | |
|----|--|----|--|
| 8 | Spazzola laterale | 12 | Coperchio della spazzola principale |
| 9 | Sensore TOF di rilevamento del pavimento | 13 | Spazzola principale anti-groviglio |
| 10 | Sensore a infrarossi per il rilevamento del pavimento | 14 | Scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti |
| 11 | Pulsante di rilascio del coperchio della spazzola principale | | |

Informazioni su Roomba® Stazione

Vista anteriore

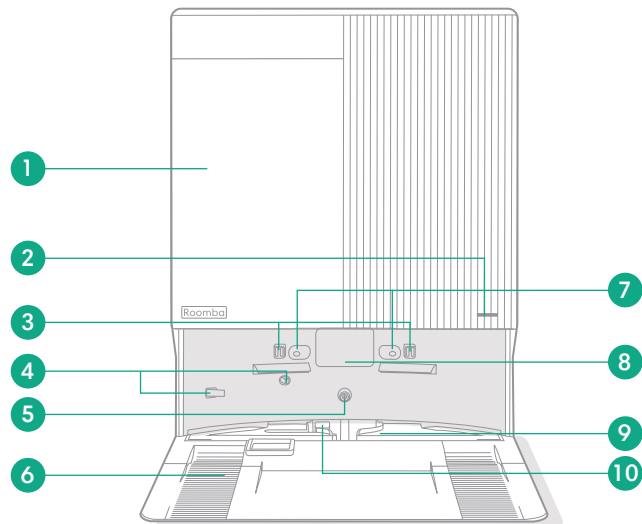


Vista posteriore

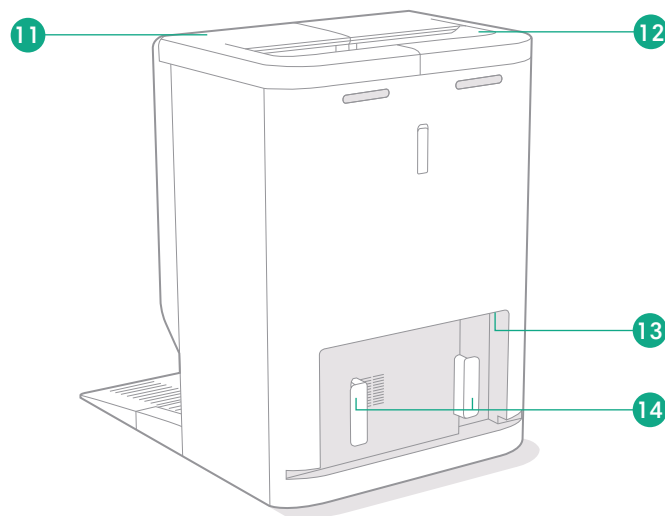


Nota: Il comportamento effettivo degli indicatori LED del robot e della stazione può variare in seguito agli aggiornamenti software.

Vista interna

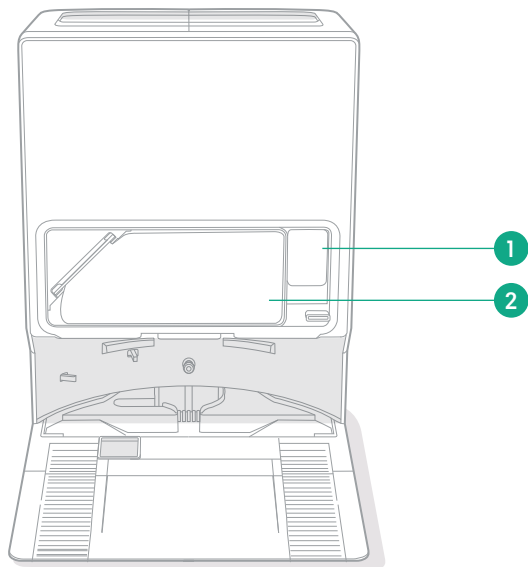


- 1 Cartuccia detergente
- 2 Sacchetto raccogliipolvere

Vista dall'alto

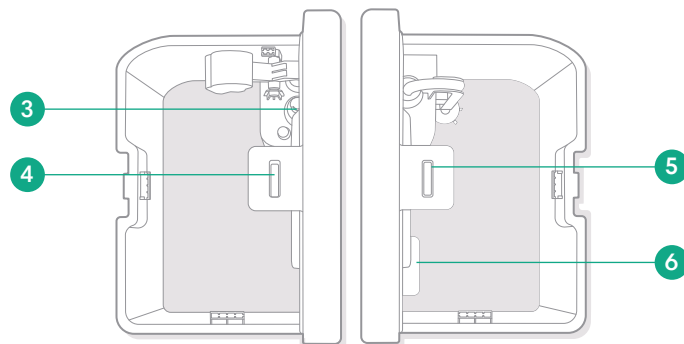

- 3 Ingresso del serbatoio dell'acqua sporca
- 4 Fermo del coperchio del serbatoio dell'acqua sporca
- 5 Fermo del coperchio del serbatoio dell'acqua pulita
- 6 Modulo anticalcare

Spia LED sulla stazione

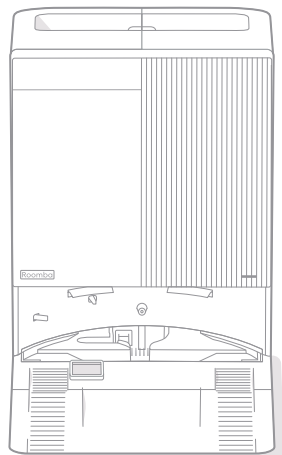

- ■ ■ Bianco pulsante: Pulizia
- Rosso lampeggiante: Errore della stazione
- Spia LED spenta: Spegnimento (il robot è sulla stazione)

Nota: Il comportamento effettivo degli indicatori LED del robot e della stazione può variare in seguito agli aggiornamenti software.

Cura e manutenzione del robot


Per mantenere il robot alle massime prestazioni, è essenziale eseguire regolarmente le seguenti operazioni di cura e manutenzione di base. L'app Roomba® Home fornisce promemoria personalizzati per la sostituzione degli accessori e per gli interventi di manutenzione importanti. Ulteriori video di istruzioni sono disponibili nell'app Roomba® Home. Se si nota che il robot raccoglie meno sporco dal pavimento, sostituire il sacchetto raccogli-polvere usa e getta della stazione e pulire le spazzole.

Componente	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Coperchio della spazzola principale	Controllare ogni 6 mesi	Sostituire se usurato o danneggiato
Contatti di ricarica	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	–
Contenitore della polvere del robot	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	–
Spazzola laterale	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	Ogni 3-6 mesi
Spazzola principale anti-groviglio	Pulire ogni settimana	Ogni 3-6 mesi
Ruota universale sollevabile	Pulire ogni 4 settimane (ogni settimana in presenza di animali domestici)	–
Ruota motrice	Pulire ogni 4 settimane (ogni settimana in presenza di animali domestici)	–
Panno a rullo	Pulire all'occorrenza	Ogni 3-6 mesi
Scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti	Pulire ogni 2 mesi o in base alle necessità	–
Filtro del contenitore della polvere	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	Ogni 3-6 mesi
Sensori (Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli, sensore perimetrale, sensore di dislivello, ecc.)	Pulire ogni mese o in base alle necessità	–

* La frequenza di sostituzione può variare. Sostituire i componenti in caso di usura visibile.

Pulire la spazzola laterale


Tirare verso l'esterno per rimuovere la spazzola laterale. Rimuovere eventuali capelli o detriti, quindi reinstallare la spazzola laterale. Si sentirà un clic quando è saldamente in posizione.

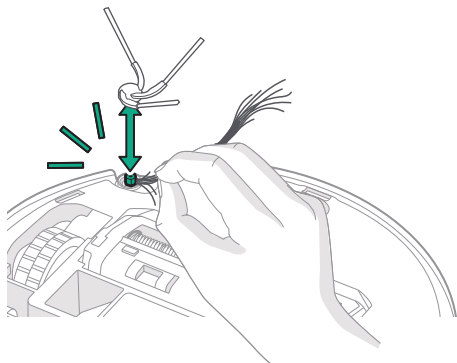


IMPORTANTE: Si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi per mantenere una pulizia ottimale.

Pulire la spazzola principale


- 1 Premere i pulsanti di rilascio del coperchio della spazzola principale e sollevare il coperchio verso l'alto.

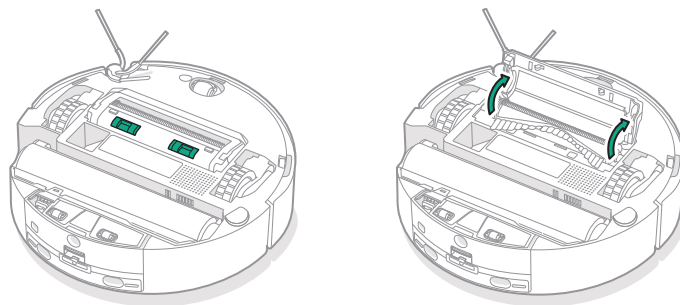


- 2 Rimuovere la spazzola principale.

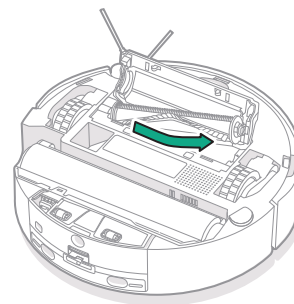


- 3 Rimuovere il tappo terminale dall'estremità della spazzola principale.

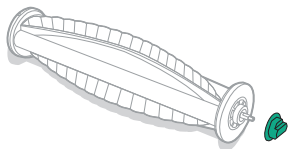

- 4 Rimuovere eventuali capelli o detriti aggrovigliati sulla spazzola principale e sul cappuccio terminale, verificare che non vi siano corpi estranei tra i denti della taglierina e rimuoverli tempestivamente. Reinstallare il cappuccio terminale.

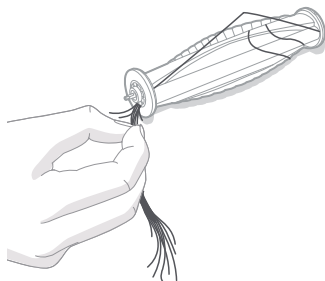


- 5 Reinstallare la spazzola principale e il coperchio della spazzola principale sul robot. Allineare e inserire i 4 fermi nella parte anteriore del coperchio della spazzola principale, quindi premere verso il basso la parte posteriore del coperchio. Si sentirà un clic quando è saldamente in posizione.

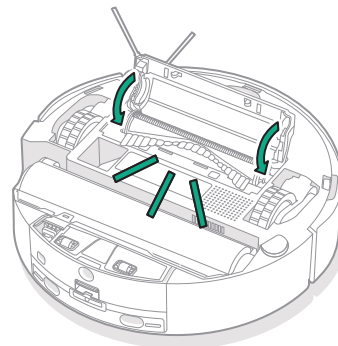


IMPORTANTE: Si consiglia di sostituire la spazzola principale ogni 6-12 mesi per mantenere prestazioni di pulizia ottimali.

Pulire la ruota universale

- 1 Utilizzare una spazzola per la pulizia o un panno asciutto per rimuovere capelli e detriti dalla ruota universale.

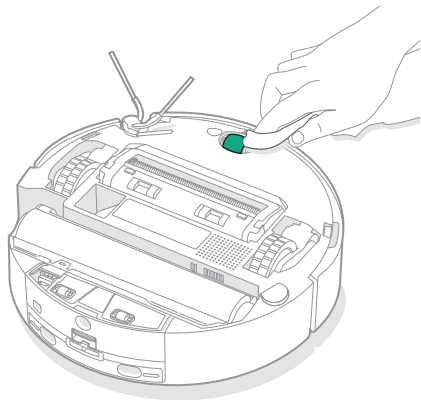

- 2 Utilizzare uno strumento per fare leva sulla ruota universale e rimuoverla dal suo alloggiamento.

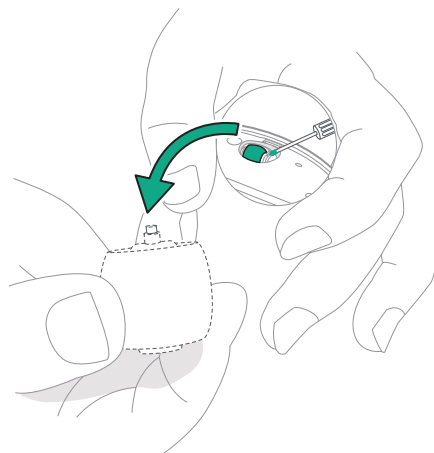


IMPORTANTE: Una ruota universale bloccata da capelli e detriti può danneggiare il pavimento. L'alloggiamento della ruota universale non può essere rimosso dal robot. Solo la ruota universale può essere rimossa con un utensile per la manutenzione.

Pulire la ruota ausiliaria posteriore

Utilizzare uno strumento per fare leva e far scorrere la ruota ausiliaria posteriore da destra verso sinistra per sganciarla dall'albero metallico. Sfilare la ruota ausiliaria posteriore, quindi utilizzare una spazzola per la pulizia per rimuovere capelli e detriti da dietro.


Ruota ausiliaria posteriore

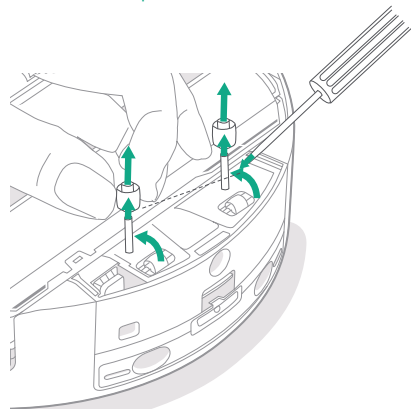


Pulire i contatti di ricarica e i sensori

Pulire i contatti di ricarica e i sensori con un panno pulito e asciutto.

Contatti di ricarica

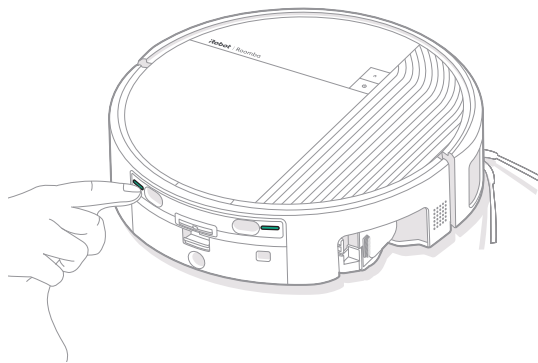


Sensori

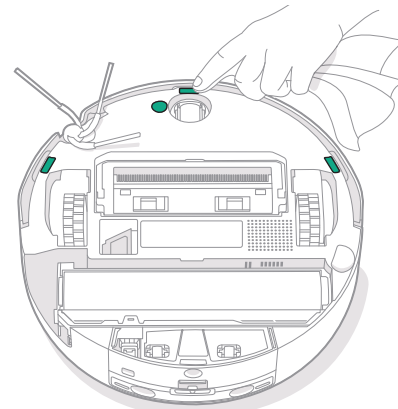


IMPORTANTE: Non spruzzare soluzioni detergenti o acqua sui sensori o sulle aperture dei sensori.

Pulire il contenitore dell'acqua sporca


- 1 Premere verso il basso il pulsante di rilascio del contenitore dell'acqua sporca per rimuovere il contenitore.

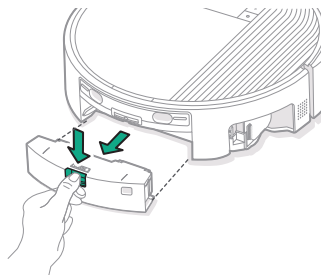

- 2 Aprire il coperchio del contenitore dell'acqua sporca.

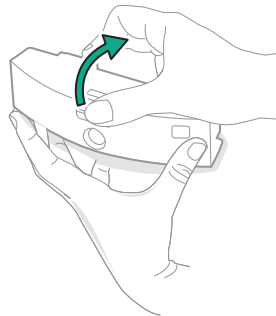


- 3 Svuotare l'acqua sporca, sciacquare il contenitore con acqua pulita e rimuovere eventuali residui.

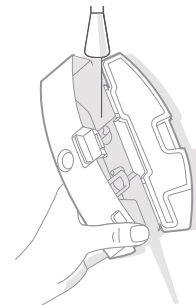


- 4 Sciacquare la superficie superiore del contenitore e rimuovere eventuali residui.



- 5 Rimuovere eventuali residui dalla parte inferiore del robot. Quest'area deve rimanere priva di residui per garantire che il contenitore scorra correttamente nel robot.

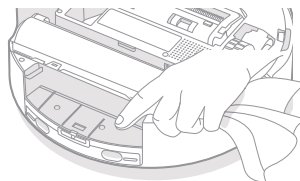


- 6 Reinstallare il contenitore dell'acqua sporca nel robot. Si sentirà un "clic" quando è saldamente in posizione.

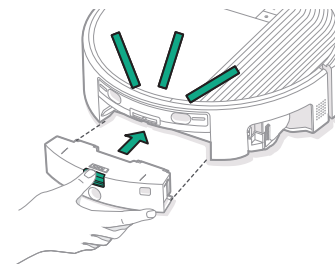


IMPORTANTE: Non pulire il contenitore dell'acqua sporca in lavastoviglie. Pulire accuratamente il contenitore per mantenere prestazioni di pulizia ottimali.

Pulire il panno a rullo

- 1 Tenere premuto il pulsante di rilascio del panno a rullo sul lato, quindi estrarre lentamente il panno a rullo in orizzontale.

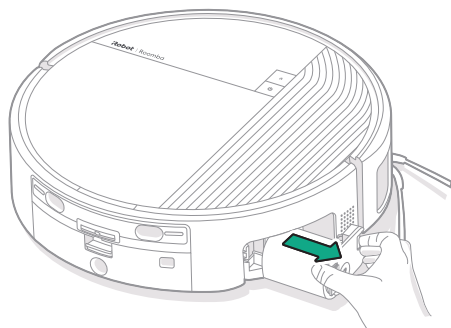


- 2 Pulire e risciacquare il panno a rullo, quindi lasciarlo asciugare all'aria a temperatura ambiente.

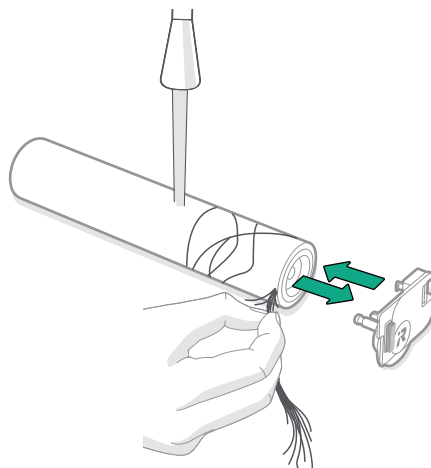

Nota: Quando si rimuove il tappo terminale del panno a rullo, estrarlo esercitando una forza moderata. Durante la reinstallazione, premerlo saldamente in posizione.


- 3 Allineare il panno a rullo con il tappo terminale, inserirlo e premere saldamente fino a sentire un "clic", che indica che è fissato correttamente in posizione.

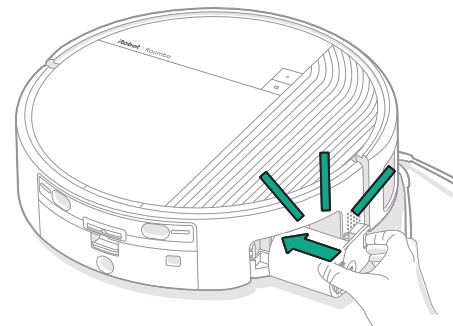


Nota: Quando si installa il panno a rullo, assicurarsi che il pulsante di rilascio verde sul cappuccio terminale sia posizionato nell'angolo superiore destro. Allineare il cappuccio terminale al robot, quindi spingerlo orizzontalmente verso l'interno finché non si sente un "clic", a indicare che è fissato saldamente in posizione.

Pulire la scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti


- 1 Tenere premuto il pulsante di rilascio laterale, quindi estrarre lentamente il panno a rullo in orizzontale.

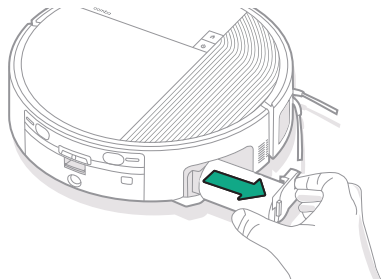


- 2 Capovolgere il robot, spingere in avanti il lato sinistro della scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti ed estrarla verso sinistra.

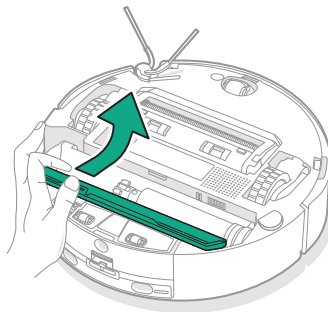

- 3 Sciacquare o pulire la scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti.

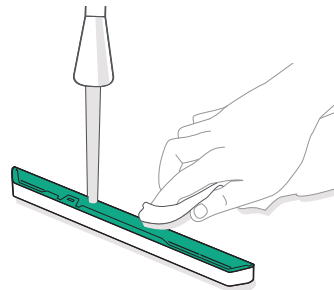


- 4 Allineare la scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti con la fessura a destra, inserirla e premere saldamente il lato sinistro all'indietro per fissarla.

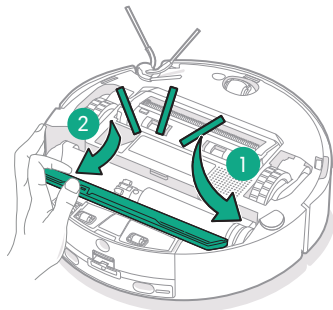


IMPORTANTE: Assicurarsi che la scanalatura del raschietto del rullo lavapavimenti sia installata correttamente. Se non è fissata saldamente, sarà difficile reinstallare il panno a rullo.

Pulizia del contenitore della polvere e del filtro del robot


- 1 Sollevare verso l'alto per rimuovere il coperchio superiore del robot.

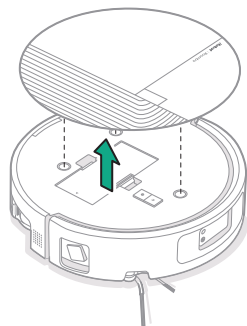


- 2 Tenere premuto il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuovere il contenitore della polvere.

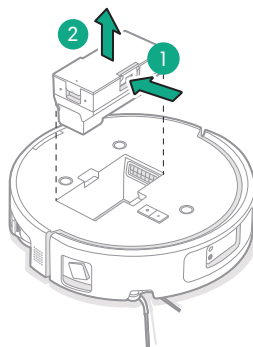


- 3 Aprire il coperchio del contenitore della polvere e rimuovere il filtro.

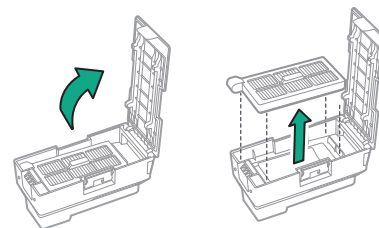

- 4 Se necessario, sciacquare il filtro con acqua pulita. Lasciarlo asciugare completamente prima di reinstallarlo.

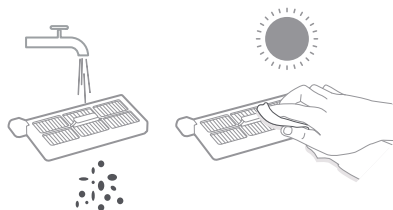


- 5 Svuotare il contenitore della polvere e rimuovere polvere e detriti.

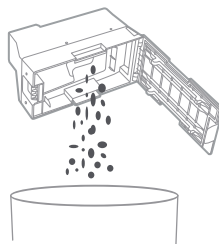


IMPORTANTE: Il coperchio del filtro è lavabile, ma deve essere completamente asciutto all'aria prima di essere reinstallato nel contenitore della polvere. Non lavare il contenitore della polvere in lavastoviglie. Non utilizzare una spazzola né le dita per pulire il filtro. Lavare il contenitore della polvere e il filtro solo con acqua pulita. Non utilizzare detergenti.

Cura e manutenzione della stazione

- 6 Reinstallare il coperchio del filtro sul filtro. Installare il filtro.
Reinstallare il contenitore della polvere nel robot.

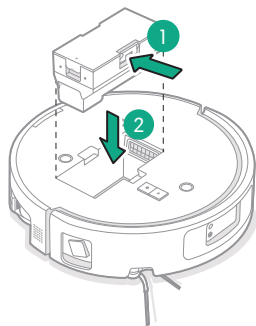

- 7 Chiudere il coperchio superiore del robot.

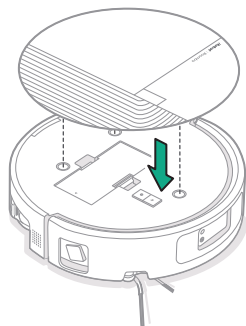


Per mantenere la stazione al massimo delle prestazioni, seguire le procedure descritte nelle pagine seguenti.

Componente	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Contatti di ricarica della stazione	Mensile	-
Sensori	Pulire ogni mese	-
Area di emissione del segnale di ritorno alla stazione	Pulire ogni mese	-
Vassoio di pulizia	Pulire ogni 2 settimane o secondo necessità	-
Serbatoio dell'acqua pulita	Risciacquare e cambiare l'acqua secondo necessità	-
Serbatoio dell'acqua sporca	Risciacquare e svuotare secondo necessità	-
Piastra della rampa	Pulire ogni mese	-
Sacchetto raccogli-polvere	-	Sostituire all'occorrenza
Cartuccia detergente	-	Sostituire all'occorrenza

* La frequenza di sostituzione può variare. Sostituire i componenti in caso di usura visibile.

Pulire i contatti di ricarica della stazione e la finestra a infrarossi



- 1 Controllare i componenti e assicurarsi che non vi siano detriti. Pulire accuratamente con un panno pulito e asciutto.

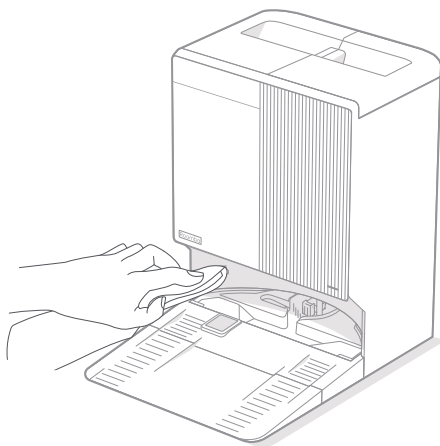


IMPORTANTE: Non spruzzare soluzioni detergenti o acqua sui sensori o sulle aperture dei sensori.

Pulire il vassoio di pulizia

- 1 Sciacquare o rimuovere con cura i detriti all'interno e intorno al vassoio di pulizia. Assicurarsi che l'apertura di riempimento dell'acqua pulita e la bocchetta di aspirazione dell'acqua sporca siano prive di ostruzioni. È possibile utilizzare sapone delicato e una spugna per rimuovere i residui ostinati.

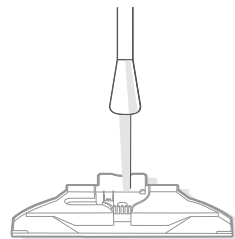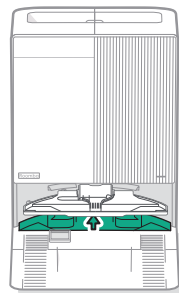


- 2 Dopo la pulizia, assicurarsi che il vassoio di pulizia sia installato saldamente in posizione.

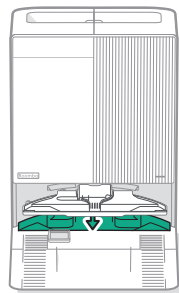


Pulire i serbatoi dell'acqua

- 1 Rimuovere e pulire il serbatoio dell'acqua sporca per prevenire la formazione di odori e muffa.

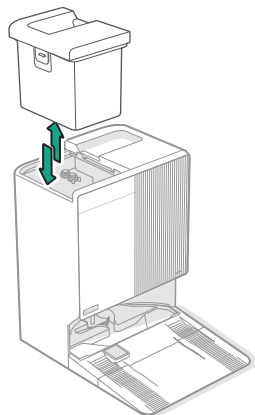


- 2 Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e sciacquarlo con acqua pulita.

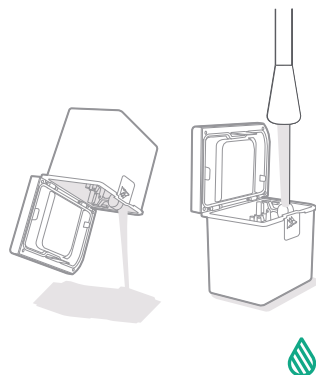


- 3 Sciacquare entrambi i serbatoi con acqua a temperatura ambiente. È possibile utilizzare una spugna per rimuovere i detriti ostinati.



- 4 Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita.

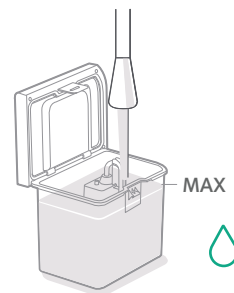


- 5 Installare nuovamente entrambi i serbatoi nella stazione.

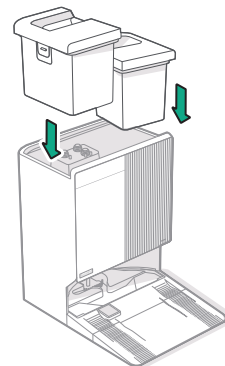

IMPORTANTE: I galleggianti nel serbatoio dell'acqua pulita e nel serbatoio dell'acqua sporca sono parti mobili. Prestare attenzione durante la pulizia per evitare di comprometterne il funzionamento. Non lavare i serbatoi in lavastoviglie. Prima della reinstallazione, assicurarsi che i fermi dei serbatoi siano saldamente chiusi.

Sostituire la soluzione detergente


Rimuovere il pannello della stazione e posizionarlo su una superficie stabile. Come mostrato nella figura, rimuovere e smaltire la cartuccia detergente vuota, quindi prendere una nuova soluzione detergente e installarla nell'apposito alloggiamento. Spingere la soluzione detergente verso l'interno finché non è installata correttamente.

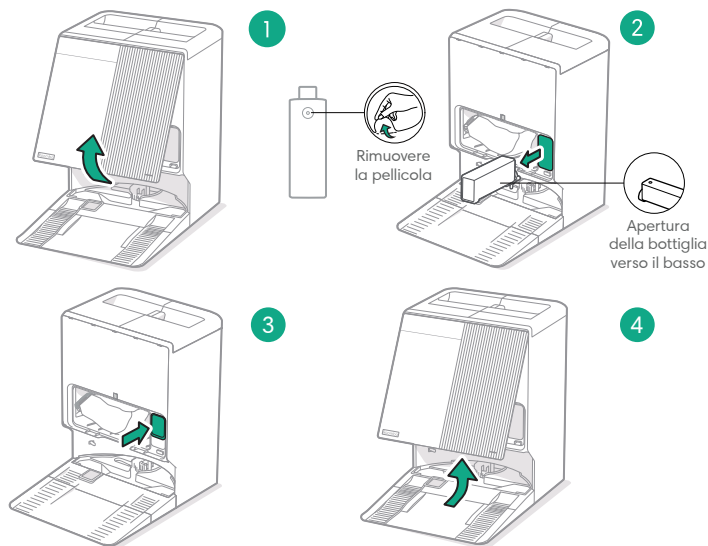

*** IMPORTANTE:** Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate è attualmente l'unica soluzione detergente approvata per l'uso con questo prodotto. Non utilizzare nessun'altra soluzione detergente.

Sostituire il sacchetto per lo svuotamento dello sporco

- 1** Quando è necessario sostituire il sacchetto per lo smaltimento dello sporco, aprire il pannello della stazione, tirare la maniglia del sacchetto per lo smaltimento dello sporco per rimuovere il sacchetto e smaltirlo. Inserire un nuovo sacchetto per lo smaltimento dello sporco e spingere la maniglia nell'alloggiamento, assicurandosi che sia installato correttamente.
- 2** Allineare i ganci e rimontare il pannello della stazione. Si sentirà un clic quando è saldamente in posizione.

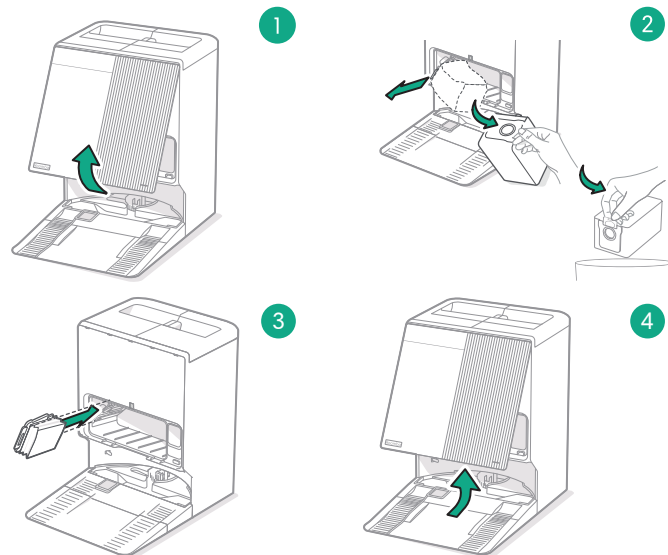

Risoluzione dei problemi

Indicazioni di errore Soluzioni

Impossibile accendere	Batteria quasi scarica. Caricare completamente prima dell'uso.
Impossibile avviare: batteria scarica	Consentire al robot di ricaricare sufficientemente la batteria e riprovare.
Impossibile raggiungere la stazione di ricarica	Assicurarsi che il percorso sia libero per consentire al robot di tornare alla stazione. Verificare che la stazione sia collegata e si trovi nella sua posizione originale.
Rumore anormale durante la pulizia	Oggetti estranei potrebbero essere impigliati nella spazzola principale, nella spazzola laterale, nella ruota sinistra/destra o nel rullo lavapavimenti. Spegnerne il robot e pulirlo.
Prestazioni di pulizia ridotte o perdita di detriti	Il contenitore della polvere è pieno. Pulirlo. La spazzola principale è aggrovigliata a causa di corpi estranei. Pulirlo.
Robot offline	Segnale Wi-Fi debole. Assicurarsi che il robot si trovi in un'area con buona copertura Wi-Fi. Connessione Wi-Fi anomala. Ripristinare il Wi-Fi, scaricare la versione più recente dell'app, quindi provare a riconnettersi.
Impossibile ricaricare	Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente attorno alla stazione e che i Contatti di Ricarica della stazione siano privi di polvere e ostruzioni. La temperatura ambiente è troppo bassa (inferiore a 0 °C) o troppo alta (superiore a 40 °C).

Indicazioni di errore Soluzioni

Impossibile connettersi all'app	Assicurarsi che sia la stazione che il robot si trovino nell'area di copertura Wi-Fi e ricevano un segnale forte. Ripristinare il Wi-Fi come indicato nel manuale prima di eseguire nuovamente l'associazione.
Impossibile lavare il panno	Il serbatoio dell'acqua pulita della stazione è vuoto. Riempire con acqua pulita. L'uscita dell'acqua pulita è bloccata. Rimuovere l'ostruzione. Il vassoio di pulizia della stazione è pieno. Pulire il vassoio di pulizia. Il vassoio di pulizia non è installato. Installarlo. Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno. Svuotarlo.
Spazzola principale bloccata	Rimuovere ostacoli o fibre aggrovigliate dalla spazzola in modo che possa ruotare liberamente
Spazzola principale aggrovigliata. Pulire e continuare	La spazzola principale è aggrovigliata a causa di corpi estranei. Pulire e riavviare l'attività.

Risoluzione dei problemi

Indicazioni di errore	Soluzioni
Spazzola laterale bloccata	Rimuovere le fibre aggrovigliate e i detriti dalla spazzola laterale in modo che possa ruotare liberamente.
Ruota sinistra bloccata/ Ruota destra bloccata	Spingere la ruota sinistra/destra su e giù alcune volte, quindi farla ruotare per smuovere i detriti incastrati. Dovrebbe ruotare liberamente.
Pulisci i sensori di dislivello	Pulire i sensori di dislivello inferiori con un panno morbido e asciutto in modo da poter rilevare accuratamente le scale. Posizionare il robot sul pavimento e premere il pulsante di avvio per riprendere la pulizia.
Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli bloccato, pulire e continuare	1. Il modulo di navigazione ed evitamento ostacoli è bloccato. Rimuovere l'ostruzione o il corpo estraneo; 2. Se non è necessario rimuovere alcuna ostruzione, spostare il robot in una nuova posizione e riavviare.
Il robot è bloccato	Spostarlo in un'area aperta e premere il pulsante di accensione per riprendere. Rimuovere gli ostacoli e aprire le porte.
Impossibile avviare: bloccato in una zona vietata	Spostare il robot fuori dalla zona vietata affinché possa iniziare la nuova routine.
Impossibile avviare: scale o dislivello rilevati	Spostare il robot in una nuova posizione e riprovare.

Indicazioni di errore	Soluzioni
Il robot è sospeso	Il robot ha rilevato di essere sospeso a mezz'aria. Spostarlo in una nuova posizione e riavviare.
Batteria troppo scarica per la pulizia	Posizionare il robot sulla sua stazione e lasciarlo caricare a sufficienza. È possibile controllare lo stato della batteria qui nella scheda Robot.
Vassoio di pulizia pieno. Controllare il tubo dell'acqua sporca e verificare che il serbatoio dell'acqua sporca sia installato correttamente	Innanzitutto, controllare e svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, assicurandosi che sia installato correttamente. Quindi rimuovere capelli e altre ostruzioni dal filtro di pulizia e dall'ingresso di aspirazione della stazione.

Specifiche del robot

Elenco dei sensori del robot

Nome	Quantità	Funzione	Intervallo di rilevamento / Distanza operativa
Modulo di navigazione ed evitamento ostacoli	x1	Localizzazione, navigazione ed evitamento degli ostacoli	Navigazione radar 0,08 m-12 m Evitamento ostacoli 0,05-0,32 m
Giroscopio IMU	x1	Controllo del movimento	/
Accelerometro	x1	Controllo della velocità	/
Sensore laterale di bordo laser a linea singola	x1	Pulizia dei bordi	1,5 cm-10 cm
Sensore a ultrasuoni per il rilevamento dei tappeti	x1	Riconoscimento dei tappeti	30 mm
Sensore paraurti anteriore	x2	Protezione anticollisione	≤3 mm
Sensore TOF di rilevamento del pavimento	x1	Rilevamento anti-caduta	9 cm
Sensore a infrarossi per il rilevamento del pavimento	x2	Rilevamento anti-caduta	9 cm
Sensore Hall di rilevamento del contenitore della polvere	x1	Rileva se il contenitore della polvere è installato	≤1 cm
Sensore a infrarossi posteriore per il ritorno alla stazione	x1	Ritorno alla stazione e associazione	2-2,2 m
Sensore Hall di rilevamento del contenitore dell'acqua sporca	x1	Rileva se il contenitore dell'acqua sporca è installato	≤1 cm
Sensore Hall di rilevamento del contenitore dell'acqua sporca pieno	x1	Rileva se il contenitore dell'acqua sporca è pieno	<0,3 mm

Elenco dei sensori del dock

Nome	Quantità	Funzione	Intervallo di rilevamento / Distanza operativa
Sensore Hall di rilevamento del serbatoio dell'acqua pulita	x1	Rileva se il serbatoio dell'acqua pulita è installato o vuoto	≤1,5 cm
Sensore Hall di rilevamento del serbatoio dell'acqua sporca	x1	Rileva se il serbatoio dell'acqua sporca è installato o pieno	≤1,5 cm
Sensore Hall di rilevamento del vassoio di pulizia pieno	x1	Rileva se il vassoio di pulizia è pieno	≤1,5 cm
Sensore Hall di rilevamento del vassoio di pulizia	x1	Rileva se il vassoio di pulizia è installato	≤1,5 cm
Rilevamento mancanza soluzione detergente	x1	Rileva se è presente della soluzione detergente nel condotto	/



Robot

Nome del prodotto	Robot aspirapolvere
Dimensioni	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Capacità della batteria	Capacità dichiarata 4800 mAh Capacità nominale 5200 mAh
Peso netto	~4,85 kg

Stazione autopulente

Dimensioni della stazione	350x484x475 mm
Peso netto della stazione	~8,15 kg

Assistenza tecnica

Serve ulteriore assistenza? Siamo qui per aiutarti.

Scaricare l'app Roomba® Home oppure visitare global.irobot.com per ricevere assistenza sul prodotto. È inoltre possibile contattare il centro di assistenza locale. Se ci si trova negli Stati Uniti o in Canada e si necessita di ulteriore assistenza, contattare il team di assistenza clienti degli Stati Uniti al numero **(877) 855-8593**.

Orari di apertura del Centro assistenza clienti iRobot® negli Stati Uniti

Lunedì-venerdì: Dalle 9:00 alle 21:00 (EST)

Sabato-domenica: Dalle 9:00 alle 18:00 (EST)

Informazioni di sicurezza

Consultare la guida alla sicurezza inclusa con questo prodotto oppure visitare global.irobot.com per ulteriori informazioni.



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tutti i diritti riservati. iRobot, Roomba e PerfectEdge sono marchi registrati di iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision sono marchi di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Apple e App Store sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.