


# Roomba® serie 700 Max

Stazione + AutoWash™ del robot **Combo**

Guida utente


(Per tutti i modelli combo della serie 700)

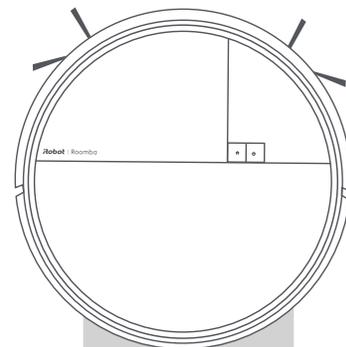


**iRobot**

# Introduzione

1 Rimuovi gli inserti in schiuma dietro il paracolpi

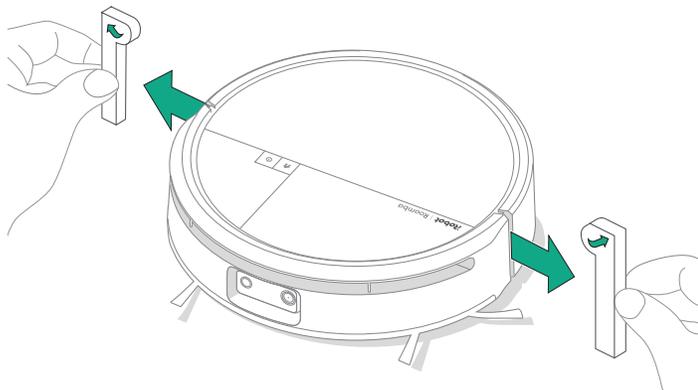


2 Installa entrambe le spazzole laterali per la pulizia a filo parete

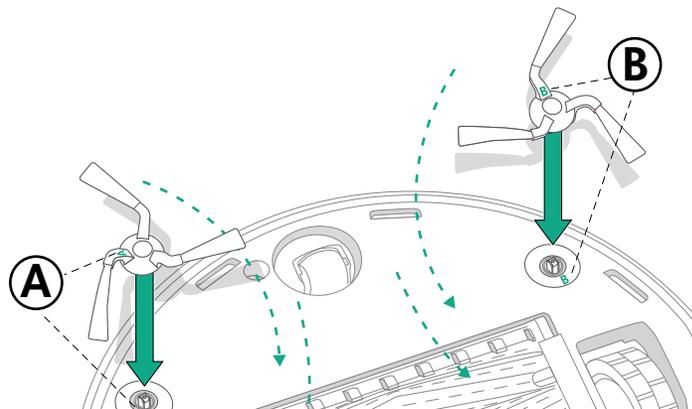

Allinea la spazzola contrassegnata con una A sulla componentistica contrassegnata con una A. Premi verso il basso fino a sentire uno scatto.

Allinea la spazzola contrassegnata con una B sulla componentistica contrassegnata con una B. Premi verso il basso fino a sentire uno scatto.


### 3 Prepara il serbatoio dell'acqua pulita

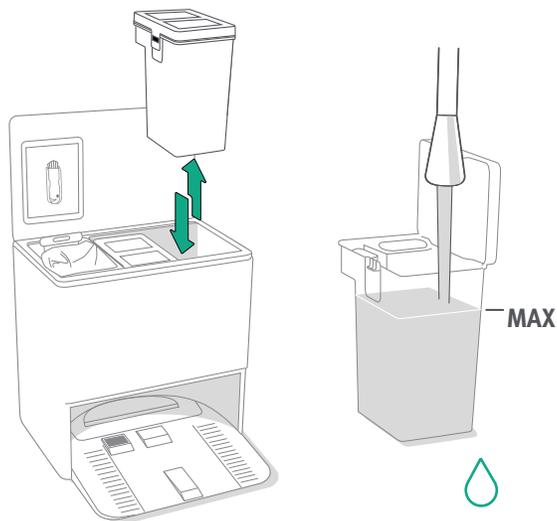

Rimuovi il serbatoio dell'acqua pulita (a destra) dalla stazione AutoWash™. Riempi il serbatoio dell'acqua pulita.

### 4 (Opzionale)

Riempi il serbatoio dedicato con concentrato StayClean™ per la pulizia dei robot Roomba® Combo

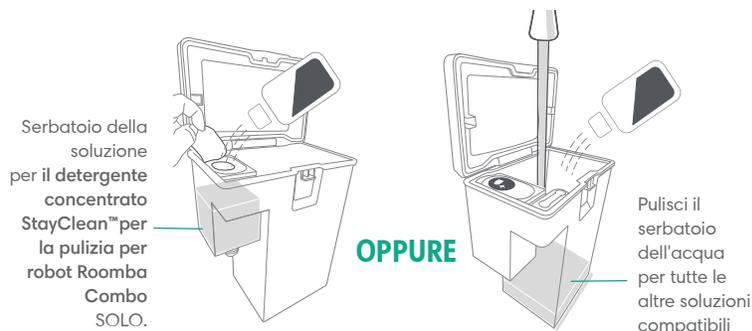


Oppure, se non disponi di StayClean™, puoi dosare il serbatoio dell'acqua parzialmente di acqua, parzialmente di soluzione detergente approvata.

⊛ **IMPORTANTE:** il detergente concentrato StayClean™ per la pulizia per robot Roomba® Combo è attualmente l'**UNICO** detergente concentrato compatibile per il relativo serbatoio. **NON** utilizzare altri detersivi in questo serbatoio.

⊛ **IMPORTANTE:** se scegli di aggiungere una soluzione di pulizia all'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita, consulta pure l'elenco completo delle soluzioni detergenti compatibili alla pagina <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> o visitando l'app. Non usare altre soluzioni o prodotti a base di candeggina.

## 5 Posiziona la stazione AutoWash™ su un pavimento a superficie rigida e piana

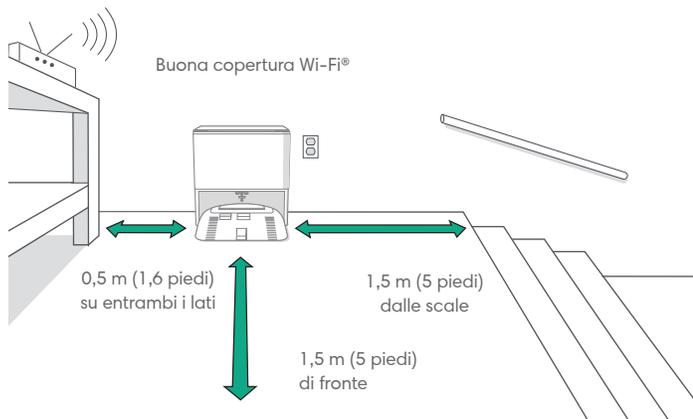


**NOTA:** evita di posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole. Assicurati che l'area intorno alla stazione sia sgombra per migliorare le prestazioni di aggancio.




**AVVERTENZA:** assicurati che la stazione sia collocata ad almeno 1,5 metri (5 piedi) di distanza dalle scale per evitare che possa cadere.

## 6 Collega la stazione AutoWash™

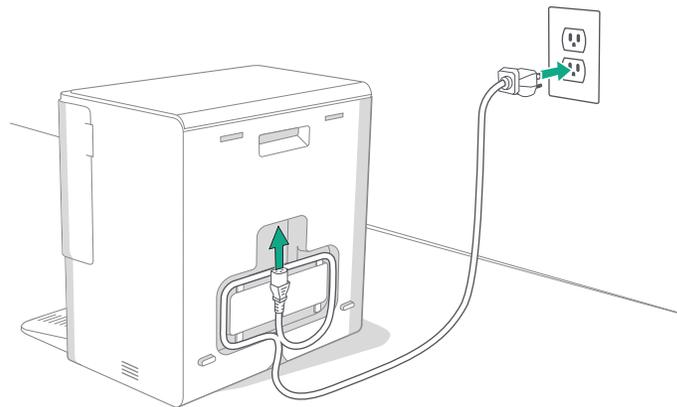

Collega il cavo di alimentazione alla presa a muro. Riavvolgi il cavo per evitare di intralciare il movimento del robot.

## 7 Avvia il robot

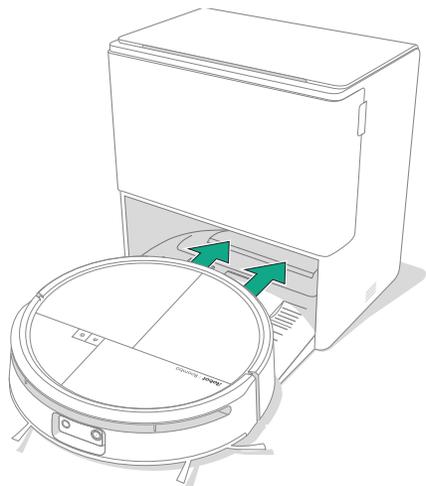

Posiziona il robot davanti alla stazione AutoWash™ e fallo scorrere in avanti finché i contatti metallici di ricarica non sono allineati. Le spie indicano che si sta attivando. Un suono indica che si è attivato completamente.



**NOTA:** il robot viene fornito parzialmente carico, ma è consigliabile caricarlo per almeno 4 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

Per rimuoverlo dalla stazione, fallo scivolare verso di te, poi sollevalo.

## 8 Scarica Roomba® Home App

Scansiona il codice QR con la fotocamera del tuo dispositivo mobile oppure trova Roomba® Home App nell'App store. Per completare la configurazione sono necessarie Roomba Home App e una connessione Wi-Fi. L'app ti guiderà attraverso i passaggi della configurazione del robot. Al termine, potrai:


- Controllare quando, dove e come pulire
- Creare programmi di pulizia automatici
- Personalizzare le preferenze di pulizia
- Sbloccare funzioni digitali avanzate
- Accedere a suggerimenti, trucchi e risposte a domande frequenti




**IMPORTANTE:** prima di utilizzare il robot, leggi le informazioni di sicurezza allegate.

# Informazioni sul robot Roomba® Max serie 700 Combo + stazione AutoWash™

## Vista dall'alto

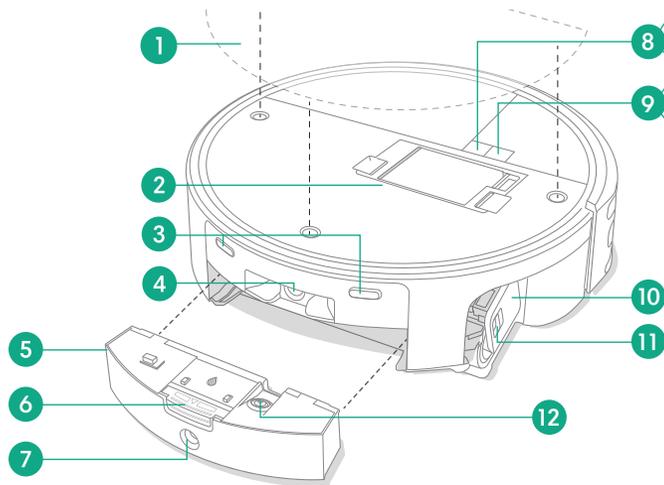


- 1 Coperchio superiore del robot
- 2 Contenitore della spazzatura
- 3 Contatti di ricarica
- 4 Porta di riempimento dell'acqua pulita
- 5 Serbatoio dell'acqua sporca
- 6 Pulsante di sblocco del serbatoio dell'acqua sporca
- 7 Ugello della spazzola per l'acqua sporca
- 8 Pulsante Home
- 9 Pulsante di accensione
- 10 Gruppo rullo lavapavimenti PowerSpin™
- 11 Pulsante di rilascio del rullo lavapavimenti PowerSpin™
- 12 Pompa della spazzola per l'acqua sporca

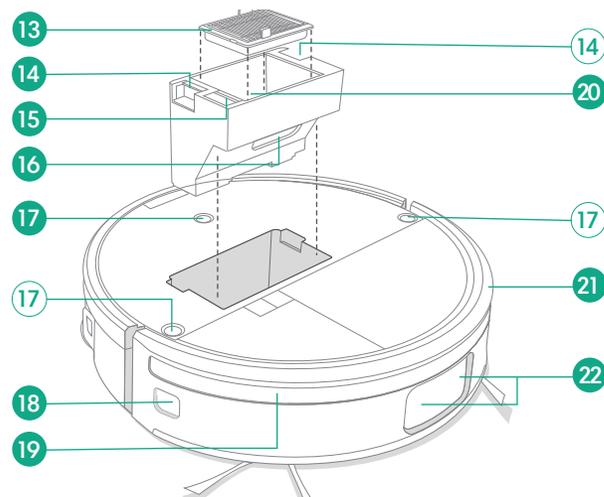

- 13 Filtro
- 14 Pulsanti per lo sblocco del contenitore raccogli polvere
- 15 Pulsante di rilascio del coperchio del filtro
- 16 Sportello contenitore della spazzatura
- 17 Supporti magnetici per coperchio superiore
- 18 Sensore pulizia lungo i muri
- 19 ClearView™ Pro LiDAR
- 20 Coperchio contenitore della spazzatura
- 21 Paracolpi
- 22 Tecnologia della videocamera con IA PrecisionVision™ e illuminazione a LED

## Vista dal basso

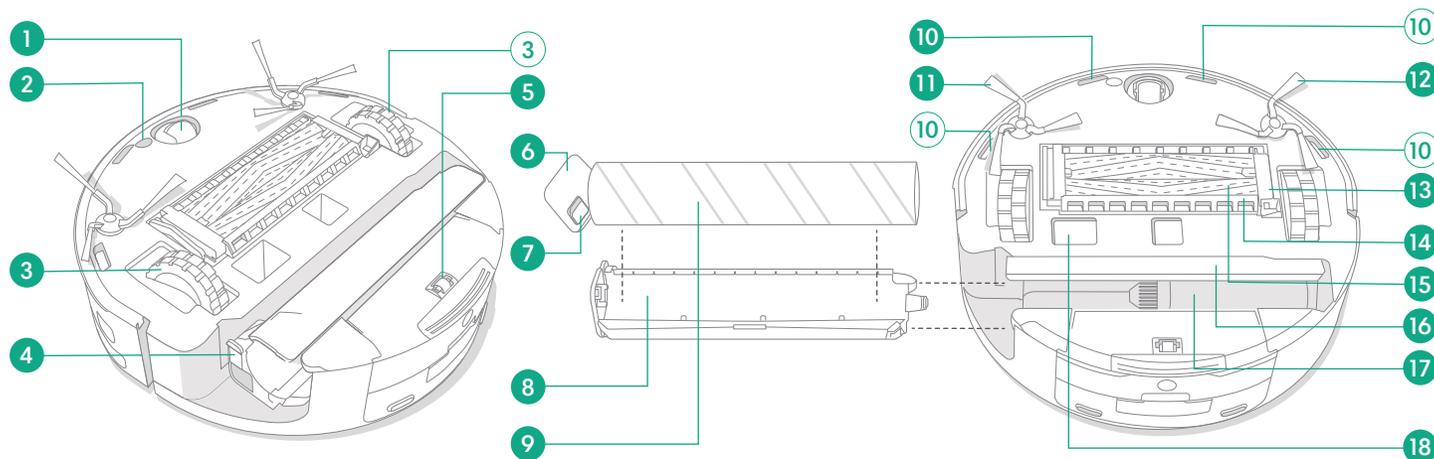

- 1 Ruota dentata anteriore
- 2 Sensore di rilevamento tappeti/moquette
- 3 Ruote
- 4 Pulsante di rilascio del raschietto per rullo lavapavimenti
- 5 Ruota dentata posteriore


- 6 Clip per bordi per rullo lavapavimenti
- 7 Pulsante di rilascio del rullo lavapavimenti
- 8 Raschietto per rullo lavapavimenti
- 9 Rullo lavapavimenti PowerSpin™ con PerfectEdge®
- 10 Sensori di dislivello

- 11 Spazzola laterale per la pulizia a filo parete "A"
- 12 Spazzola laterale per la pulizia a filo parete "B"
- 13 Pulsante di rilascio del coperchio della testina di pulizia
- 14 Coperchio della testina di pulizia

- 15 Doppie spazzole in gomma multi-superficie
- 16 Coperchio rullo lavapavimenti
- 17 Attuatore rullo lavapavimenti
- 18 Porta di scarico con svuotamento automatico

# Informazioni sulla stazione AutoWash™

## Vista anteriore

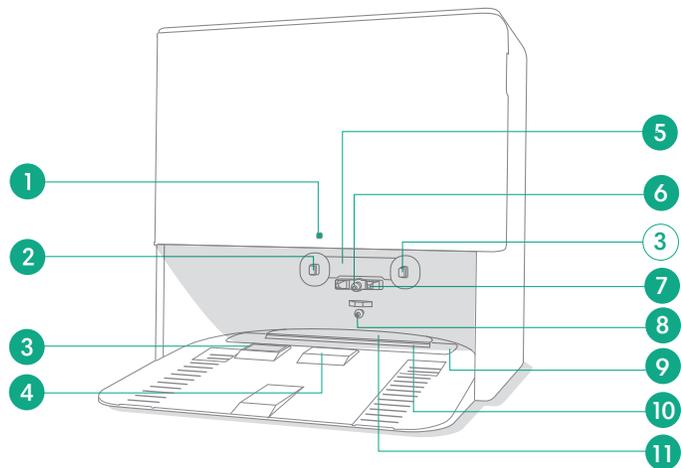

1 Spia LED

2 Contatti di ricarica

3 Sfiato di scarico

4 Presina di aspirazione


5 Finestra IR

6 Porta di riempimento dell'acqua pulita

7 Meccanismi di allineamento

8 Ugello della spazzola per l'acqua sporca

## Vista posteriore

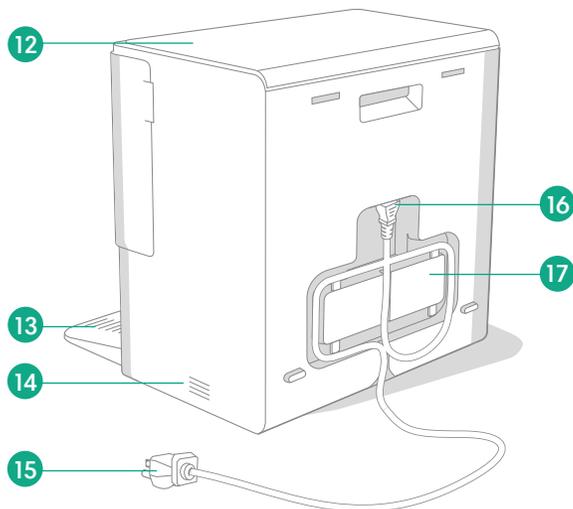

9 Bacinella di lavaggio per rullo lavapavimenti

10 Condotto dell'aria calda

11 Coperchio del condotto dell'aria calda

12 Coperchio della stazione

13 Percorso ruota


14 Sfiato di scarico

15 Cavo di alimentazione rimovibile


16 Collegamento del cavo

17 Avvolgimento cavo

## Vista interna

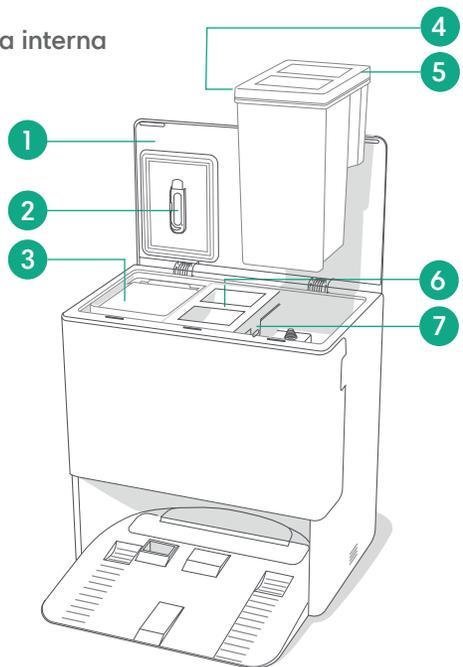

## Vista dall'alto

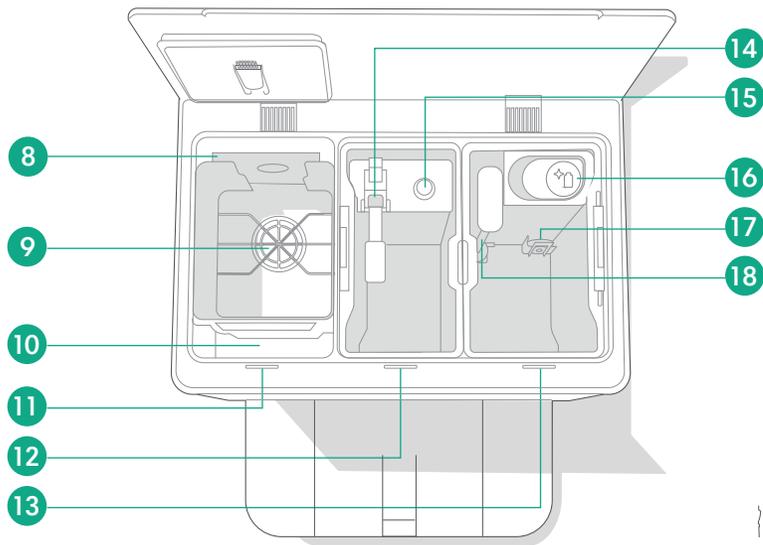

- 1 Coperchio della stazione
- 2 Spazzola per la pulizia e accessorio per il taglio dei capelli
- 3 Sacchetto per la polvere
- 4 Fermo del serbatoio dell'acqua pulita

- 5 Serbatoio dell'acqua pulita
- 6 Serbatoio dell'acqua sporca
- 7 Fermo del serbatoio dell'acqua sporca
- 8 Guide di scorrimento per sacchetto per la polvere

- 9 Prefiltro della stazione
- 10 Vano portasacchetto per la polvere
- 11 Indicatore LED di sacchetto pieno
- 12 Spia LED del serbatoio dell'acqua sporca
- 13 Spia LED del serbatoio dell'acqua pulita

- 14 Galleggiante dell'acqua sporca
- 15 Punto di ingresso dell'acqua
- 16 Tappo del serbatoio della soluzione
- 17 Galleggiante dell'acqua pulita
- 18 Tubo dell'acqua pulita

## In carica

### Icona Indicatori



#### Pulsanti di ACCENSIONE e HOME

**Bianco** - Completamente carico e collegato

**Bianco lampeggiante** - Ritorno alla stazione per la ricarica

**Bianco a intermittenza** - In ricarica (batteria scarica)

Se provi ad avviare la pulizia mentre il robot è in carica e la batteria è scarica, verranno visualizzate spie bianche lampeggianti

**Rosso lampeggiante**: batteria scarica/errore

### Ricarica durante una routine di pulizia

Il robot tornerà alla stazione ogni volta che deve essere ricaricato. Quando è sufficientemente carico, riprende a pulire da dove ha interrotto.

### Modalità standby

Il robot usa una quantità limitata di energia elettrica quando è nella stazione. Puoi ridurre ulteriormente il consumo elettrico quando non è in uso, premendo  per 10 secondi. Per uscire dalla modalità di risparmio energetico, premi brevemente il pulsante .

### Come riporre il robot


Per conservare il robot per lunghi periodi, spegnilo rimuovendolo dalla stazione e tenendo premuto contemporaneamente il pulsante  e il paracolpi per 10 secondi. Riponilo in un luogo fresco e asciutto.

### Spia LED di ricarica sulla stazione



**Bianco fisso**: la stazione è accesa e in funzione.

**Spia LED spenta**: stazione non alimentata.

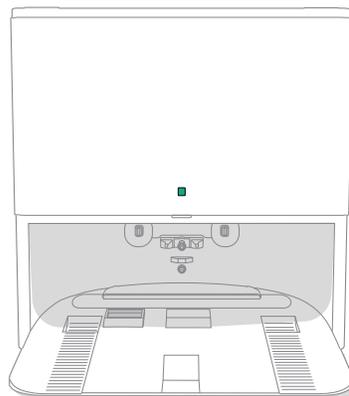

**NOTA:** gli aggiornamenti del software possono modificare il comportamento effettivo dei LED sul robot e/o sulla stazione. Per informazioni più aggiornate, visita il sito [global.irobot.com](http://global.irobot.com).

# Pulizia

## Comandi dei pulsanti



**Pulsante HOME:** tocca per mandare il robot alla stazione  
Premi durante il funzionamento per metterlo in pausa  
Premi quando è in pausa per agganciarlo alla stazione  
Premi quando è agganciato per interrompere l'operazione in corso

**Pulsante di ACCENSIONE:** tocca per avviare/mettere in pausa/riprendere un'operazione  
Tieni premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo  
Tieni premuto per 10 secondi per spegnere il dispositivo


**Spia LED sacchetto pieno:** diventa rossa fissa se il sacchetto per la polvere è pieno, mancante o inserito in modo errato

**Spia LED serbatoio dell'acqua sporca:** diventa rossa fissa se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, mancante o inserito in modo errato

**Spia LED serbatoio dell'acqua pulita:** diventa rossa fissa se il serbatoio dell'acqua pulita è pieno, mancante o inserito in modo errato

## Spie LED di pulizia sulla stazione AutoWash™

Il robot ha tre barre orizzontali che sono spie LED rosse e si accendono quando si verifica un problema.

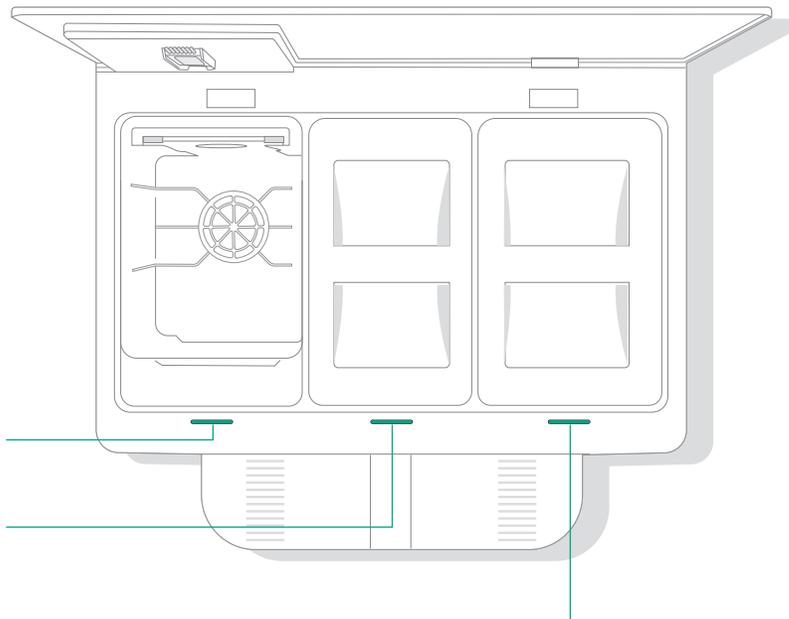

## Schema di pulizia

Il robot esplora e pulisce automaticamente la casa seguendo linee precise. Torna alla stazione AutoWash™ al termine di una routine di pulizia e ogni volta che deve ricaricarsi.



### Suggerimenti:

- Prima della pulizia, rimuovi eventuali oggetti di intralcio dal pavimento.
- Utilizza spesso il robot per mantenere i pavimenti sempre puliti.

Se resta inattivo e sganciato dalla stazione AutoWash™ per oltre 90 minuti, il robot termina automaticamente la pulizia. Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta **Roomba® Home App** per verificarne lo stato.



**NOTA:** per completare la configurazione sono necessarie Roomba® Home App e una connessione Wi-Fi®. L'app mobile può essere utilizzata per pulire stanze specifiche, configurare routine di pulizia e creare automazioni/programmazioni. È vivamente consigliato l'uso di Roomba® Home App per il controllo della pulizia.

## Pulizia SPOT

Premi il pulsante  due volte per la pulizia SPOT di una zona specifica. Una volta completata, il robot terminerà l'operazione. Premi  per guidarlo verso la stazione AutoWash™.

## Svuotamento automatico

Il robot tenterà automaticamente di svuotare il contenitore dello sporco ogni volta che ritorna alla stazione AutoWash™ o viene posizionato fisicamente nella stazione AutoWash™.

## Pulizia automatica


Il robot torna automaticamente alla stazione AutoWash™ per svuotare l'acqua sporca e lavare periodicamente il rullo lavapavimenti per tutta la durata e al termine di ogni routine di pulizia.



**NOTA:** i robot Roomba® sono generalmente progettati per essere utilizzati per l'aspirazione della maggior parte dei tipi di pavimento. Si consiglia di non utilizzare le funzioni di lavaggio con rullo su pavimenti in legno massello non sigillati e su alcuni tipi di assi in laminato/vinile, poiché si potrebbero verificare danni causati dall'acqua sul pavimento e/o sotto di esso. Per maggiori informazioni, visita [global.irobot.com](http://global.irobot.com).

# Aspirazione e pulizia

Per iniziare la pulizia, riposiziona il robot nella stazione e utilizza l'app o premi il pulsante  per l'avvio.

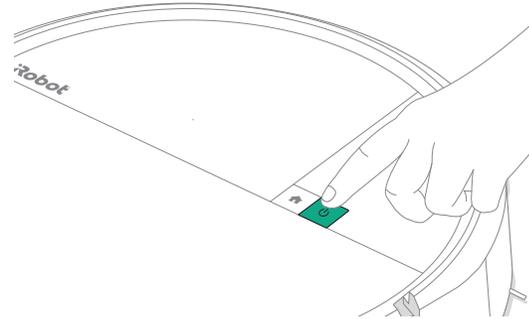

## Pulizia e asciugatura del rullo lavapavimenti

In base alle necessità, durante le routine di pulizia e al termine dell'operazione, il robot tornerà alla stazione AutoWash™ per la pulizia del rullo lavapavimenti.

L'asciugatura avviene solo al termine del lavaggio.



**IMPORTANTE:** non interrompere il robot durante il lavaggio del rullo lavapavimenti. Durante questa operazione, è normale avvertire rumori mentre il rullo lavapavimenti ruota.

Una volta completata l'operazione, la stazione AutoWash™ procede con l'asciugatura ad aria calda del rullo lavapavimenti. La stazione AutoWash™ soffia aria calda sul rullo lavapavimenti, mentre il robot ruota a intermittenza il rullo per assicurarsi che l'aria calda ne asciughi tutti i lati.



**NOTA:** il processo di asciugatura può richiedere alcune ore. Puoi usare l'app per scegliere tra diversi tempi di asciugatura. In questa fase si potrebbe sentire un ronzio basso proveniente dalla stazione.

Visita Roomba® Home App per avviare manualmente il lavaggio del rullo lavapavimenti, avviarne o arrestarne l'asciugatura o modificare le impostazioni di questo lavaggio.



**IMPORTANTE:** il rullo lavapavimenti PowerSpin™ con PerfectEdge® non è lavabile in lavatrice né in lavastoviglie.





**NOTA:** per impostazione predefinita, il robot utilizza la modalità di pulizia combinata di aspirapolvere e lavapavimenti. Per pulire solo con l'aspirapolvere, solo con il lavaggio, solo selezionate stanze e per personalizzare la routine di pulizia, utilizza Roomba® Home App.


## Avvio di una routine di pulizia dalla stazione

Se il serbatoio dell'acqua pulita e i serbatoi dell'acqua sporca sono pronti, passa al punto 5.  
Se le spie LED del serbatoio dell'acqua pulita o del serbatoio dell'acqua sporca sono accese:


- 1 Solleva per rimuovere il serbatoio che richiede manutenzione.
- 2 Solleva il fermo sul serbatoio per aprirlo.

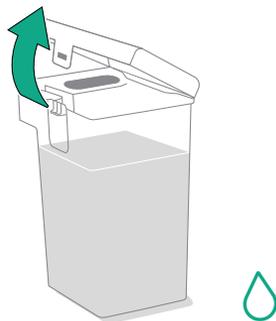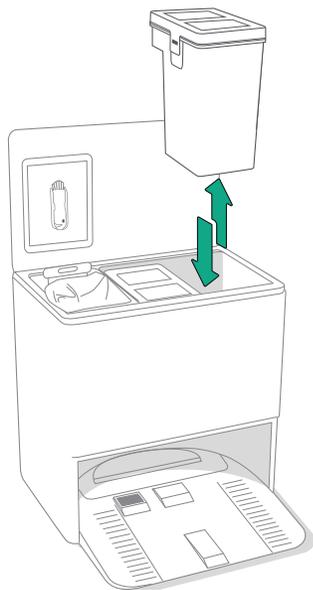


- 3 Svuota il serbatoio dell'acqua sporca. Riempi di acqua il serbatoio dell'acqua pulita.

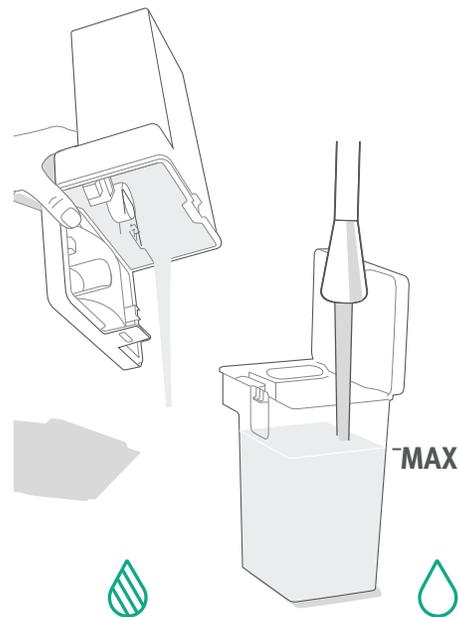

- 4 Chiudi saldamente i coperchi del serbatoio dell'acqua. Riposiziona i serbatoi nella stazione.

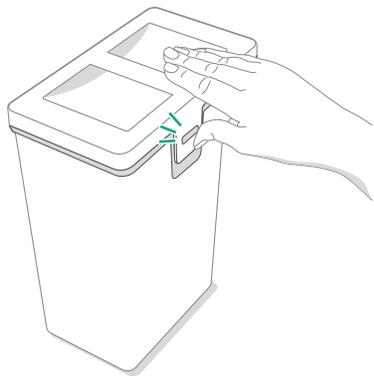

- 5 Per iniziare la pulizia, riposiziona il robot sulla stazione AutoWash™ e utilizza l'app o premi il pulsante .

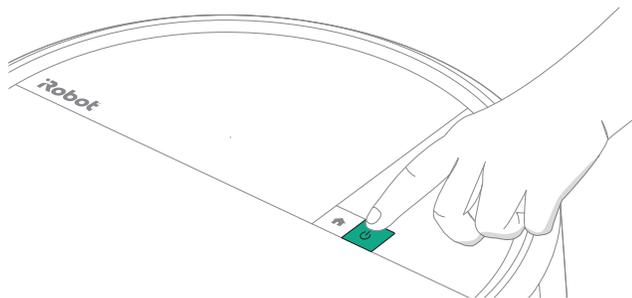

**IMPORTANTE:** assicurati che il fermo sia chiuso correttamente prima di reinstallarlo. Se il dispositivo di chiusura non si blocca correttamente, si potrebbero verificare perdite d'acqua.

# Istruzioni per la cura e la manutenzione del robot


Per mantenere il robot perfettamente funzionante, esegui periodicamente le seguenti operazioni di manutenzione e cura di base. Roomba Home App fornirà promemoria personalizzati per la sostituzione delle parti soggette a usura e i requisiti di manutenzione principali. In Roomba® Home App sono disponibili altri video di istruzioni. Se noti che il robot raccoglie meno detriti dal pavimento, svuota il contenitore dello sporco e pulisci il filtro e le spazzole.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Coperchio della spazzola	Ispeziona ogni 6 mesi	Sostituisci se usurato o danneggiato
Contatti di ricarica	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	-
Contenitore dello sporco	Pulisci se necessario.	-
Spazzola laterale per la pulizia a filo parete	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	Ogni 3-6 mesi
Spazzole multi-superficie	Pulisci una volta alla settimana	Ogni 6-12 mesi
Filtro	Pulisci una volta alla settimana (o due, se hai un animale domestico)	Ogni 3-6 mesi
Ruota dentata anteriore	Pulisci ogni 4 settimane (una volta a settimana se ci sono animali in casa)	-
Ruota dentata posteriore	Pulisci ogni 4 settimane (una volta a settimana se ci sono animali in casa)	-
Sistema di pulizia a umido per rullo lavapavimenti PowerSpin™	Pulisci se necessario.	Ogni 6-12 mesi
Sensori	Pulisci una volta al mese o secondo necessità	-

\* La frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot per ulteriori informazioni.

## Pulizia delle spazzole laterali per la pulizia a filo parete


Tira per rimuovere la spazzola laterale per la pulizia a filo parete. Rimuovi eventuali capelli o detriti utilizzando la spazzola di pulizia, quindi reinserisci le spazzole laterali per la pulizia a filo parete.

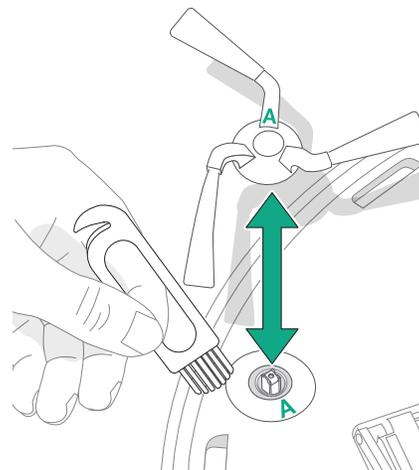


**Importante:** è consigliabile sostituire la spazzola laterale per la pulizia a filo parete ogni 3-6 mesi affinché il robot funzioni al meglio.

## Pulizia della spazzola multi-superficie


- 1 Premi la linguetta di sblocco del telaio spazzole, sollevala e rimuovi eventuali ostruzioni.

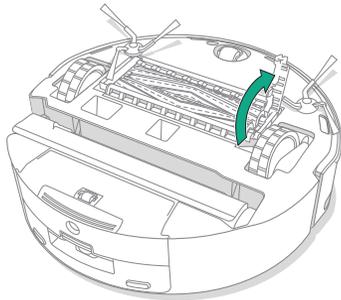


- 2 Rimuovi le spazzole multi-superficie.

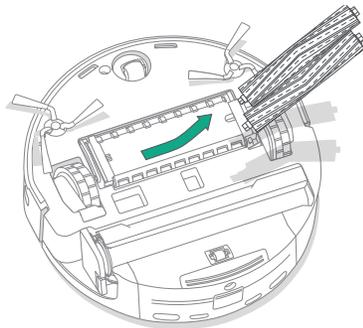


- 3 Rimuovi i tappi terminali dalle estremità delle spazzole.

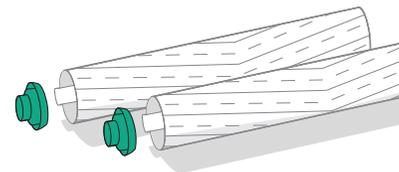

- 4 Rimuovi eventuali capelli o detriti accumulati sotto i tappi. Sostituisci i tappi terminali.

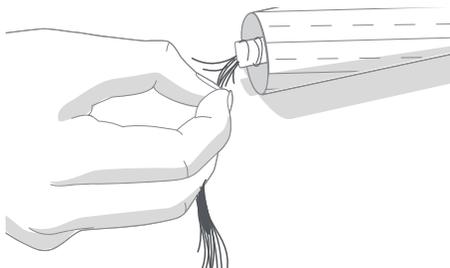


- 5 Reinserisci la spazzola multi-superficie e il coperchio della spazzola nel robot.

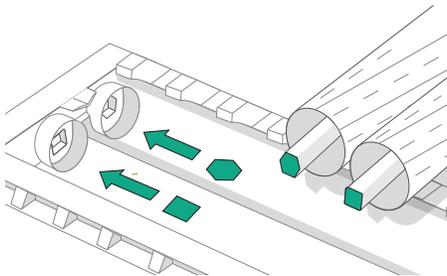


**IMPORTANTE:** è consigliabile sostituire la spazzola principale ogni 6-12 mesi affinché il robot funzioni al meglio.

## Pulizia della ruota dentata anteriore

- 1 Utilizza la spazzola di pulizia per rimuovere capelli e detriti dalla ruota dentata anteriore.

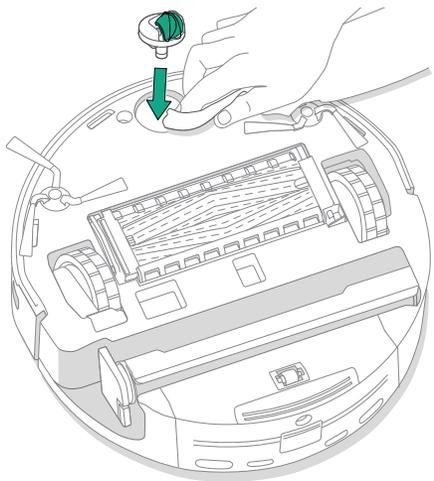


- 2 Utilizza un cacciavite a testa piatta per estrarre la ruota e rimuoverla dalla ruota orientabile.

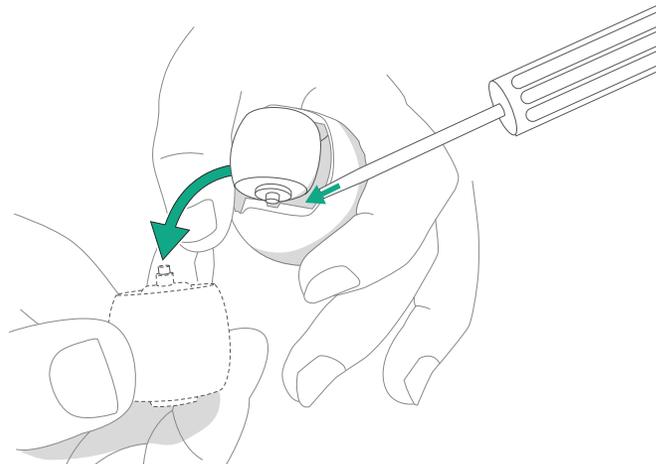

**IMPORTANTE:** una ruota anteriore con capelli e detriti incastrati potrebbe danneggiare il pavimento. Se la ruota non gira liberamente dopo essere stata pulita, contatta l'Assistenza clienti.

## Pulizia della ruota dentata posteriore


Tira delicatamente la ruota orientabile nera da destra a sinistra in modo che le cerniere si aprano dalla barra di metallo. Estrai la ruota e utilizza la spazzola per la pulizia per rimuovere capelli e residui dal retro della ruota.

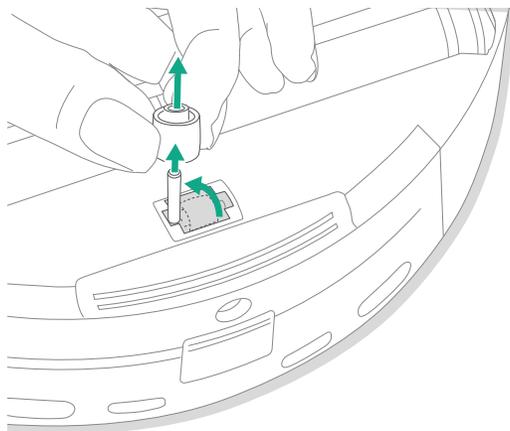


## Pulizia dei contatti di ricarica e dei sensori

Pulisci i contatti di ricarica e i sensori con un panno pulito e asciutto o una spugna di melamina leggermente inumidita.

### CONTATTI DI CARICA

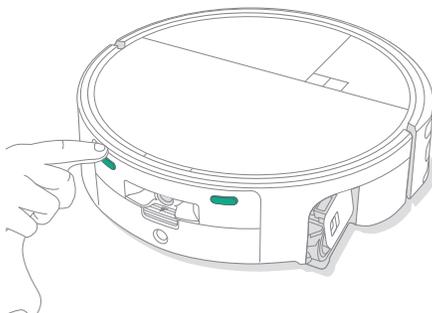


### SENSORI

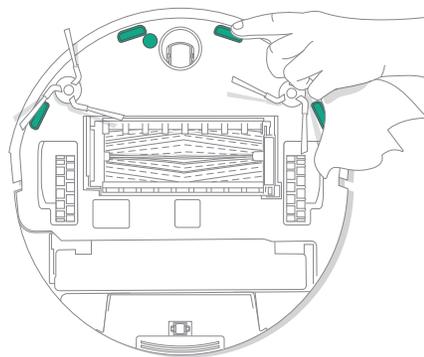


**IMPORTANTE:** non spruzzare la soluzione di pulizia o l'acqua direttamente sui sensori o sugli alloggiamenti dei sensori.

## Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca


- 1** Premi il pulsante di rilascio verso il BASSO per rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca.

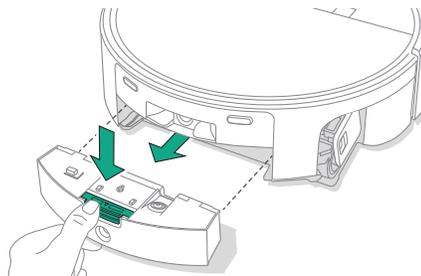


- 2** Premi il pulsante di rilascio verso l'INTERNO per rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca.

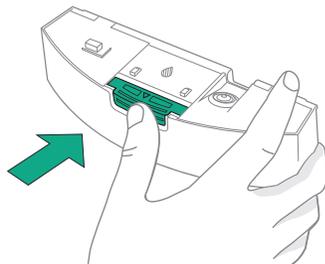


- 3** Rimuovi il tappo di gomma nero dall'interno del serbatoio dell'acqua sporca per pulire il tubo interno che conduce al vassoio antigoccia.

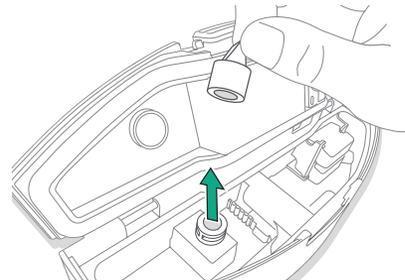


- 4** Pulisci il serbatoio dell'acqua sporca e i tubi sciacquandoli sotto l'acqua e strofinandoli via i residui.

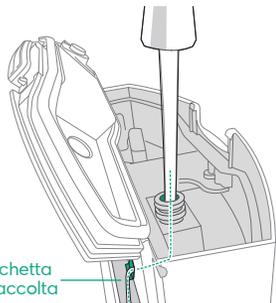


- 5** Riposiziona il tappo in gomma nera.

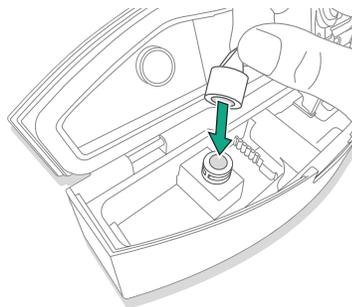


- 6** Sciacqua e asciuga i residui dalla superficie superiore del serbatoio dell'acqua sporca.

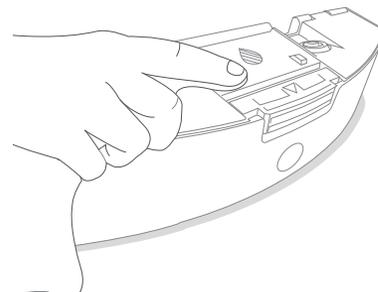

- 7 Elimina i residui dal carrello del robot. Quest'area deve essere priva di residui per garantire che il serbatoio dell'acqua sporca scorra correttamente nel robot.

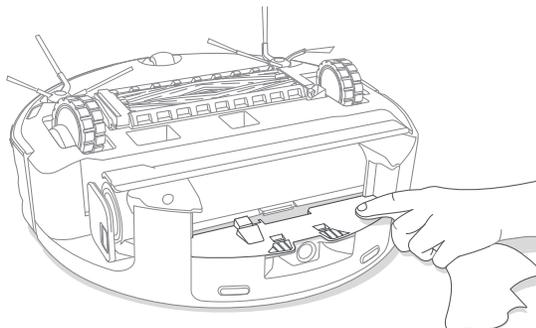


- 8 Reinserisci il serbatoio dell'acqua sporca nel robot.

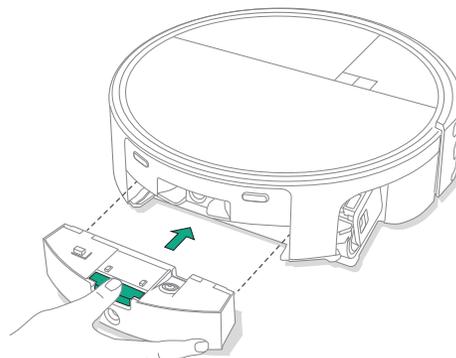


**IMPORTANTE:** il serbatoio dell'acqua sporca non può essere lavato in lavastoviglie. È importante pulire accuratamente il serbatoio dell'acqua sporca per mantenere al meglio la pulizia del robot.

## Pulizia del rullo lavapavimenti PowerSpin™ con PerfectEdge®


**1** Fai scorrere il pulsante di rilascio verde sulla clip sul bordo del rullo lavapavimenti PowerSpin™. In questo modo si sgancia la clip sul bordo dal raschietto del rullo lavapavimenti PowerSpin™.

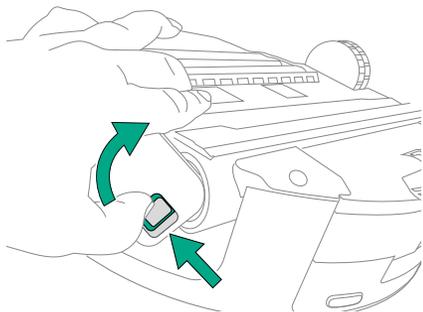


**2** Tieni premuta la clip sul bordo ed estrai il rullo lavapavimenti PowerSpin™.

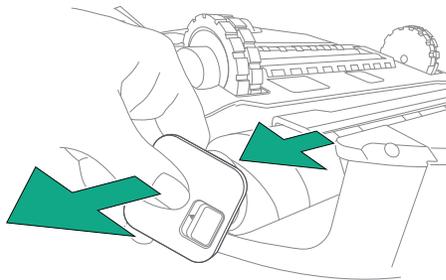


**3** Premi il pulsante di rilascio sul gruppo del raschietto del rullo lavapavimenti PowerSpin™ e fai scorrere il raschietto verso l'esterno.

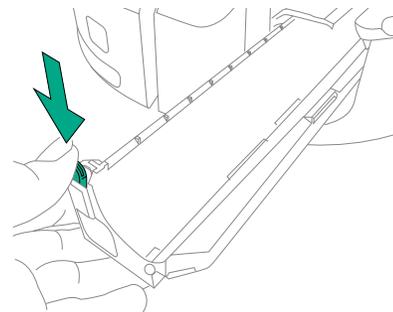


**4** Rimuovi tutti i peli e i detriti dal retro e tra la clip sul bordo e il raschietto del rullo lavapavimenti.

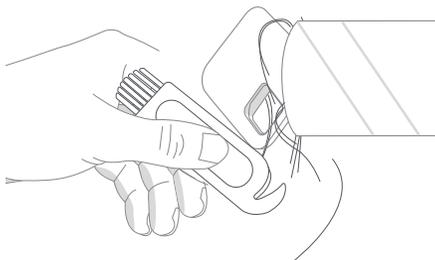


**5** Stacca delicatamente la striscia di gomma sollevandola dall'angolo contrassegnato con una freccia, lasciando attaccata l'estremità opposta.

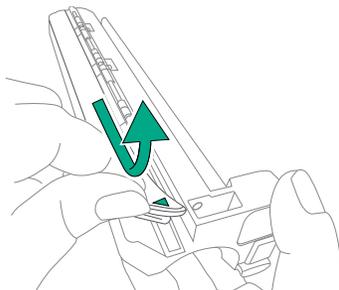


**6** Sciacqua e asciuga eventuali residui sopra e sotto la striscia di gomma.

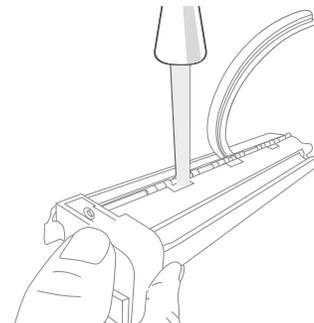


- 7 Rimetti la striscia di gomma partendo dallo stesso punto da cui hai tirato per rimuoverla la striscia contrassegnata da una freccia.

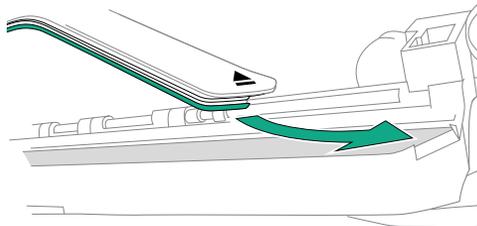

- 8 Premi verso il basso la striscia di gomma partendo dal lato opposto a quello inserito fino a quando non è completamente piatta lungo il lato.

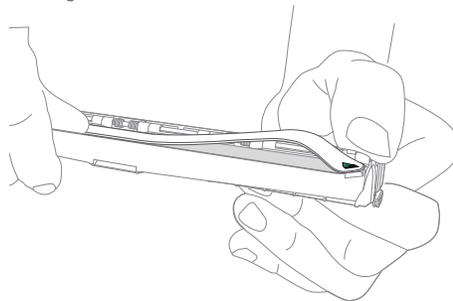


- 9 Con il coperchio del rullo lavapavimenti in posizione ritratta, pulisci l'attuatore in modo che sia privo di detriti e accumuli.

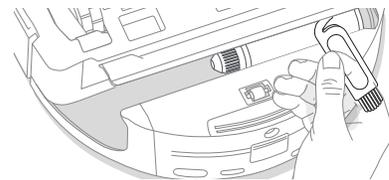


**IMPORTANTE:** se il coperchio del rullo lavapavimenti è chiuso, non cercare di forzarlo per aprirlo. Visita il sito [global.irobot.com](http://global.irobot.com) per ottenere assistenza.


- 10 Reinstalla il raschietto per rullo lavapavimenti PowerSpin™.

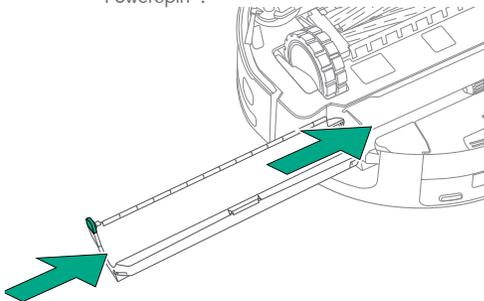

- 11 Reinstalla il rullo lavapavimenti PowerSpin™.

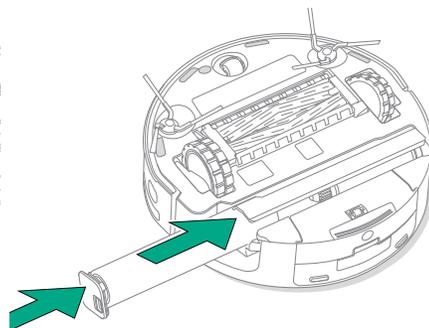


- 12 Il raschietto per rullo lavapavimenti PowerSpin™ è installato correttamente in posizione quando si sente uno scatto.

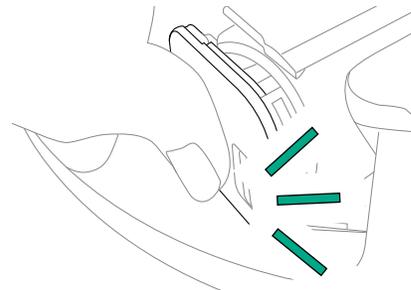


## Pulizia del filtro e del contenitore della spazzatura


- 1 Solleva il coperchio superiore del robot per rimuoverlo.

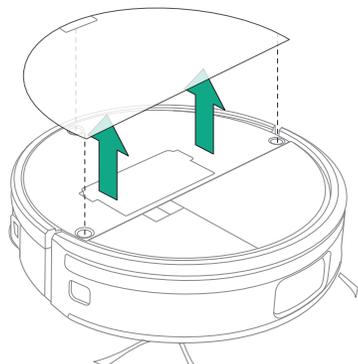


- 2 Premi i pulsanti per lo sblocco del contenitore per rimuovere il contenitore dello sporco.

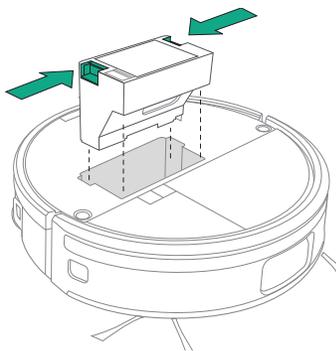


- 3 Premi la linguetta di rilascio per sollevare lo sportello dello scomparto dello sporco aperto.

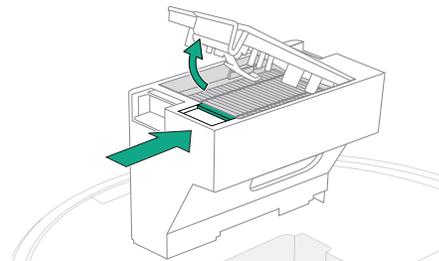


- 4 Rimuovi il filtro

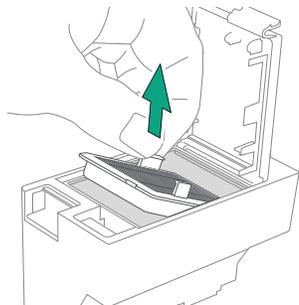

- 5 Rimuovi la schermata filtro

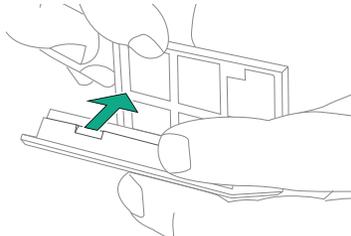


- 6 Rimuovi i detriti con la spazzola di pulizia.

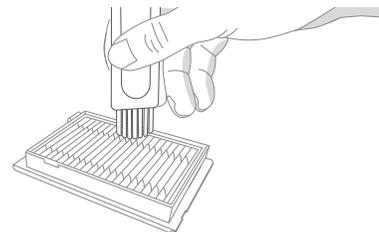


**NOTA:** Lo schermo del filtro può essere lavato, ma deve essere completamente asciutto prima di reinserirlo nel filtro


- 7** Svuota e pulisci dai detriti il contenitore della spazzatura con una spazzola di pulizia o un panno pulito.

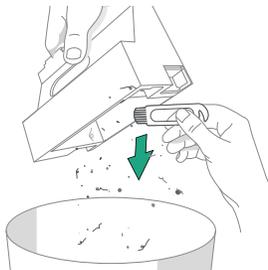


- 9** Riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.

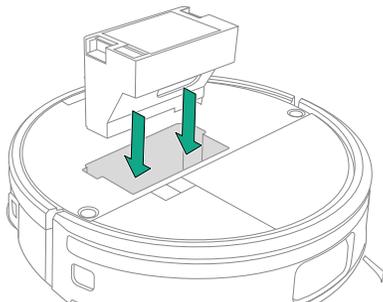

- 8** Riposiziona la rete sul filtro. Reinserisci il filtro. Chiudi lo sportello del contenitore dello sporco. Dovresti sentire uno scatto se il filtro è stato inserito correttamente.

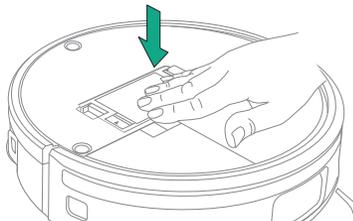

- 10** Riposiziona il coperchio superiore del robot

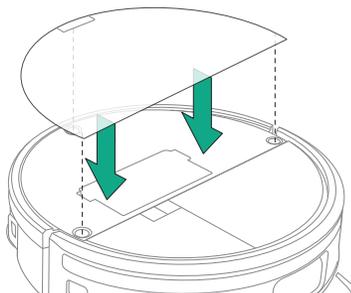


**NOTA:** se si posiziona manualmente il robot sulla base di ricarica, non si svuoterà automaticamente. In questo caso utilizza Roomba® Home App o premi il pulsante .

## Lavaggio del contenitore dello sporco

- 1** Sblocca il contenitore dello sporco, rimuovi il filtro e apri lo sportello contenitore dello sporco.

- 2** Sciacqua il contenitore della spazzatura con acqua tiepida.

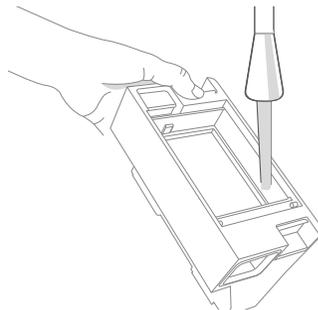

- 3** Assicurati che il contenitore dello sporco sia completamente asciutto. Reinserisci il filtro e riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.



**IMPORTANTE:** il contenitore dello sporco non può essere lavato in lavastoviglie.



**IMPORTANTE:** per ottenere prestazioni ottimali con il robot e la stazione, pulisci e/o sostituisci il filtro del robot se necessario.

# Istruzioni per la cura e la manutenzione della stazione AutoWash™


Per mantenere perfettamente funzionante la stazione AutoWash™, segui le procedure descritte nelle pagine successive.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Contatti di ricarica	Una volta al mese	-
Sensori	Pulisci una volta al mese	-
Finestra IR	Pulisci una volta al mese	-
Sacchetti	-	Sostituisci i sacchetti quando sono pieni, come indicato dalla spia LED della stazione AutoWash™ e/o da Roomba® Home App
Vaschetta di lavaggio e condotto dell'aria	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	
Serbatoio dell'acqua pulita	Sciacqua e cambia l'acqua secondo necessità	
Serbatoio dell'acqua sporca	Sciacqua e svuota secondo necessità	
Filtro della stazione	Una volta al mese (rimuovi i detriti dal filtro della stazione AutoWash™)	

\* La frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot per ulteriori informazioni.

## Pulizia dei contatti di ricarica e della finestra IR


Ispeziona i componenti per assicurarti che non vi siano residui di sporco. Pulisci con un panno asciutto e pulito.

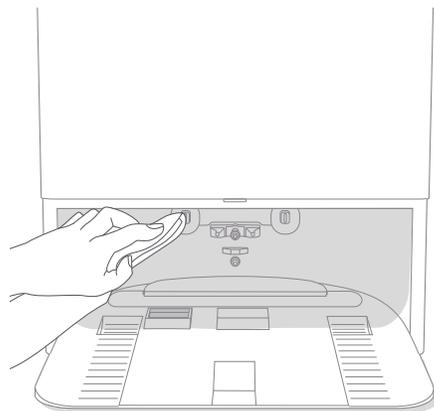


**IMPORTANTE:** non spruzzare la soluzione di pulizia o l'acqua direttamente sui sensori o sugli alloggiamenti dei sensori.

## Pulizia del sistema di lavaggio del rullo lavapavimenti PowerSpin™ e della bocchetta del condotto

- 1** Il coperchio della bocchetta del condotto è collegata da un magnete. Solleva il coperchio e usa un panno pulito e asciutto per rimuovere con cura i detriti che si trovano sotto e intorno alla bocchetta del condotto e alla vaschetta di lavaggio del rullo. Verifica che non vi siano ostruzioni nella porta di drenaggio. Per i detriti più ostinati, puoi utilizzare sapone delicato e una spugna.

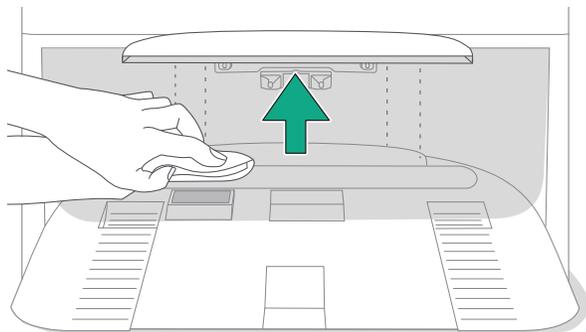


- 2** Inserisci nuovamente il coperchio della bocchetta del condotto.

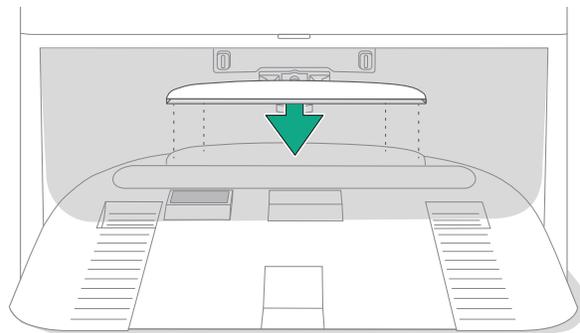


**IMPORTANTE:** mentre pulisci l'area, presta attenzione affinché i detriti non finiscano nel foro di uscita dell'aria, posizionato nella parte posteriore.

## Lavaggio dei serbatoi dell'acqua


**1** Rimuovi entrambi i serbatoi dell'acqua.

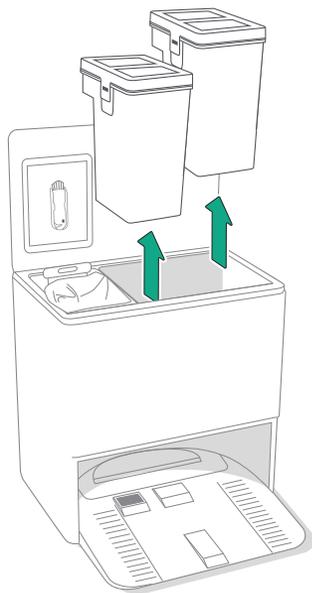


**2** Solleva il fermo sui serbatoi dell'acqua per aprirli.

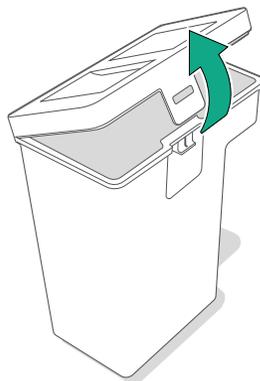


**3** Svuota il serbatoio dell'acqua sporca.

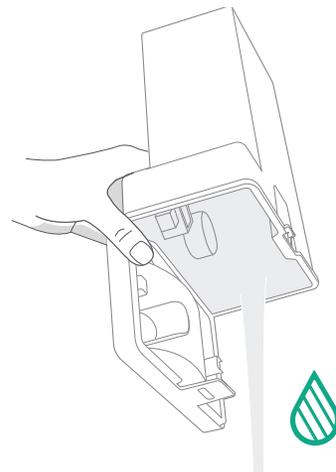


- 4 Sciacqua entrambi i serbatoi con acqua tiepida. Per i detriti più ostinati, puoi utilizzare sapone delicato e una spugna. Anche il serbatoio della soluzione può essere pulito, quando necessario.

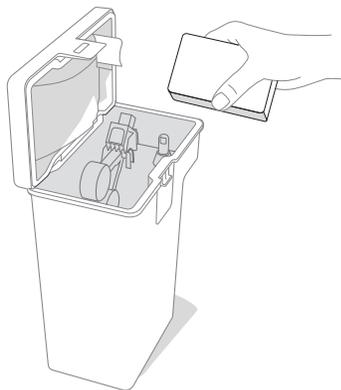

- 5 Riempi il serbatoio dell'acqua pulita. Lascia vuoto il serbatoio dell'acqua sporca.

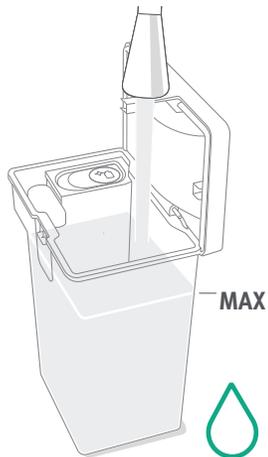

- 6 Reinserisci entrambi i serbatoi dell'acqua

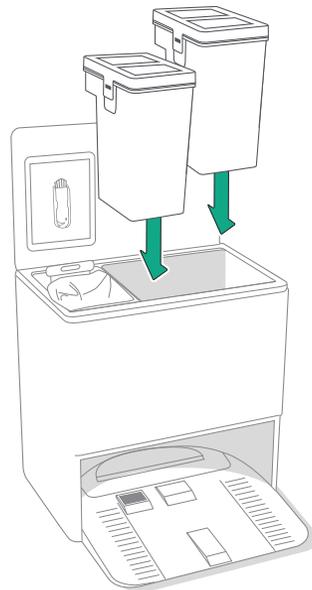


**IMPORTANTE:** non lavare i serbatoi dell'acqua in lavastoviglie.




**IMPORTANTE:** assicurati che il fermo sia chiuso correttamente sui serbatoi dell'acqua prima di reinstallarli.

## Sostituzione del sacchetto


- 1 Solleva il coperchio e apri la scatola metallica.

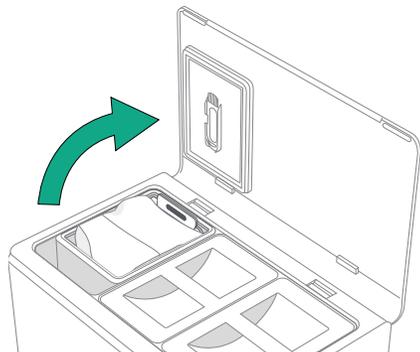

- 2 Estrai il telaio per rimuovere il sacchetto dalla scatola metallica.

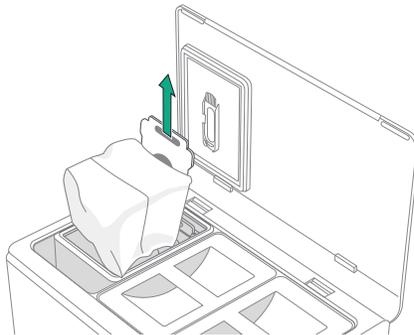


- 3 Inserisci un nuovo sacchetto, facendo scorrere il telaio nelle apposite guide.

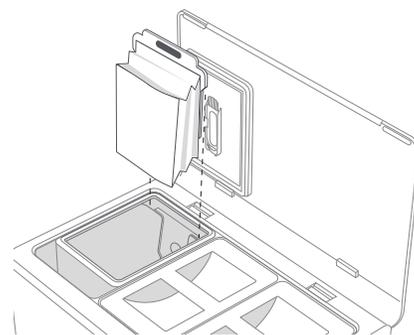

- 4 Premi sul coperchio per assicurarti che sia ben chiuso.

## Rimozione dei residui dal filtro della stazione

Ispeziona il coprivotola e rimuovi eventuali pelucchi o polvere con un panno pulito e asciutto.

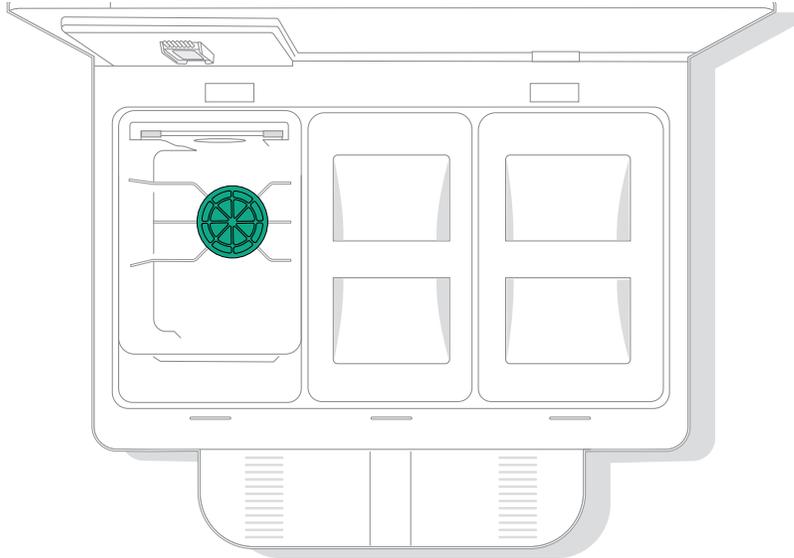

# Risoluzione dei problemi

## Risoluzione dei problemi del robot

Il robot ti avviserà in caso di problemi con un annuncio vocale o un avviso audio. Anche Roomba® Home App fornirà notifiche con procedure di risoluzione di eventuali problemi.

Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta Roomba® Home App per verificarne lo stato.

## Ripristino di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premi  per 5 secondi, poi (entro 5 secondi)  +  per altri 5 secondi.

## SICUREZZA DELLA BATTERIA E SPEDIZIONE



**AVVERTENZA:** le batterie agli ioni di litio e i prodotti che le contengono sono soggetti a rigide normative sul trasporto. Se hai necessità di spedire questo prodotto per la manutenzione, un trasloco o altro, DEVI attenerti alle istruzioni per la spedizione riportate di seguito.

- La batteria DEVE essere spedita disattivata.
- Disattiva la batteria togliendo il robot dalla stazione AutoWash™ e tenendo premuto il pulsante  per 10 secondi. Premi sul paracolpi per 10 secondi e contemporaneamente sul pulsante . Tutte le spie si spegneranno.
- Imballa il robot in modo sicuro per la spedizione.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita Roomba® Home App, contatta il nostro team di Assistenza clienti o visita il sito web [global.irobot.com](http://global.irobot.com).

## Risoluzione dei problemi per la stazione AutoWash™

La stazione AutoWash™ segnala eventuali problemi tramite una spia LED rossa posizionata sulla parte superiore. Consulta Roomba® Home App per la procedura di risoluzione dei problemi. Se la stazione AutoWash™ non funziona come previsto, verifica la presenza di eventuali errori tramite Roomba® Home App.

Spia LED	Stato	Come risolvere il problema
Sinistra - Sacchetto pieno Spia LED	Sacchetto pieno o mancante	Sostituisci il sacchetto se è pieno o mancante. Assicurati che il sacchetto sia inserito correttamente. Se il problema persiste, rimuovi eventuali detriti aprendo lo sportello nella parte inferiore del robot e nella stazione AutoWash™.
Centro - Serbatoio dell'acqua sporca Spia LED	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o mancante	Svuota il serbatoio dell'acqua sporca.
Destra - Serbatoio dell'acqua pulita Spia LED	Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto o mancante	Riempi il serbatoio dell'acqua pulita.

Questo prodotto è dotato di una protezione termica contro i danni causati dal surriscaldamento. Se la protezione funziona, il motore si arresta. In questo caso scollega l'unità, lasciala raffreddare per 30 minuti, elimina eventuali ostruzioni dallo sportello e dal tubo di svuotamento e ricollega l'unità.



## Hai bisogno di ulteriore assistenza? Siamo a tua disposizione.

Scarica Roomba® Home App o visita il sito web [global.irobot.com](http://global.irobot.com) per assistenza sul prodotto oppure contatta il centro di assistenza locale. Per ricevere ulteriore supporto negli Stati Uniti e in Canada, chiama l'Assistenza clienti dedicata al numero (877) 855-8593.

### Orari dell'Assistenza clienti iRobot negli Stati Uniti

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 21:00 (ET)

Sabato e domenica, dalle 9:00 alle 18:00 (ET)

## Informazioni di sicurezza

Consulta la guida sulla sicurezza fornita con il robot o visita il sito [global.irobot.com](http://global.irobot.com)

## Distributore ufficiale in Italia:

Nital S.p.A. - Via Vittime di pza Fontana 54, 10024, Moncalieri (TO) - Servizio

Live Chat: [www.irobot.it](http://www.irobot.it) - Numero di Telefono: 011 0888345



WC# 4857412 vB





***iRobot***

©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Stati Uniti. Tutti i diritti riservati. iRobot, Roomba e PerfectEdge sono marchi registrati di iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision sono marchi di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Apple e App Store sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.