


Roomba® Max 705

Vac Robot aspirapolvere + stazione AutoEmpty™


Guida utente

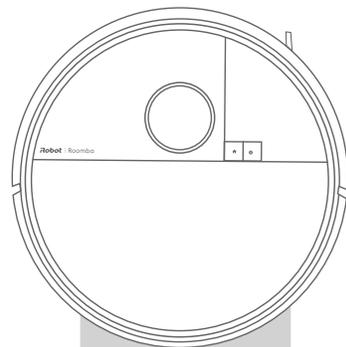


iRobot

Introduzione

- 1 Rimuovi la pellicola protettiva dalla videocamera e gli inserti in schiuma dietro il paracolpi

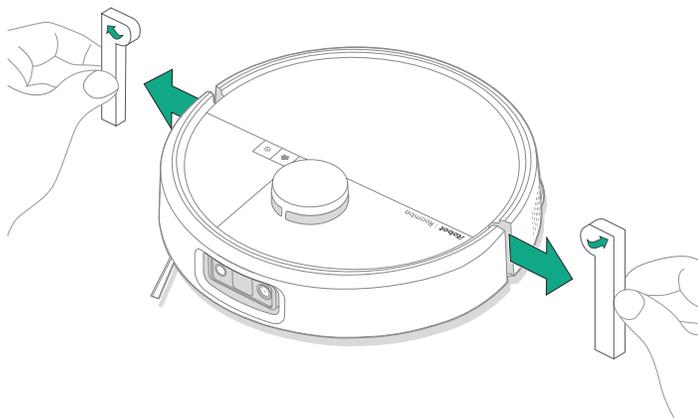

- 2 Posiziona la stazione su un pavimento duro

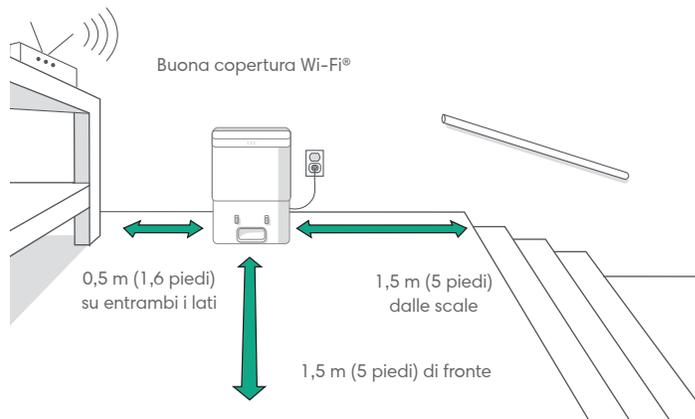


Nota: evita di posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole. Assicurati che l'area intorno alla stazione sia sgombra per migliorare le prestazioni di aggancio.




Avvertenza: assicurati che la stazione sia collocata ad almeno 1,5 metri (5 piedi) di distanza dalle scale per evitare che possa cadere.

3 Collega la stazione alla corrente

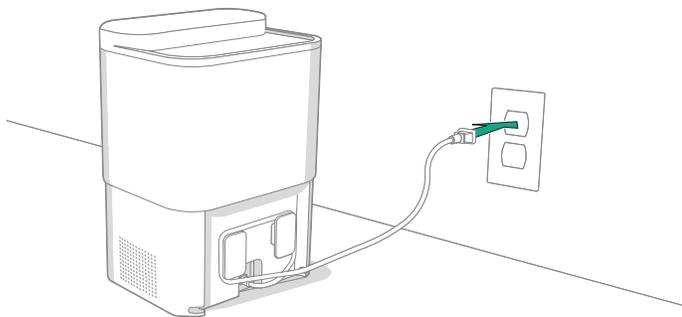


Collega il cavo di alimentazione alla presa a muro. Riavvolgi il cavo per evitare di intralciare il movimento del robot.

4 Installa la spazzola laterale per la pulizia a filo parete

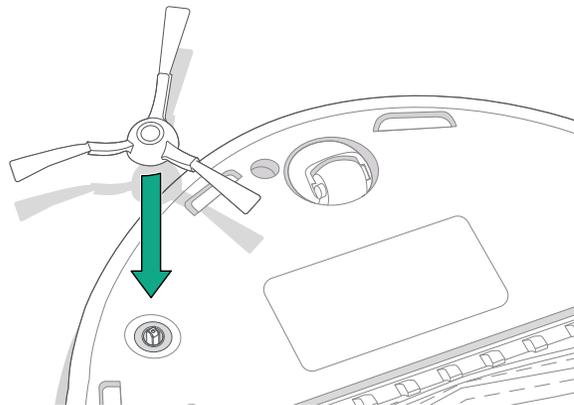

Allinea la spazzola laterale per la pulizia a filo parete e premi verso il basso fino a sentire uno scatto.

5 Avvia il robot

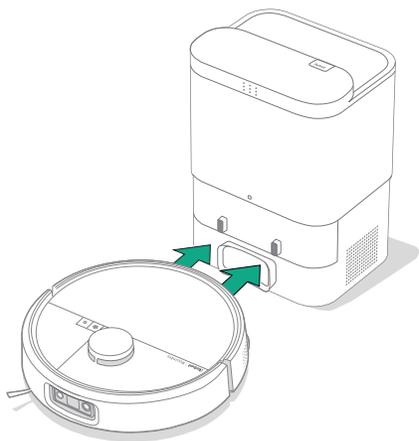

Posiziona il robot davanti alla stazione, poi fallo scorrere verso di essa, allineando i contatti metallici di ricarica. Dopo alcuni minuti un segnale acustico ti informerà che il robot è attivo.



Nota: il robot viene fornito parzialmente carico, ma è consigliabile ricaricarlo per almeno 4 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

Per rimuoverlo dalla stazione, fallo scivolare verso di te, poi sollevalo.

6 Scarica Roomba® Home App

Scansiona il codice QR con la fotocamera del tuo dispositivo mobile oppure trova Roomba® Home App nell'app store. L'app ti guiderà attraverso i passaggi della configurazione del robot. Una volta configurato il robot nell'app, potrai:


- Controllare quando, dove e come pulire
- Creare programmi di pulizia automatici
- Personalizzare le preferenze di pulizia
- Sbloccare funzioni digitali avanzate
- Accedere a suggerimenti, trucchi e risposte a domande frequenti



Importante: prima di utilizzare il robot, leggi le informazioni di sicurezza allegate.


Informazioni sul robot aspirapolvere Roomba® Max 705

Vista dall'alto

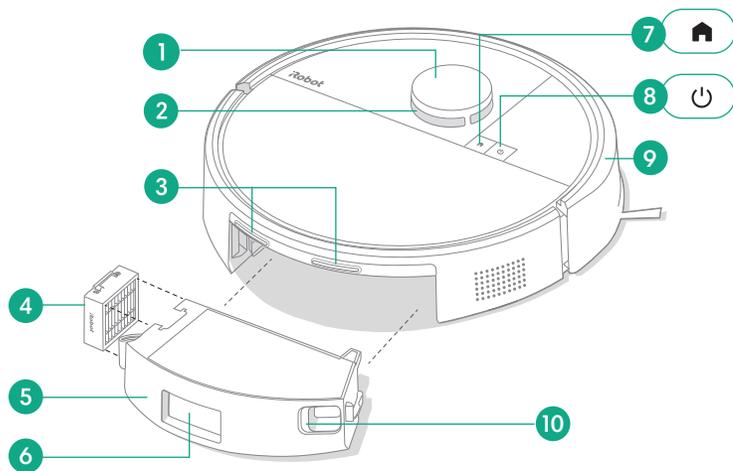

- 1 Paracolpi con rilevatore LiDAR
- 2 ClearView™ Pro LiDAR
- 3 Contatti di ricarica
- 4 Filtro
- 5 Contenitore dello sporco
- 6 Porta di svuotamento dei detriti
- 7 Pulsante Home
- 8 Pulsante di accensione
- 9 Paracolpi
- 10 Pulsante per lo sblocco del contenitore

Vista dal basso

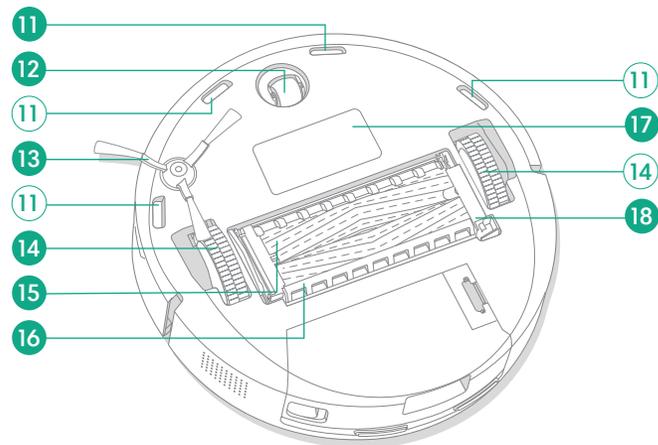


- 11 Sensori di dislivello
- 12 Ruota dentata
- 13 Spazzola laterale per la pulizia a filo parete
- 14 Ruote
- 15 Spazzole in gomma multisuperficie
- 16 Coperchio della spazzola
- 17 Batteria
- 18 Sblocco del coperchio della spazzola

Informazioni sulla stazione AutoEmpty™ per il robot aspirapolvere Roomba® Max 705

IT

Vista anteriore

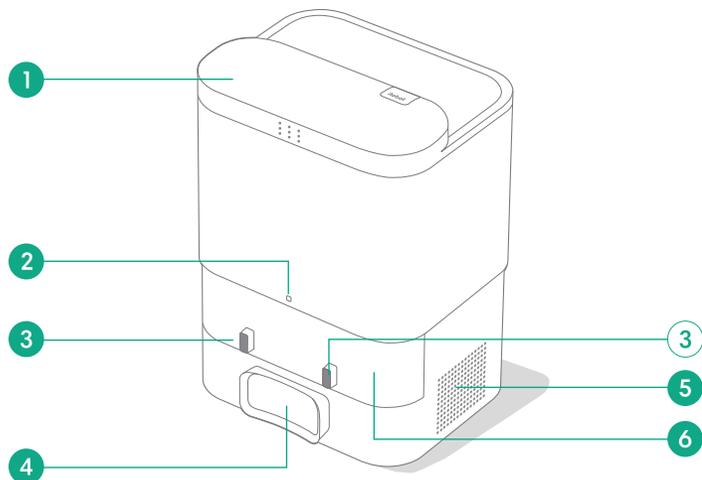

1 Coperchio della scatola metallica

2 Spia LED


3 Contatti di ricarica

4 Porta di svuotamento dei detriti

5 Sfiato di scarico

6 Finestra IR

Vista dall'alto

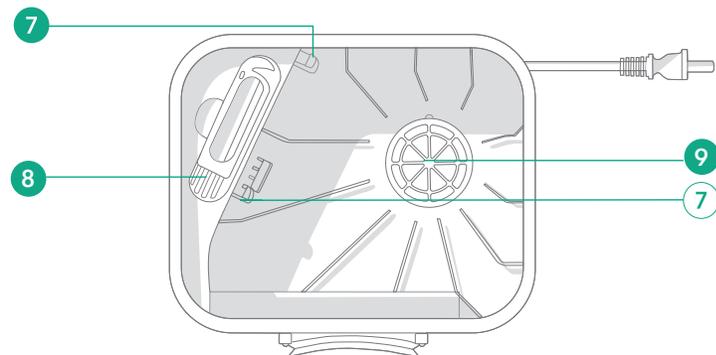


7 Guide di scorrimento per sacchetto

8 Accessorio spazzola di pulizia

9 Filtro della stazione

In carica

Indicatore dell'icona di accensione

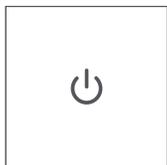

Pulsante di ACCENSIONE


Bianco - Completamente carico e collegato

Bianco lampeggiante - Ritorno alla stazione per la ricarica

Bianco a intermittenza - In ricarica (batteria scarica)
- Se si tenta di avviare un'operazione, i pulsanti LAMPEGGIANO in rosso e attivano un segnale audio per segnalare che la batteria è scarica e l'operazione non può essere avviata.

Rosso lampeggiante - Batteria scarica/Errore

Spia LED sulla stazione

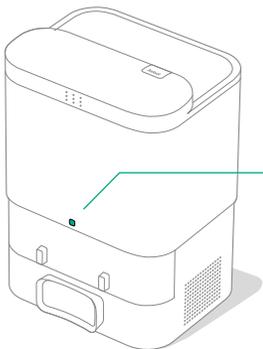

Bianco fisso: in carica

Rosso fisso: sacchetto pieno o non installato

Ricarica durante una routine di pulizia

Il robot torna alla stazione ogni volta che deve ricaricarsi. Quando è sufficientemente carico, riprende a pulire da dove ha interrotto.

Modalità standby

Il robot usa una quantità limitata di energia elettrica quando è nella stazione. Puoi ridurre ulteriormente il consumo elettrico quando non è in uso, premendo  per 10 secondi. Per uscire dalla modalità di risparmio energetico, premi il pulsante .

Come riporre il robot

Se vuoi riporre il robot per lunghi periodi, spegnilo rimuovendolo dalla stazione e tieni premuto  per 10 secondi. Riponilo in un luogo fresco e asciutto.

Pulizia

Comandi dei pulsanti



Pulsante Home: tocca per mandare il robot alla stazione

- Premi durante il funzionamento per metterlo in pausa
- Premi quando è in pausa per agganciarlo alla stazione
- Premi quando è agganciato per interrompere l'operazione in corso
- Premi quando è nella stazione per svuotare il contenitore dello sporco

Pulsante di ACCENSIONE: tocca per avviare/mettere in pausa/riprendere un'operazione

- Tieni premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo
- Tieni premuto per 10 secondi per spegnere il dispositivo

Schema di pulizia

Il robot esplora e pulisce automaticamente la casa seguendo linee precise. Torna alla stazione al termine di una routine di pulizia e ogni volta che deve ricaricarsi.



Suggerimenti:

- Prima della pulizia, rimuovi eventuali oggetti di intralcio dal pavimento.
- Utilizza spesso il robot per mantenere i pavimenti sempre puliti.

Se resta per oltre 90 minuti inattivo e sganciato dalla stazione, il robot termina automaticamente la pulizia. Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta **Roomba® Home App** per verificarne lo stato.

Pulizia SPOT

Premi il pulsante  due volte per la pulizia SPOT di una zona specifica. Una volta completata, il robot terminerà l'operazione. Premi  per guidarlo verso la stazione.

Stazione AutoEmpty™


Il robot tenterà automaticamente di svuotare il contenitore dello sporco ogni volta che ritorna alla stazione AutoEmpty™ o viene posizionato fisicamente nella stazione AutoEmpty™.



Nota: è vivamente consigliato l'uso di Roomba® Home App per il controllo della pulizia. L'app mobile può essere utilizzata per pulire stanze specifiche, configurare routine di pulizia e creare automazioni/programmazioni.

Aspirazione

- 1 Per iniziare la pulizia, riposiziona il robot nella stazione e utilizza l'app o premi il pulsante .

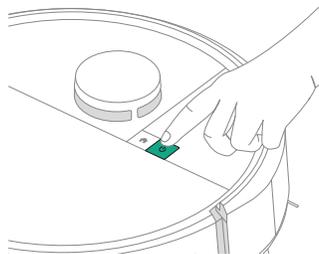

Nota: è consigliato pulire il contenitore dello sporco almeno una volta alla settimana. In caso contrario, le prestazioni dell'aspirapolvere potrebbero essere ridotte.

Istruzioni per la cura e la manutenzione del robot


Per mantenere il robot perfettamente funzionante, esegui periodicamente le seguenti operazioni di manutenzione e cura di base. In Roomba® Home App sono disponibili altri video di istruzioni. Se noti che il robot raccoglie meno detriti dal pavimento, svuota il contenitore dello sporco e pulisci il filtro e le spazzole.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Contenitore dello sporco	Svuota il contenitore dello sporco secondo necessità	-
Filtro	Pulisci una volta alla settimana (o due, se hai un animale domestico)	Ogni 2 mesi
Spazzola laterale per la pulizia a filo parete	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	Ogni 3-6 mesi
Spazzole in gomma multisuperficie	Pulisci una volta alla settimana	Ogni 6-12 mesi
Ruota dentata anteriore	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	-
Contatti di ricarica	Pulisci ogni 2 settimane o secondo necessità	-
Sensori	Pulisci una volta al mese o secondo necessità	-
Coperchio della spazzola	Ispeziona ogni 6 mesi	Sostituisci se usurato o danneggiato

* La frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot per ulteriori informazioni.

Pulizia della spazzola laterale per la pulizia a filo parete


Tira per rimuovere la spazzola laterale per la pulizia a filo parete. Rimuovi eventuali capelli o detriti utilizzando la spazzola di pulizia, quindi reinserisci la spazzola laterale per la pulizia a filo parete.

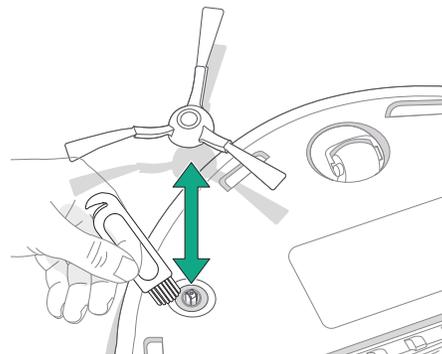


Importante: è consigliabile sostituire la spazzola laterale per la pulizia a filo parete ogni 3-6 mesi per prestazioni di pulizia ottimali.

Pulizia delle spazzole in gomma multisuperficie


- 1 Premi la linguetta di sblocco del telaio spazzole, sollevala e rimuovi eventuali ostruzioni.

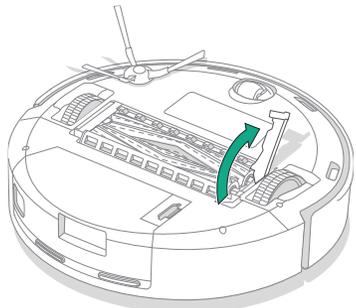


- 2 Rimuovi le spazzole in gomma multisuperficie.

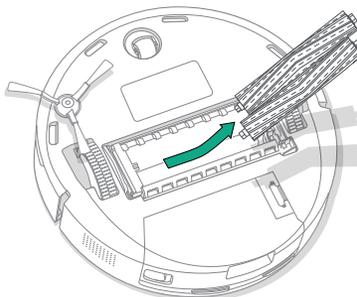


- 3 Rimuovi i tappi terminali dalle estremità delle spazzole.

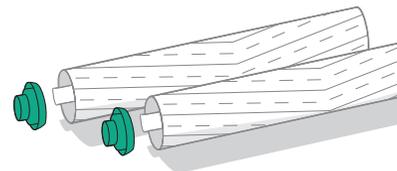

- 4 Rimuovi eventuali capelli o detriti accumulati sotto i tappi. Sostituisci i tappi terminali.

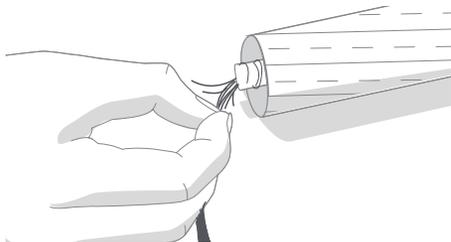


- 5 Reinserisci le spazzole in gomma multisuperficie e il coperchio delle spazzole nel robot.

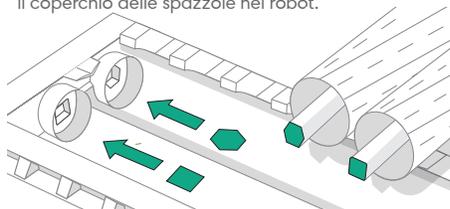

Importante: è consigliabile sostituire le spazzole multisuperficie ogni 6-12 mesi per prestazioni di pulizia ottimali.

Pulizia della ruota dentata anteriore

Utilizza la spazzola di pulizia per rimuovere capelli e detriti dalla ruota dentata anteriore.

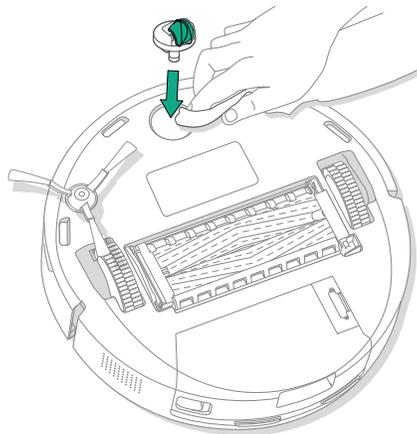


Importante: una ruota anteriore con capelli e detriti incastrati potrebbe danneggiare il pavimento. Se la ruota non gira liberamente dopo essere stata pulita, contatta l'Assistenza clienti.


Pulizia dei contatti di ricarica e dei sensori

Scollega la stazione dalla presa a muro e pulisci i contatti di ricarica e i sensori con un panno pulito e asciutto o una spugna di melamina leggermente inumidita.

CONTATTI DI CARICA

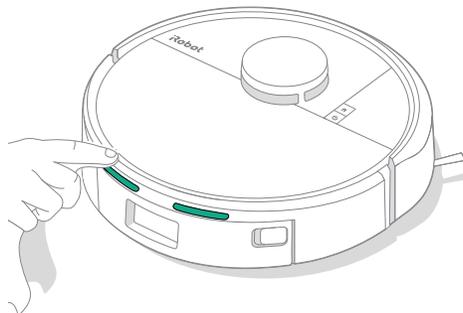


SENSORI

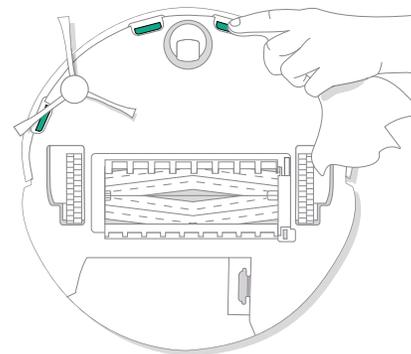


Importante: non spruzzare la soluzione di pulizia o l'acqua direttamente sui sensori o sugli alloggiamenti dei sensori.

Svuotamento del contenitore dello sporco


1 Premi i pulsanti per lo sblocco del contenitore per rimuovere il contenitore dello sporco.

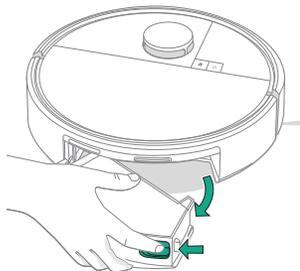

2 Apri lo sportello per svuotare e pulire il contenitore dello sporco con la spazzola di pulizia.

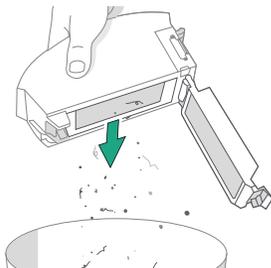


3 Rimuovi eventuali detriti dal percorso di aspirazione. Riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.

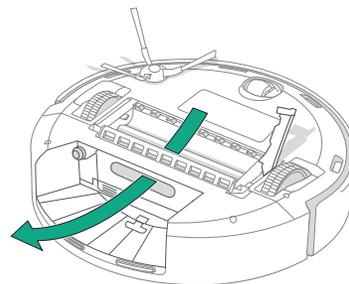


Lavaggio del contenitore dello sporco

1 Sblocca il contenitore, rimuovi il filtro e apri lo sportello del contenitore.

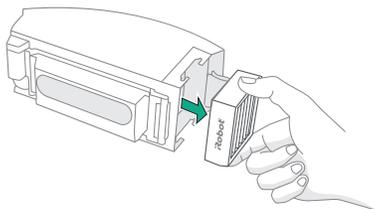

2 Sciacqua il contenitore dello sporco e il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida.

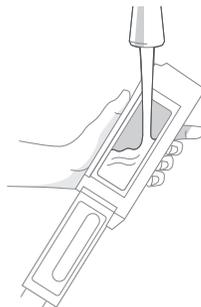


3 Assicurati che il contenitore dello sporco sia completamente asciutto. Reinserisci il filtro e riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.




Importante: il contenitore dello sporco non può essere lavato in lavastoviglie. Non lavare il filtro. Rimuovi il filtro prima di lavare il contenitore dello sporco.

Pulizia del filtro


1 Rimuovi il contenitore dello sporco. Apri lo sportello del contenitore dello sporco e rimuovi il filtro.

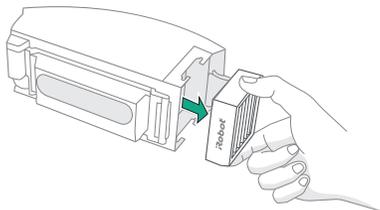


2 Rimuovi i detriti con la spazzola di pulizia.

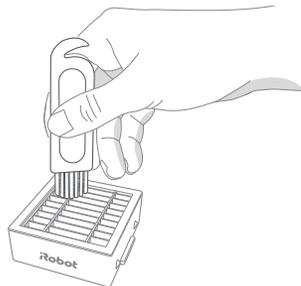

3 Svuota e pulisci il contenitore con un panno pulito.

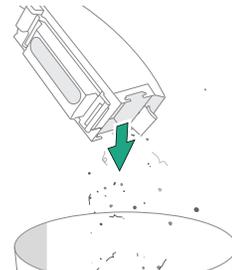

4 Reinserisci il filtro. Riposiziona il contenitore dello sporco nel robot.

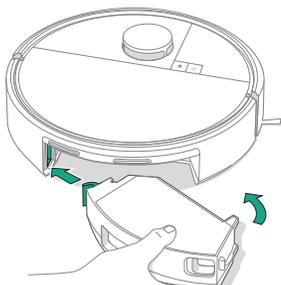

Istruzioni per la cura e la manutenzione della stazione


Per mantenere la stazione perfettamente funzionante, segui le procedure descritte nelle pagine successive.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione*
Contatti di ricarica	Una volta al mese	-
Sensori	Pulisci una volta al mese	-
Finestra IR	Pulisci una volta al mese	-
Sacchetti	-	Sostituisci i sacchetti quando sono pieni, come indicato dalla spia LED della stazione e/o da Roomba® Home App
Filtro della stazione	Una volta al mese (rimuovi i detriti dal filtro della stazione)	

* La frequenza di sostituzione può variare. Le parti devono essere sostituite in caso di segni di usura visibili. Se hai bisogno di una parte di ricambio, contatta l'Assistenza clienti iRobot per ulteriori informazioni.

Pulizia dei contatti di ricarica e della finestra IR


Ispeziona i componenti per assicurarti che non vi siano residui di sporco. Pulisci con un panno asciutto e pulito.

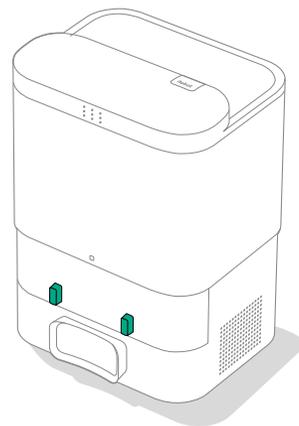


Importante: non spruzzare la soluzione di pulizia o l'acqua direttamente sui sensori o sugli alloggiamenti dei sensori.

Sostituzione del sacchetto


- 1 Solleva il coperchio e apri la scatola metallica.

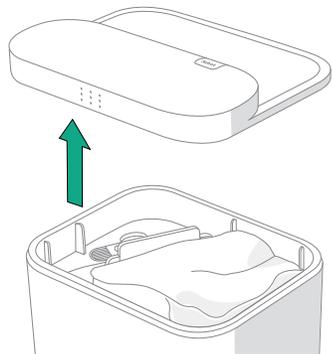

- 2 Tira verso l'alto il supporto rigido per rimuovere il sacchetto dalla scatola metallica.

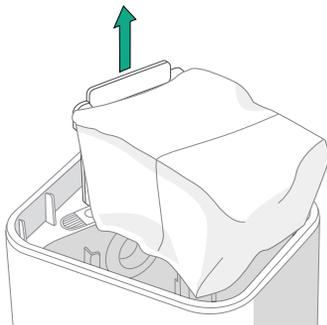

- 3 Inserisci un nuovo sacchetto, facendo scorrere il supporto nelle apposite guide. Questo sigillerà il sacchetto in modo che polvere e detriti non possano fuoriuscire.

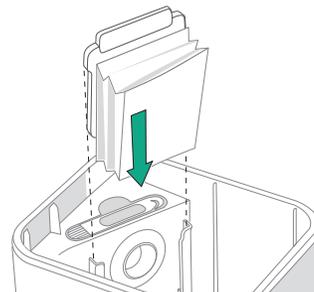


- 4 Premi sul coperchio per assicurarti che sia ben chiuso.



Importante: per ottenere prestazioni ottimali con il robot e la stazione, pulisci e/o sostituisci il filtro del robot se necessario.

Rimozione dei residui dal filtro della stazione

Ispeziona il coprivotola e rimuovi eventuali pelucchi o polvere con un panno pulito e asciutto.

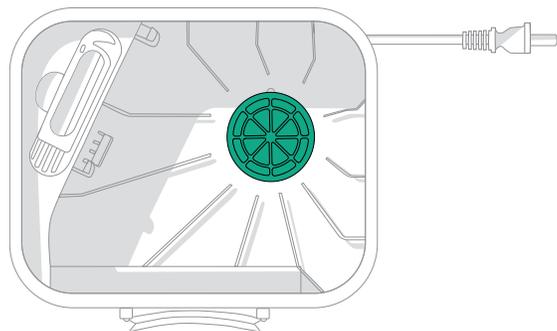

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi del robot

Il robot ti avviserà in caso di problemi con un annuncio vocale o un avviso audio. Anche Roomba® Home App fornirà notifiche con procedure di risoluzione di eventuali problemi.

Se non sai se il robot ha finito di pulire o è in pausa, consulta Roomba® Home App per verificarne lo stato.

Ripristino di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, premi  per 5 secondi, poi (entro 5 secondi)  +  per altri 5 secondi.

SICUREZZA DELLA BATTERIA E SPEDIZIONE



Avvertenza: le batterie agli ioni di litio e i prodotti che le contengono sono soggetti a rigide normative sul trasporto. Se hai necessità di spedire questo prodotto per la manutenzione, un trasloco o altro, DEVI attenerti alle istruzioni per la spedizione riportate di seguito.

- La batteria DEVE essere spedita disattivata.
- Disattiva la batteria rimuovendo il robot dalla stazione e spingi sul paracolpi per 10 secondi tenendo contemporaneamente premuto il pulsante . Tutte le spie si spegneranno.
- Imballa il robot in modo sicuro per la spedizione.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita Roomba® Home App, contatta il nostro team di Assistenza clienti o visita il sito web global.irobot.com.

Risoluzione dei problemi della stazione

La stazione segnala eventuali problemi di funzionamento con una spia LED posta sulla parte anteriore della scatola metallica e tramite Roomba® Home App. Se la stazione non funziona come previsto, verifica la presenza di eventuali errori tramite Roomba® Home App.

Spia LED	Errore comune	Come risolvere il problema
Rosso fisso	Sacchetto pieno o mancante	Sostituisci il sacchetto se è pieno o mancante. Assicurati che il sacchetto sia inserito correttamente. Se il problema persiste, rimuovi eventuali detriti aprendo lo sportello nella parte inferiore del robot e nella stazione.

Questo prodotto è dotato di una protezione termica contro i danni causati dal surriscaldamento. Se la protezione funziona, il motore si arresta. In questo caso scollega l'unità, lasciala raffreddare per 30 minuti, elimina eventuali ostruzioni dallo sportello e dal tubo di svuotamento e ricollega l'unità.



Hai bisogno di ulteriore assistenza? Siamo a tua disposizione.

Scarica Roomba® Home App o visita il sito web global.irobot.com per assistenza sul prodotto oppure contatta il centro di assistenza locale. Per ricevere ulteriore assistenza negli Stati Uniti e in Canada, chiama l'Assistenza clienti dedicata al numero (877) 855-8593.

Orari dell'Assistenza clienti iRobot negli Stati Uniti

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 21:00 (ET)

Sabato e domenica, dalle 9:00 alle 18:00 (ET)

Informazioni sulla sicurezza

Consulta la guida sulla sicurezza fornita con il robot o visita il sito global.irobot.com



WC# 4857383 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, Stati Uniti. Tutti i diritti riservati. iRobot, Roomba e Roomba Combo sono marchi registrati di iRobot Corporation. AutoEmpty e AutoWash sono marchi registrati di iRobot Corporation. Wi-Fi e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Apple e App Store sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.